



Power Nozzle SE

Uputstvo za upotrebu




SADRŽAJ

Poruka Proizvođača	1
Važne napomene	2
Sastavljanje Rainbow Power Nozzle-a	4
Električno Crevo	5
Rukovanje sa Rainbow Power Nozzle-om	6
Zaštita pomoću Automatskog Osigurača	6
Uputstvo za Održavanje	6
Zamena istrošenog remena	7
Kontrolna lista za proveru	8

Korisnički broj za identifikaciju

Kao deo Programa za identifikaciju Korisnika Rexair-a, svi novi Rainbow uređaji dobijaju Korisnički serijski broj posle testiranja od strane službe za Kontrolu Kvaliteta u fabrici. Ovaj serijski broj se koristi da bi obezbedio:

1. Identifikaciju Vašeg vlasništva
2. Garantnu identifikaciju za Vašeg Distributera
3. Osiguranje da je na uređaju izvršena kontrola kvaliteta
4. Osiguranje za sve nove uslove koje Vam nudi fabrika

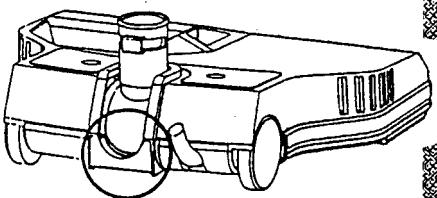

Radi zaštite Vaših prava, proverite da li postoji serijski broj na Rainbow Power Nozzle, čija je lokacija prikazana na slici pored. Nijedan novi Rainbow Power Nozzle ne može biti prodat bez ovog broja. Ako ovaj broj nedostaje Rexair ne prihvata nikakve reklamacije kao što su poreklo, starost ili stanje u kome se uređaj nalazi.

Radi zaštite Vaših prava upišite serijski broj u prostor ispod. Sačuvajte ove informacije radi budućih kontakata.

Serijski broj _____



PORUKA PROIZVOĐAČA

Rexair, Inc.

REXAIR, INC., proizvodi Rainbow uređaj za čišćenje za prodaju samo preko nezavisnih Autorizovanih Distributera, koji su iskusni u direktnoj prodaji na kućnim demonstracijama. Zbog toga Rexair ne reklamira svoj proizvod javnim oglašavanjem, već saznanje o njegovom postojanju formira preko individualnog angažovanja naših predstavnika, koji putem kućnih demonstracija stvaraju interesovanje među svojim sugrađanima za Rainbow uređaj za čišćenje. Nezavisni Autorizovani Distributer sa svojom mrežom dilera preuzima odgovornost za legitimnu prodaju i servis Rainbow uređaja za čišćenje.

Rexair obezbeđuje svojim Autorizovanim Distributerima, i to samo njima, tri godine garancije za svoje proizvode. Rexair kao proizvođač ne prodaje uređaje direktno korisniku, niti daje korisniku pismenu garanciju za kupljene uređaje, već ima odgovornost kao svaki proizvođač koji prodaje svoje proizvode putem konsignacije. Proizvodi ne smeju biti defektni i moraju biti generalno pripremljeni za njihovu redovnu upotrebu. Ove izložene garancije u trgovini date su od Rexair-a. Dalje, Rexair zahteva od svakog Autorizovanog Distributera da ga izvesti o krajnjem korisniku putem Pismene garancije izdate od strane Distributera korisniku, kao veza garancije koju Rexair daje svojim Autorizovanim Distributerima.

Nemojte izgubiti ime i adresu prodavca ili distributera od koga ste kupili Rainbow uređaj za čišćenje. Kontaktirajte ga radi saveta oko korišćenja Rainbow-a, njegove garancije i mogućnosti servisiranja.

Rexair je veoma strog u izboru saradnika koji ga zastupaju, tkz. Autorizovanih Distributera. Međutim, Rexair nema ugovor ili legalni sporazum sa nezavisnim prodavcima koji preuzimaju proizvode direktno ili indirektno od Autorizovanih Distributera i može samo pokušati da ispravi neke reklamacije kupca o tim prodavcima dejstvujući preko odgovarajućeg Autorizovanog Distributera. Rexair-ova proklamovana politika je da svaki Autorizovani Distributer bude odgovoran za ispravnost rada svojih nezavisnih prodavaca i da reaguje na svaku reklamaciju kupca.

Ako imate neki problem ili neko pitanje, vezano za prethodno pomenuto, trebate prvo da kontaktirate distributera ili prodavca od koga ste kupili Vaš Rainbow. Ako imate neki problem sa Vašim prodavcem, kontaktirajte Rexair Customer Department sa adresom odštampanom u nastavku, a obavezno se pozovite na Vaš Rainbow Serijski Broj. Oni će Vam odmah poslati ime, adresu i telefonski broj Autorizovanog Distributera odgovornog za Vašu oblast. Ako ste osetili da niste dobili odgovarajuću pomoć od Autorizovanog Distributera, molimo Vas da nas kontaktirate odmah. Svi naši Autorizovani Distributeri znaju svoje obaveze.

Vaš Autorizovani Rainbow Distributer

Ime:
Adresa:
Telefon:
Potpis prodavca:



VAŽNE NAPOMENE ZA BEZBEDAN RAD

Molimo Vas da pročitate ovo uputstvo pažljivo pre upotrebe uređaja. Koristite Rainbow samo za njegovu predviđenu namenu koja je opisana u ovom uputstvu. Korišćenje priključaka za namenu koja nije preporučena od Rexair-a, može imati rizične posledice.

UPOZORENJE - da bi se smanjio rizik od požara, električnog udara ili povrede, kada koristite neki električni uređaj, osnovne preporuke uvek sadrže sledeće:

- 1** Kontrola odraslih je uvek neophodna kada je u upotrebi neki uređaj, a blizu su deca. Ne dozvolite da Vaš Rainbow bude upotrebljen kao igračka ili da radi bez Vaše kontrole u bilo koje vreme.
- 2** Isključite Rainbow iz struje kada nije u upotrebi. Isključite ga na prekidaču pre nego što utikač na kablu izvučete iz struje. Isključenje uređaja iz struje se vrši isključivo potezanjem utikača na električnom kablu. Nemojte vući uređaj pomoću kabla, koristiti kabal za nošenje uređaja, zatvarati vrata preko kabla ili oštetiti ga oštrim ivicama ili uglovima. Nemojte pritiskati kabal nekim teškim predmetom. Držite kabal daleko od izvora toplote. Ne koristite uređaj sa oštećenim kablom ili utikačem.
- 3** Ne ostavljajte uređaj uključen u struju. Isključite Rainbow iz struje kada ga ne koristite i pre servisiranja.
- 4** Ako je Vaš Rainbow ili Power Nozzle neispravan nemojte pokušavati da ga koristite. Ako Vaš Rainbow ili Power Nozzle ne radi kao što treba zato što je pao ili je oštećen ili je ostao napolju ili je pao u vodu odnesite ga Vašem Rainbow Distributeru na servisiranje.
- 5** Usisivač ili njegovo crevo nemojte čistiti pre nego što Rainbow isključite na prekidaču i kabal izvučete iz struje.
- 6** Nemojte ga uključivati u utičnicu na sijaličnom grlu ili koristiti neke produžne kablove.
- 7** Da bi ste izbegli požar ili eksploziju, nemojte koristiti Power Nozzle na mestima gde su prisutna zapaljiva i/ili eksplozivna isparenja ili prah. Neka sredstva za čišćenje mogu proizvesti takva isparenja. Mesta na kojima su korišćene takve zapaljive tečnosti za čišćenje, moraju biti potpuno osušena i provetrena pre usisavanja sa Rainbow -om. Nemojte koristiti Rainbow ili Power Nozzle za drenažu. Ako prirodni gas (nastao raspadanjem organskih materija) uđe u Rainbow može izazvati eksploziju.
- 8** Nemojte se nikada uhvatiti za metalnu sudoperu ili slavinu za hladnu ili toplu vodu jednom rukom dok drugom dodirujete metalne delove nekog električnog uređaja ili ga uključujete. U protivnom telo može da sproveđe struju do uzemljenja. Takođe, vlažne ruke mogu znatno povećati ovaj rizik. Nemojte rukovati utikačem ili uređajem sa vlažnim rukama.
- 9** Nemojte stavljati nikakve predmete u otvore uređaja. Nemojte ga koristiti sa blokiranim otvorima; Držite ga dalje od prašine, dlaka i bilo čega drugog što može smanjiti protok vazduha; (b) Držite kosu, nepričvršćene delove odeće, prste i sve delove tela dalje od otvora uređaja i njegovih pokretnih delova; (c) Budite dodatno pažljivi kada čistite na stepenicama.



VAŽNE NAPOMENE ZA BEZBEDAN RAD

- [10]** Nemojte skupljati bilo šta što gori ili se dimi kao što su cigarete, šibice ili vrelu pepeo; Nemojte ga koristiti za skupljanje zapaljivih ili eksplozivnih tečnosti kao što je benzin ili ga koristiti u prostorijama gde iste mogu biti prisutne.
- [11]** Ovaj uređaj je izведен sa duplom izolacijom. Koristite samo originalne rezervne delove. Pogledajte uputstvo za servisiranje duplo izolovanih uređaja.
- [12]** Uvek sledite ove VAŽNE NAPOMENE.
- [13]** Vaš Power Nozzle sadrži moćnu rotacionu četku. Da bi se izbeglo povređivanje, Power Nozzle ne sme biti postavljen blizu odeće, nakita, kose ili tela kada je usisivač uključen u struju. Automatski Osigurač na Power Nozzle-u SE štiti od povređivanja tela ili oštećenja predmeta ukoliko su u kontaktu sa rotacionom četkom.
- [14]** **UPOZORENJE** - da bi se smanjio rizik od električnog udara, nikada ne koristite električno crevo (isporučeno uz Power Nozzle) za sakupljanje vode ili drugih tečnosti. Koristite isključivo Rainbow crevo, isporučeno uz Rainbow, za mokro usisavanje. Pogledajte na strani 5 ilustracije i opis za svako crevo.
- [15]** **VAŽNO** - Električno crevo sadrži električne žice i mora se redovno kontrolisati. Nemojte ga koristiti ukoliko je oštećeno, isećeno ili probijeno. Izbegavajte usisavanje oštih predmeta. Nemojte ga koristiti za sakupljanje vode. Nemojte ga kvasiti vodom prilikom čišćenja. Uvek isključite iz struje uređaj pre nego što sastavljate ili rastavljate crevo ili motornu četku.
- [16]** **UPOZORENJE** - Ako koristite uređaj napolju ili na mokroj površini postoji opasnost od električnog udara. Vaš Power Nozzle je opremljen sa Automatskim Osiguračem koji je predviđen da spreči preopterećenje motora. Nikako nemojte premostiti ili demontirati ovaj Automatski Osigurač.

PAŽNJA: Preporučuje se da se Rainbow ne koristi za čišćenje ložišta ili dimnjaka ili nekih drugih uljnih ili masnih komponenti (kao što je čađ) ili pepela, keramičke prašine, zida bez maltera, gipsane prašine, pudera ili drugih materija koje su otporne na kvašenje vode. Ne koristite Rainbow za sakupljanje ili u blizini nekih nestabilnih ili otrovnih materija.

**KORIŠTITE RAINBOW STRIKTNO
PREMA OVOM UPUTSTVU ZA UPOTREBU !
SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO !
- SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU -**

**UPOZORENJE - DA BI STE IZBEGLI ELEKTRIČNI UDAR,
NEMOJTE GA KORISTITI NAPOLJU**

SASTAVLJANJE POWER NOZZLE-a

ZA SASTAVLJANJE POWER NOZZLE-a POTREBNO JE SLEDEĆE:


1. Staviti pravu dugu cev u otvor na radnom priključku motorizovane jedinice.
2. Ubacite električni kabal u kanalski nosač kabla koji se nalazi na pravoj cevi i pritiskajte ga palcem dok se potpuno ne utisne u kanal.
3. Ostavite donji deo kabla labavim (između prave cevi i radnog elementa) da bi se omogućilo nesmetano pomeranje rukohvata gore dole.

SERVISIRANJE

SERVISIRANJE DUPLO IZOLOVANIH UREĐAJA - Kod duplo izolovanih uređaja obezbeđena su dva sistema izolacije umesto uzemljenja. Nijedan način uzemljenja nije primenjen na duplo izolovanim uređajima, a nisu ni sredstva za uzemljenje dodata uređaju. Servisiranje duplo izolovanih uređaja zahteva veliku pažnju i poznavanje ovih sistema i može biti urađeno samo od kvalifikovanih Rainbow servisera. Rezervni delovi kod uređaja sa duplom izolacijom moraju biti originalni i identični onim koje zamenjuju. Duplo izolovani uređaji su obeleženi sa rečima "DOUBLE-INSULATION" ili "DOUBLE-INSULATED" što znači "DUPLA IZOLACIJA" ili "DUPLO IZOLOVANO". Simbolom kvadrat u kvadratu može biti obeležen samo takav uređaj.


Takav uređaj ima razveden električni kabal do motora tipa "M".

Svaka popravka osim običnog čišćenja mora biti izvršena od autorizovanog Rainbow servisera.


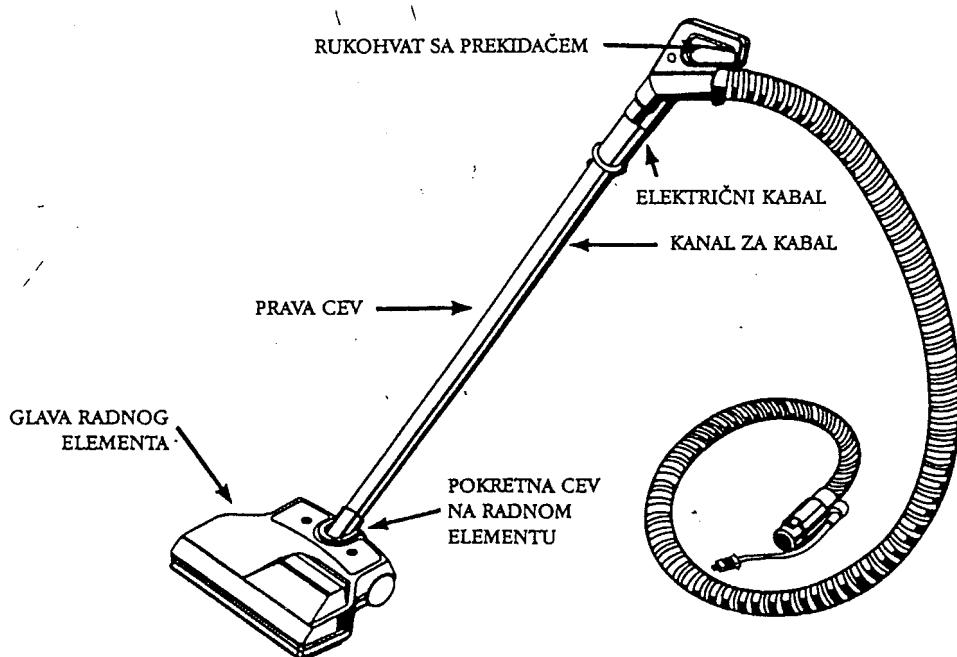


ELEKTRIČNO CREVO


1 Stavite metalnu cev (sa ugrađenim rukohvatom) od električnog creva u dugačku, pravu Power Nozzle cev, tako da dugme na cevi rukohvata uđe u prorez na pravoj cevi.

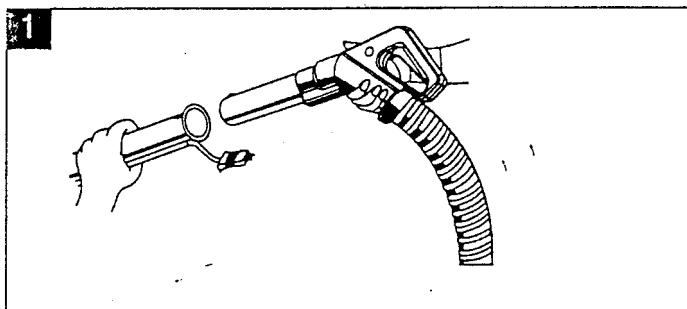


2 Uključi električni kabal od Power Nozzle-a u utičnicu koja se nalazi na rukohvatu električnog creva kao što je prikazano na slici. NEMOJTE stiskati prekidač unutar rukohvata.

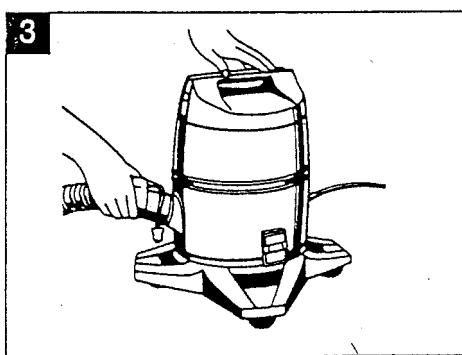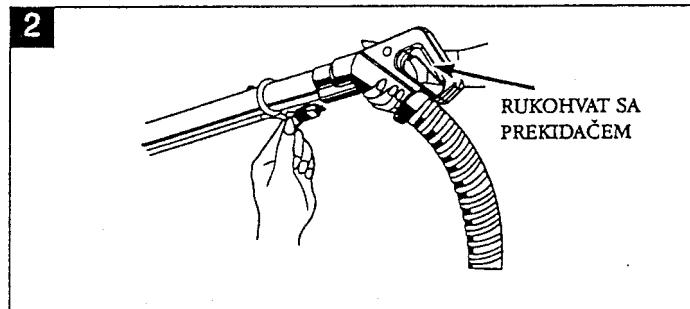

3 Stavite metalni kraj od električnog creva u usisni otvor Rainbow usisivača dok ne klikne.

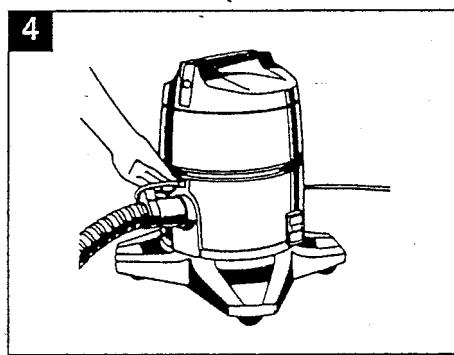


4 Uključite kabal električnog creva u specijalnu utičnicu na Rainbow usisivaču, kao što je prikazano na slici.

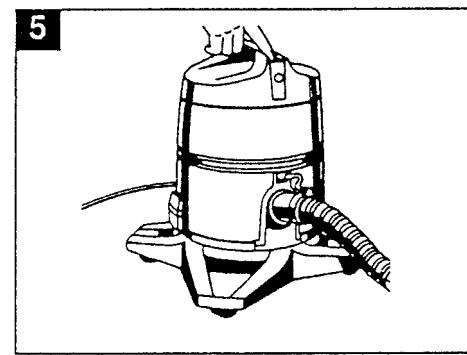

5 Pošto je uređaj uključen u struju, glavnim prekidačem na Rainbow usisivaču omogućite istovremeni rad i usisivača i motorizovanog Power Nozzle-a. Pritisnite prstom glavni prekidač na pogonskoj jedinici u položaj "ON". Za skidanje električnog creva potrebno je isključiti kabal iz specijalne utičnice na Rainbow-u, pritisnuti mesto obeleženo sa "PRESS" na kraju creva i izvaditi ga iz uređaja.


UPOZORENJE - da bi se smanjio rizik od električnog udara, nikada ne koristite električno crevo (isporučeno uz Power Nozzle) za sakupljanje vode ili drugih tečnosti. Koristite isključivo Rainbow crevo, isporučeno uz Rainbow, za mokro usisavanje. Pogledajte slike ispod teksta i objašnjenja za svako crevo.

ELEKTRIČNO CREVO SADRŽI KABAL ZA PROVOĐENJE STRUJE.

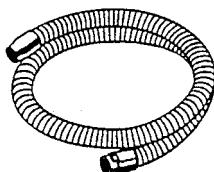

RAINBOW® Crevo

- Koristi se za mokro i suvo usisavanje
- Isporučuje se uz Rainbow

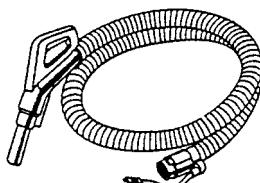

Električno Crevo

- Koristi se isključivo za suvo usisavanje. Da bi se izbegao električni udar nikada ga ne koristite za sakupljanje vode ili drugih tečnosti.
- Isporučuje se uz Power Nozzle i koristi se za Power Nozzle i RainbowMate.




RUKOVANJE SA RAINBOW POWER NOZZLE-om

1 S' Rainbow uređajem sa leve strane i iza Vas, držite rukohvat Power Nozzle-a desnom rukom u udobnom položaju. Uhvatite crevo levom rukom i zategnite ga iza leđa. Pritisnite električni prekidač na rukohvatu i pomećajte Power Nozzle napred nazad ravnim i laskim pokretima. Prepustite Power Nozzle-u i Rainbow usisivaču da radi svoj posao.


2 Ukoliko želite da zakočite Power Nozzle u vertikalnom položaju, pritišnite ga levom nogom odozgo. Uhvatite pravu cev Power Nozzle-a i gurnite je napred, dok se cev potpuno ne ispravi i zaključa. Ako želite da otkočite cev iz vertikalnog položaja ponovite prethodno navedene instrukcije obrnutim redosledom.

VAŽNO: ZA KOMPLETNO RUKOVANJE RAINBOW USISIVAČEM, KORISTITE RAINBOW UPUTSTVO ZA UPOTREBU

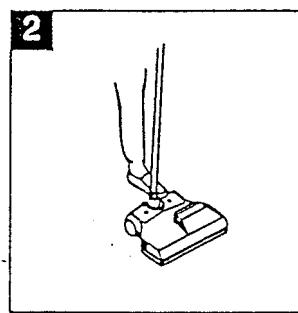

Način rada Automatskog Osigurača

Svaki aparat Power Nozzle je zaštićen od pregorevanja elektromotora sa Automatskim Osiguračem, koji može ponovo da se uključi. U slučaju da je motor preopterećen, ovaj osigurač automatski prekida strujni tok. Ako se to dogodi motor prestaje da radi, dugme osigurača iskače a mala lampa zasvetli, dok držite pritišnut prekidač na rukohvatu.

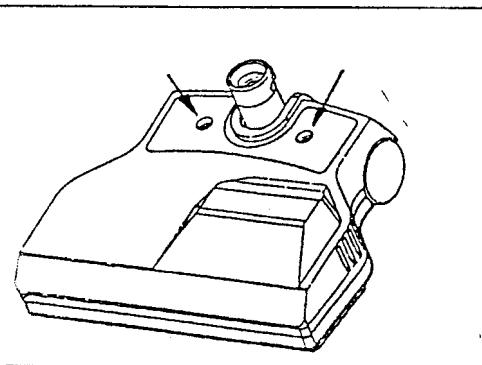

Ponovni start pomoću Automatskog Osigurača

1. Isključite uređaj iz električne struje.
2. Odstranite sve predmete koji su mogli da zakoče rotacionu četku.
3. Okrenite rukom četku, da bi ste bili sigurni da nešto nije zaostalo.
4. Pritisnite dugme Automatskog Osigurača za ponovni start do kraja, tj. dok se ne čuje klik.
5. Povežite ponovo električnu instalaciju između Power Nozzle-a i Rainbow usisivača.

NAPOMENA: Pročitajte dobro napomenu 2 u poglavljju Važne Napomene.

SERVISNE INFORMACIJE: MOLIMO VAS PROČITAJTE IH PAŽLJIVO

Mogućnosti Vašeg novog usisivača umnogome zavise od njegovog održavanja. Uputstva data u ovoj knjizi pomoći će Vam da Vam održavanje uređaja bude jednostavno. Za postizanje najboljih rezultata rada u dugom nizu godina, pročitajte naredno uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.

Uvek kupujte tvrde i oštре predmete rukom pre nego što upotrebite Vaš usisivač. Stvari kao što su igle, šnale, ekseri, olovke i penkala mogu oštetiti rotacionu četku ili pokidati remen.

NE PODMAZUJTE MOTOR. Motor je dovoljno podmazan i zapečaćen.


Koristite Power Nozzle samo na tepsimama i/ili teškim stazama.

NE KORISTITE GA NA NEPOKRIVENOM PODU ILI PARKETU.


Koristite ga isključivo na suvim površinama. Ne koristite ga napolju ili na mokrim površinama.

ZAMENA ISTROŠENOГ REMENA



1 NAPOMENA - Proverite da li ste isključili uređaj iz struje. Okrenite Power Nozzle naopćke. Sa palcem i kažiprstom stisnite dve bravice na poklopac sa donje strane. Dok držite bravice stisnutim, podignite poklopac prema sebi i odvojite ga od kućišta uređaja.

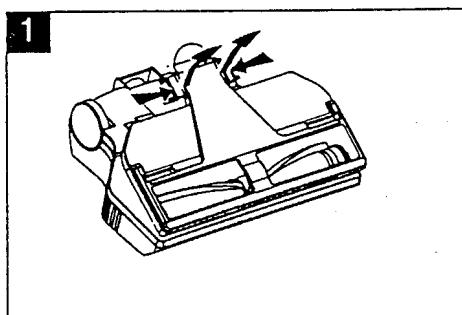


2 Zavucite prst ispod kapka do remena, blizu četke. Podignite kapak i oslobođite ga pokretanjem u pravcu cevi.

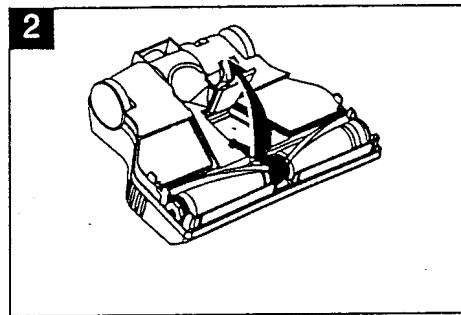


3 Da bi ste izvadili četku iz ležišta, uhvatite je za krajeve i istovremeno povucite na gore. Smaknite istrošeni ili oštećeni remenik sa osovine motora.

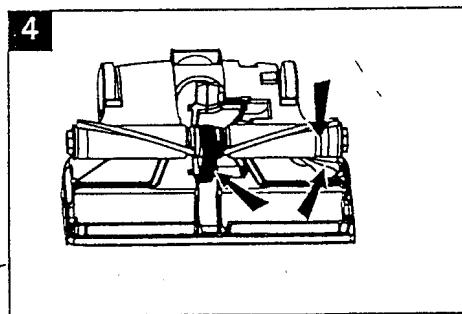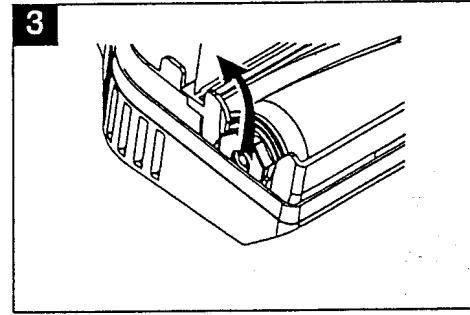


4 Namaknите novi remenik oko osovine četke do njene sredine. Postavite osovinu četke sa gornje strane motora tako da remen može da dohvati do osovine motora. Namaknите remen na osovinu motora.

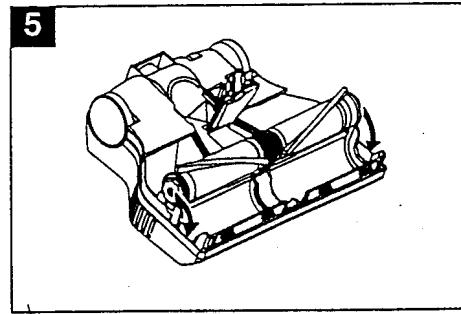

5 S remenom koji je oko osovine motora i oko sredine četke, namestite krajeve četke u svoje ležište. S dve ruke pritisnite četku napred dok se dobro ne smesti u ležištu. Zavrtite četku rukom, dok se remenik ne centriira na sredini osovine četke.

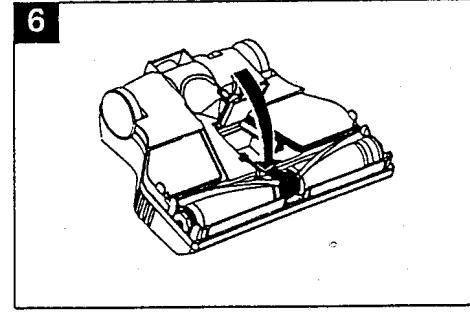

6 Postavite kapak preko remena napred i pritisnite ga dok se ne zakači na svoje mesto.

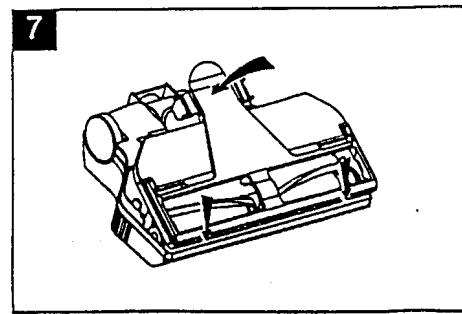

7 Namestite poklopac sa donje strane uređaja. Pritisnite prednji kraj poklopca dok se ne ukopčaju dve bravice.

NAPOMENA: Kontaktirajte Vašeg Rainbow prodavca za nabavku novog remena za Power Nozzle. Stavite novi remen u predviđeno mesto ispod donjeg poklopca.



KONTROLNA LISTA ZA PROVERU

Rainbow komponente su strogo testirane i pregledane još u fabriči. U funkcionalnom su stanju pre transporta. Ako se eventualno pojavi neki problem, sledite uputstva data u narednoj listi, koja Vam mogu pomoći da otkrijete i prevaziđete problem sa najmanje truda.

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	MOGUĆE REŠENJE
A. Motor ne radi	1. Ručni prekidač nije uključen 2. Električni kontakti na crevu i Rainbow-u nisu dobro povezani 3. Iskočio Automatski osigurač	1. Pritisnite prekidač na rukohvatu elektičnog creva za uključenje 2. Proverite sve kontakte na Power Nozzle-u i ispravno ih povežite 3. Isključite struju. Uklonite zapreke. Pritisnite dugme za ponovni start
B. Motor radi ali četka se ne okreće	1. Remen je prekinut	1. Isključite struju. Skinite donji poklopac. Proverite da li se četka slobodno okreće. Zamenite remen sa novim.
C. Četka se ne okreće. (Ne može se ni rukom okrenuti)	1. Predmet se zaglavio u kućištu četke 2. Ležajevi su istrošeni	1. Isključite struju. Skinite donji poklopac. Izvadite zaglavljeni predmet. Proverite da li se četka slobodno okreće. 2. Zamenite sklop četke sa ležajevima (originalnim)
D. Power Nozzle ne skuplja dobro	1. Vazdušna komora je zapušena 2. Zapušene cevi ili crevo 3. Četka ne dodiruje tepih	1. Isključite struju. Skinite donji poklopac. Očistite unutrašnju komoru i pogledajte kroz zadnji otvor da nema još neko zapušenje. 2. Isključite struju. Očistite zapušenje. Povežite crevo sa Rainbow-om. Proverite da li vazduh prolazi slobodno kroz crevo. 3. Proverite da li je donji poklopac dobro zatvoren. Zamenite četku ukoliko je istrošena ili defektna

NAPOMENA: Ako prethodna uputstva ne reše problem uspešno, nazovite Vašeg Autorizovanog Rainbow Distributera.