САДРЖАЈ

Порука Произвођача 1
Важне напомене за безбедан рад 2
Склапање уређаја 4
Електрично Црево 5
Руковање и одржавање 6
Ресетовање Аутоматског Осигурача 6
Сервисне информације 6
Замена оштећеног ремена 7
Контролна листа за проверу 8

Power Nozzle мора се употребљавати са Rainbow моделом E-1.

Посетите Rexair-ov Web Site на Интернету: http://www.RainbowSystem.com

Кориснички Број За Идентификацију

Као део Rexair-ovog програма за заштиту потрошача, сви нови **Rainbow** Power Nozzle уређаји добијају кориснички серијски број после провере и контроле квалитета у фабрици. Овај серијски број се користи да би обезбедио:

1. Идентификацију власништва;
2. Идентификацију гаранције за Вашег Дистрибутера;
3. Потврду о контроли квалитета производа;
4. Потврду да Вам произвођач даје најбоље услове.

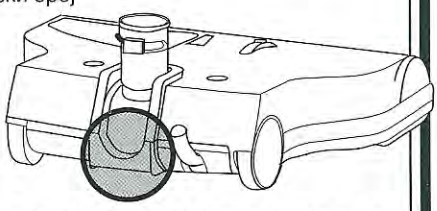

Ради Ваше сигурности, проверите да ли је уписан серијски број на **Rainbow** Power Nozzle-u, на месту приказаном на слици поред. Ниједан нови **Rainbow** Power Nozzle не може бити продат без овог броја. Ако овај број недостаје Rexair не прихвата никакве рекламације као што су порекло, старост или стање у коме се уређај налази. Ако Ваш **Rainbow** Power Nozzle нема серијски број, будите љубазни и обратите се нашем потрошачком сервису, на телефон: (248) 643-7222, пошаљите факс: (248) 643-7676 или пишите: Rexair, Inc. 3221 W. Big Beaver Road, Suite 200, Troy, Michigan 48084 U.S.A.

Ради Ваше сигурности упишите серијски број у простор испод. Сачувајте ове информације ради будућих контаката.

Серијски број _____

Конфигурација **Rainbow**® Система за чишћење и речи **Rainbow**®, RainbowMate® и Rexair® су регистровани заштитни знаци фирме Rexair, Inc., Troy, Michigan U.S.A.

ПОРУКА ПРОИЗВОЂАЧА

Rexair, Inc.

REXAIR, INC., производи **Rainbow** уређаје за чишћење искључиво за продају преко независних Ауторизованих Дистрибутера, који су искусни у директној продаји на кућним демонстрацијама. Због тога Rexair не рекламира свој производ јавним оглашавањем, већ сазнање о овом производу формира преко индивидуалног ангажовања многобројних сарадника у директној продаји - дилера, који путем кућних демонстрација стварају интересовање међу својим сугрђанима за **Rainbow** уређај за чишћење. Независни Ауторизовани Дистрибутери преузимају одговорност за сервис и легитимну продају **Rainbow** уређаја за чишћење директно преко своје мреже дилера или индиректно преко поддистрибутера и њихових дилера.

Rexair обезбеђује својим Ауторизованим Дистрибутерима, и то само њима, четири године гаранције за своје производе. Значи Rexair, као произвођач, нема директан контакт са купцем и не обезбеђује му гаранцију, већ има одговорност као сваки произвођач производа широке потрошње. Производи не смеју бити дефектни и морају бити генерално припремљени за њихову предвиђену употребу. Све изложене гаранције у продаји као и квалитет производа дати су од Rexair-а. Даље, Rexair захтева од сваког Ауторизованог Дистрибутера да изда гарантни лист производа лично и тиме пренесе дату гаранцију произвођача крајњем кориснику.

Rexair даље захтева од сваког Ауторизованог Дистрибутера да обезбеди ефикасан и професионалан сервис, преко својих личних сервисних центара или преко самосталних сервисних центара у оним местима где се продају Rexair-ovi производи преко поддистрибутера и дилера.

Немојте изгубити име и адресу продавца или дистрибутера од кога сте купили **Rainbow** уређај за чишћење. Контактирајте га ради савета око одржавања **Rainbow**-а, гарантних услова, сервисирања и најближег сервисног центра.

Rexair је веома строг у избору Ауторизованих Дистрибутера, својих директних клијената. Међутим, Rexair нема уговор или законски споразум са независним продавцима који преузимају производе директно или индиректно од Ауторизованих Дистрибутера и може само покушати да исправи неке рекламације купца о тим продавцима дејствујући преко одговарајућег Ауторизованог Дистрибутера. Rexair-ova пословна политика је да сваки Ауторизовани Дистрибутер буде одговоран за исправност рада својих независних продаваца и да реагује на сваку рекламацију њихових купаца.

Ако имате неки проблем или неко питање, везано за претходно поменуто, прво се обратите дистрибутеру или продавцу од кога сте купили Ваш **Rainbow**. Ако имате неки проблем да пронађете Вашег продавца, контактирајте Rexair Customer Service Department са адресом одштампаном у наставку, а обавезно се позовите на Ваш **Rainbow** Серијски Број. Они ће Вам одмах послати име, адресу и телефонски број Ауторизованог Дистрибутера одговорног за Вашу област. Ако сте осетили да нисте добили одговарајућу помоћ од Ауторизованог Дистрибутера, молимо Вас да нас контактирате одмах. Сви наши Ауторизовани Дистрибутери знају које су њихове обавезе.

За било коју додатну информацију, или за помоћ обратите се: Rexair, Inc., 3221 W. Big Beaver Road, Suite 200, Troy, Michigan 48084, U.S.A. (248) 643-7222 или факс: (248) 643-7676. Можете посетити Rexair-ov Web Site на Интернету:

http://www.RainbowSystem.com

Ваш Ауторизовани Rainbow Дистрибутер

(ШТАМПАНИМ СЛОВИМА)

Име: _____

Адреса: _____

Телефон: _____

Потпис продавца: _____

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ ЗА БЕЗБЕДАН РАД

Молимо Вас да пажљиво прочитате ово упутство пре употребе уређаја. Користите **Rainbow** само за његову предвиђену намену која је описана у овом упутству. Коришћење прикључака за намену која није препоручена од Rexair-a, може имати ризичне последице.

УПОЗОРЕЊЕ – да би се смањио ризик од иожара, удара електричне струје или повреде при коришћењу електричног апарата, требају се увек поштовати следећи савети:

1. Контрола одраслих је увек неопходна када је у употреби неки уређај у близини деце. Не дозволите да Ваш **Rainbow** или Power Nozzle буду употребљени као играчке или да раде без Ваше контроле у било које време.

2. Искључите **Rainbow** из струје када није у употреби. Искључите га на прекидачу пре него што утикач на каблу извучете из струје. Искључење уређаја из струје се врши искључиво потезањем утикача на електричном каблу. Немојте вући уређај помоћу кабла, не користити кабал за ношење уређаја, не затварати врата преко кабла или га оштетити оштрим ивицама или угловима. Немојте прелазити апаратом преко кабла. Држите кабал далеко од извора топлоте. Не користите уређај са оштећеним каблом или утикачем.

3. Не остављајте уређај укључен у струју. Искључите **Rainbow** из струје када га не користите и пре одржавања.

4. Ако су **Rainbow** или Power Nozzle неисправни немојте покушавати да их користите. Ако **Rainbow** или Power Nozzle не раде као што треба, зато што су пали или су оштећени или су остали напољу или су пали у воду, однесите их Вашем **Rainbow** Дистрибутеру на сервисирање.

5. Уређај или његово црево немојте чистити пре него што **Rainbow** искључите на прекидачу и утикач кабла извучете из струје.

6. Не смете уређај повезивати са утичницом која је направљена за сијалице, или употребити продужне каблове.

7. Да би се избегло изазивање пожара или експлозије, немојте користити Power Nozzle на местима где су присутна запаљива и/или експлозивна испарења или прах. Нека средства за чишћење могу произвести таква испарења. Места на којима су коришћена таква запаљива средства за чишћење, морају бити потпуно осушена и проветрена пре усисавања са **Rainbow**-ом. Немојте користити **Rainbow** или Power Nozzle за чишћење канализације. Ако природни гас (настао распадањем органских материја) уђе у **Rainbow** може изазвати експлозију.

8. Немојте се никада ухватити за металну судоперу или цев за хладну или топлу воду једном руком док другом додирујете металне делове неког електричног уређаја или га укључујете. Ваше тело може да спроведе струју до уземљења. Такође, влажне руке могу знатно повећати овај ризик. Немојте руковати утикачем или уређајем са влажним рукама.

9. (а) Немојте стављати никакве предмете у отворе уређаја. Немојте га користити са блокираним отворима. Очистите га од прашине, длака и било чега другог што може смањити проток ваздуха; (б) Држите косу, непричвршћене делове одеће, прсте и све делове тела даље од отвора уређаја и његових покретних делова; (ц) Будите додатно пажљиви када користите уређај на степеницама.

10. Ако је кабал оштећен, искључите прекидач на **Rainbow**-u и извуците кабал из струје. Овај апарат је типа "Y". Замену кабла може извршити само ауторизовани **Rainbow** сервисер.

11 Немојте усисавати било шта што гори или се дими као што су цигарете, шибице или врелу пепео; немојте га користити за скупљање запаљивих или експлозивних течности као што је бензин или га користити у просторијама где исте могу бити присутне.

12 Овај уређај је изведен са дуплом изолацијом. Користите само оригиналне резервне делове. Погледајте упутство за сервисирање дупло изолованих уређаја.

13 Увек се придржавајте ВАЖНИХ НАПОМЕНА ЗА БЕЗБЕДАН РАД.

14 Ваш Power Nozzle поседује моћну ротациону четку. Да би се избегло повређивање, Power Nozzle не сме бити постављен у близни крајева одеће, накита, косе или делова тела када је **Rainbow** укључен у струју. Аутоматски Осигурач на Power Nozzle-u НЕ штити од повређивања тела или оштећења предмета уколико дођу у контакт са ротационом четком.

15 **УПОЗОРЕЊЕ – да би се смањио ризик од електричног удара, НИКАДА не користите електрично црево (испоручено уз Power Nozzle) за сакупљање воде или других течности. Користите ИСКЉУЧИВО Rainbow црево, испоручено уз Rainbow, за мокро усисавање. Погледајте на страни 4 илустрације и опис за свако црево.**

16 **ВАЖНО – електрично црево садржи електричне жице и мора се редовно контролисати. Немојте га користити уколико је оштећено, исечено или пробијено. Избегавајте усисавање оштрих предмета. Немојте га користити за сакупљање воде. Немојте чистити црево потапањем у воду. Увек искључите Rainbow уређај пре него што састављате или растављате црево или моторну четку.**

17 Напомена: Ваш Power Nozzle је опремљен са Аутоматским Осигурачем који је предвиђен да спречи преоптерећење мотора. НИКАКО немојте премостити или уклонити овај аутоматски осигурач.

ПАЖЊА: Rainbow посуда за воду неће зауставити материјале који су отпорни на процес влажења воде укључујући уљана или масна једињења (чађ, пепео) и материјале у праху (керамичка прашина, гипс или креч, пудер, зид без малтера). Не употребљавајте **Rainbow** за сакупљање или у близини неких агресивних или отровних материја.

КОРИСТИТЕ RAINBOW СТРИКТНО ПРЕМА ОВОМ УПУТСТВУ ЗА УПОТРЕБУ!

СА ЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО!
– САМО ЗА КУЋНУ УПОТРЕБУ –

УПОЗОРЕЊЕ: ДА БИ СЕ СМАЊИО РИЗИК ОД ЕЛЕКТРИЧНОГ УДАРА, НЕМОЈТЕ КОРИСТИТИ POWER NOZZLE НА ВЛАЖНИМ ПОВРШИНАМА.

СКЛАПАЊЕ УРЕЂАЈА

ЗА СКЛАПАЊЕ POWER NOZZLE-а

1. Ставити праву цев у покретни отвор електричне папуче.
2. Убацити електрични кабал у пластични канал који се налази на правој цеви и утиснути га палцем у канал.
3. Оставите доњи део кабла лабавим (између праве цеви и радне папуче) да би се омогућило несметано померање рукохвата горе доле.

СЕРВИСИРАЊЕ

СЕРВИСИРАЊЕ АПАРАТА СА ДУПЛОМ ИЗОЛАЦИЈОМ - Код апарата са дуплом изолацијом су обезбеђена два система изолације уместо уземљења. Апарати са дуплом изолацијом немају потребе за уземљењем. За сервисирање таквих апарата потребна је велика опрезност и познавање ових система, и због тога све интервенције морају бити обављене искључиво од стране квалификованих и специјализованих стручњака **Rainbow** сервиса. Делови апарата са дуплом изолацијом који су за замену морају бити замењени оргиналним деловима. Сви апарати са дуплом изолацијом су означени речима "DOUBLE INSULATION" или "DOUBLE INSULATED". Апарат у том случају може бити обележен специјалним симболом (квадрат у квадрату).

Такав уређај има разведен електични кабал до мотора типа "Y".

Свака поправка осим чишћења уређаја мора бити обављена од стране ауторизованог **Rainbow** сервиса.

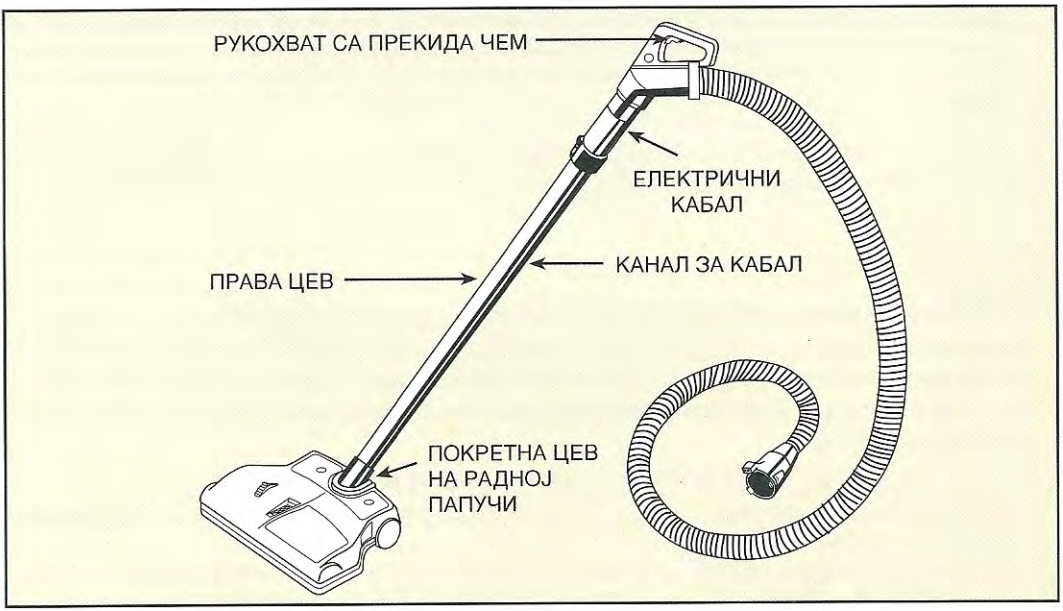

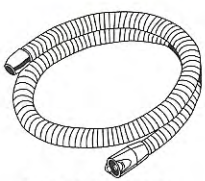

Rainbow® Црево

- Користи се за мокро и суво усисавање.
- Испоручује се уз **Rainbow**.

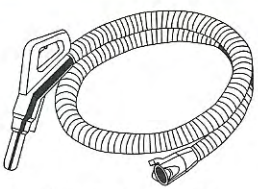

Електрично Црево

- Користи се **ИСКЉУЧИВО** за суво усисавање. Да би се избегао електрични удар **НИКАДА** га не користите за сакупљање воде или других течности.
- Испоручује се уз Power Nozzle и користи се за Power Nozzle и RainbowMate.

ЕЛЕКТРИЧНО ЦРЕВО

1 СКЛАПАЊЕ ЦЕВИ POWER NOZZLE-a И ЕЛЕКТРИЧНОГ ЦРЕВА СА РУКОХВАТОМ: Ставите кратку металну цев рукохвата електричног црева у дугачку металну цев Power Nozzle-a, тако да брадавица кратке цеви рукохвата уђе у прорез на правој цеви. Када се брадавица нађе у отвору на цеви тада је спој правилно осигуран. Овако успостављена веза је правилна и сигурна.

2 УСПОСТАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЗЕ: Држећи чврсто рукохват црева (не притискајући прекидач рукохвата) укључите Power Nozzle електрични кабал у утичницу са доње стране **Rainbow** рукохвата.

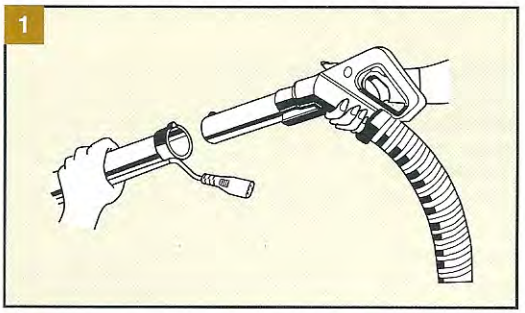

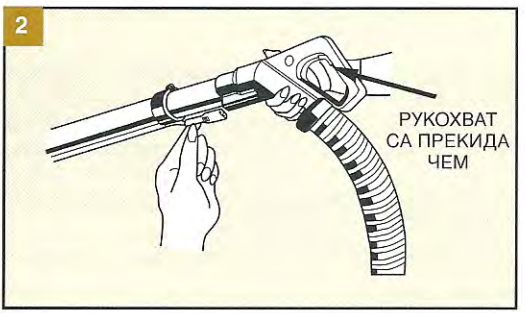

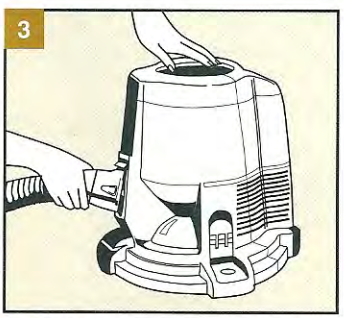

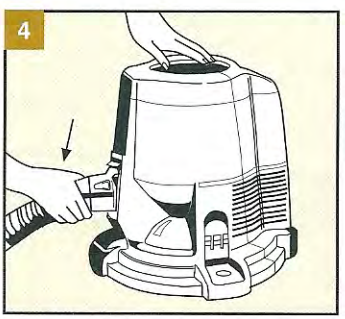

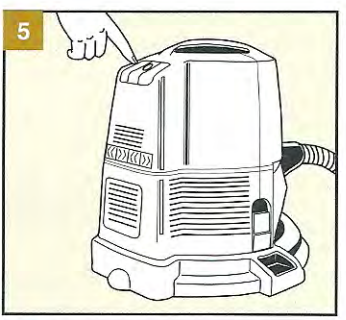

3 СПАЈАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОГ ЦРЕВА СА УРЕЂАЈЕМ: Спојите електрично црево са усисним отвором на уређају. Ставите крај црева у отвор, отворите вратанца утичнице изнад отвора на горе и притисните крај црева у апарат док се обе копче не забраве у својим лежиштима. Овај поступак осигурава исправан електрични контакт са уређајем.

4 АКТИВИРАЊЕ POWER NOZZLE-a: Када сте правилно повезали електрично црево са уређајем, укључењем главног прекидача на **Rainbow**-u омогућићете истовремени рад уређаја и моторизованог Power Nozzle-a. Међутим, укључењем уређаја још увек нисте активирали електричну четку. Прекидач на рукохвату електричног црева мора бити укључен да би се активирао Power Nozzle.

5 Када завршите са чишћењем и желите да одвојите Power Nozzle од уређаја, прво искључите **Rainbow** на главном прекидачу означеном ON/OFF. За раздвајање електричног црева од уређаја, истовремено стисните обе копче на крају црева и одвојите црево од усисног отвора уређаја.

УПОЗОРЕЊЕ: да би се смањио ризик од електричног удара, НИКАДА не користите електрично црево (испоручено уз Power Nozzle) за сакупљање воде или других течности. Користите ИСКЉУЧИВО Rainbow црево, испоручено уз Rainbow уређај, за мокро усисавање. Погледајте илустрације на страни 4.

РУКОВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

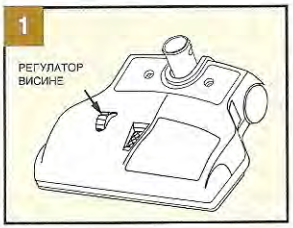

РУКОВАЊЕ POWER NOZZLE-ом:
Ухватите Power Nozzle за рукохват, стисните руком прекидач (видети страну 4) и полако померајте Power Nozzle напред назад у равним, лаганим покретима. Дозволите Power Nozzle-u и **Rainbow** ситему за чишћење да обављају свој посао.

1 ПОДЕШАВАЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ ВИСИНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЧЕТКЕ:
Power Nozzle поседује регулатор са три позиције подешавања висине четке чиме се задовољавају све потребе за чишћењем разних типова тепиха и теписона. Регулација ВИСИНЕ се врши по Вашој жељи окретањем регулационог точкића у три позиције, а лоцираном на горњем делу Power Nozzle-a.

(НЕ КОРИСТИТИ POWER NOZZLE НА ТВРДИМ ПОВРШИНАМА)

НИЖИ: За већину теписона и тепиха.

СРЕДЊИ: За гушће тепихе да би Power Nozzle могао да се повлачи.

ВИШИ: За врло дебеле тепихе и за специјалне потребе.

2 Уколико желите да закочите Power Nozzle у вертикалном положају, притисните га левом ногом одозго. Ухватите праву цев Power Nozzle-a и гурните је напред, док се цев потпуно не исправи и закључа. Ако желите да откочите цев из вертикалног положаја поновите претходно наведене инструкције обрнутим редоследом.

АУТОМАТСКИ ОСИГУРАЧ POWER NOZZLE-a:
Сваки апарат Power Nozzle је заштићен од прегоревања електромотора са Аутоматским Осигурачем. У случају да је мотор преоптерећен, овај осигурач аутоматски прекида струјни ток. Када се то догоди мотор престаје да ради, дугме осигурача искаче, а мала лампа светли ако држите притиснут прекидач на рукохвату.

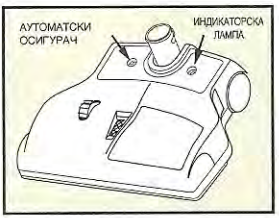

Поновно укључење Аутоматског Осигурача:

1. **Искључите уређај из електричне струје.**
2. **Одстраните све предмете који су могли да закоче ротациону четку.**
3. **Окрените руком четку, да бисте били сигурни да није заглављена.**
4. **Притисните дугме Аутоматског Осигурача за поновни старт до краја, тј. док се не чује клик.**
5. **Повежите поново електричну инсталацију између Power Nozzle-a и Rainbow система.**

НАПОМЕНА: Прочитајте добро напомену 2 у поглављу Важне Напомене.

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: МОЛИМО ВАС ПРОЧИТАЈТЕ ИХ ПАЖЉИВО

Могућности Вашег новог уређаја умногоме зависе од његовог одржавања. Упутства дата у овој књизи помоћи ће Вам да једноставно одржавате уређај. За постизање најбољих резултата рада у дугом низу година, прочитајте наредно упутство и сачувајте га за убудуће.

- Никада не усисавајте тврде и оштре предмете **Rainbow**-ом; као што су игле, шнале, ексери, оловке и пенкала јер могу оштетити ротациону четку или покидати ремен.
- НЕ ПОДМАЗУЈТЕ МОТОР. Мотор је довољно подмазан и заблиндиран.
- Користите Power Nozzle само на теписима и/или теписонима.
- **НЕ КОРИСТИТЕ ГА НА НЕПОКРИВЕНОМ ПОДУ ИЛИ ПАРКЕТУ.**
- **Користите га искључиво на сувим површинама. Не користите га напољу или на мокрим површинама.**

ВАЖНО: ЗА КОМПЛЕТНО РУКОВАЊЕ **RAINBOW** СИСТЕМОМ; КОРИСТИТЕ **RAINBOW** УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ.

ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНОГ РЕМЕНА

1 НАПОМЕНА: Пре замене ремена, проверите да ли сте искључили уређај из струје. Окрените Power Nozzle наопачке. Палцем и кажипрстом стисните две копче на поклопцу са доње стране. Док држите копче стиснутим, подигните поклопац према себи и одвојите га од кућишта уређаја.

2 Завуците прст испод капка до ремена, близу четке. Подигните капак и ослободите га покретањем уназад.

3 Да бисте извадили четку из лежишта, ухватите је за крајеве и истовремено повуците на горе из лежишта. Смакните оштећени или покидани ремен са ваљка четке и осовине мотора.

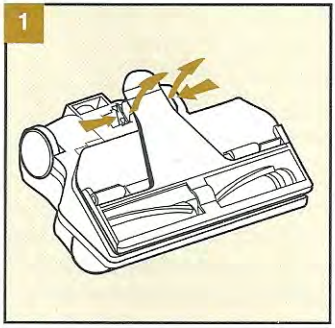

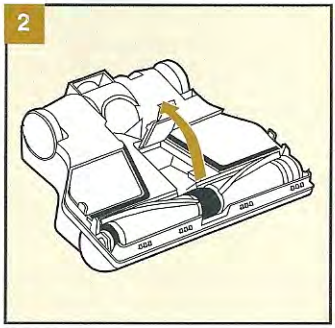

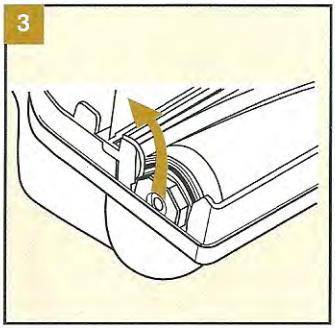

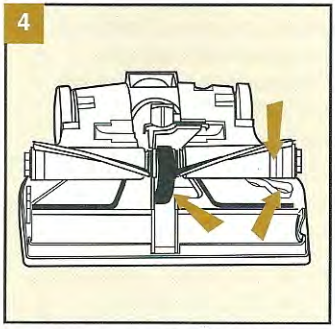

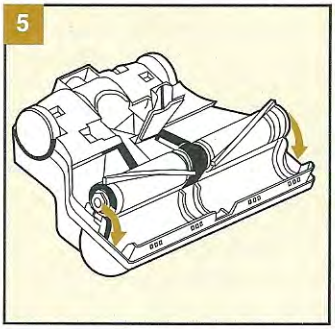

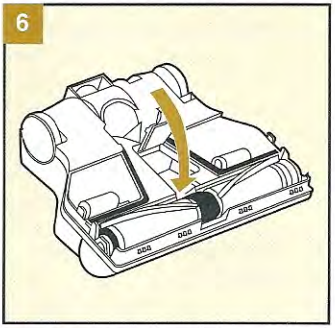

4 Намакните нови ремен око осовине четке до њене средине. Поставите осовину четке са горње стране мотора тако да ремен може да дохвати до осовине мотора. Намакните ремен на осовину мотора.

5 С ременом који је око осовине мотора и око средине четке, наместите крајеве четке у своја лежишта која се налазе на оба краја Power Nozzle-а. Обема рукама притисните четку напред све док се њени крајеви добро не сместе у одговарајућа лежишта. Окрећите четку руком све док се ремен не смести на средину осовине четке.

6 Вратите капак преко ремена према напред и притисните га док се не закачи на своје место.

НАПОМЕНА: Контактирајте Вашег локалног **Rainbow** дистрибутера за набавку новог ремена за Power Nozzle. Ставите нови ремен у предвиђено место испод доњег поклопца.

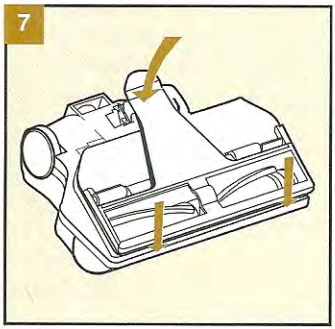

7 Ставите поклопац са доње стране уређаја. Притисните предњи крај поклопца док се не укопчају две бравице. Притисните задњу страну поклопца док се не забраве две копче.

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ПРОВЕРУ

Rainbow компоненте су строго тестиране и прегледане још у фабрици. Ако се евентуално појави неки проблем, следите упутства дата у наредној листи, која Вам могу помоћи да откријете и превазиђете проблем са најмање труда.

ПРОБЛЕМ	МОГУЋИ УЗРОК	МОГУЋЕ РЕШЕЊЕ
А. Мотор не ради	1. Ручни прекидач није укључен.	1. Стисните прекидач на рукохвату електичног црева за укључење.
	2. Електрични контакт између црева и уређаја није добро повезан.	2. Проверите одговарајући електрични контакт (између црева и уређаја).
	3. Електрични контакт на рукохвату црева није добро повезан.	3. Проверите одговарајући електрични контакт (на рукохвату црева).
	4. Искочио Аутоматски осигурач.	4. Искључите струју. Уклоните запреке. Притисните дугме за поновни старт.
Б. Мотор ради али четка се не окреће	1. Ремен је покидан.	1. Искључите струју. Скините доњи поклопац. Проверите да ли се четка слободно окреће. Замените ремен са новим.
Ц. Четка је блокирана. (Не може се ни руком окренути)	1. Предмет се заглавио у кућишту четке.	1. Искључите струју. Скините доњи поклопац. Извадите заглављени предмет. Проверите да ли се четка слободно окреће.
	2. Лежајеви су истрошени.	2. Замените четку (са лежајевима) новом и оригиналном.
Д. Power Nozzle не чисти добро	1. Ваздушна комора је запушена.	1. Искључите струју. Скините доњи поклопац. Очистите унутрашњу комору и погледајте кроз задњи отвор да нема још неко запушење.
	2. Запушене цеви или црево.	2. Искључите струју. Очистите запушење. Повежите црево са **Rainbow**-ом. Проверите да ли ваздух пролази слободно кроз црево.
	3. Четка не додирује тепих.	3. Проверите да ли је доњи поклопац добро затворен. Замените четку уколико је истрошена или дефектна.
	4. Није добро подешена висина четке.	4. Правилно подесите висину.

НАПОМЕНА: Ако претходна упутства не реше проблем успешно. назовите Вашег Ауторизованог **Rainbow** Дистрибутера.

R-9587
Штампано у U.S.A

© Rexair, Inc.
Rev. Issue