REXAIR ПРОИЗВОДИ RAINBOW И ПРОДАЈЕ ГА СВОЈИМ АУТОРИЗОВАНИМ RAINBOW ДИСТРИБУТЕРИМА, ЗА ПРОДАЈУ ОД СТРАНЕ ОВИХ ОВЛАШЋЕНИХ ДИСТРИБУТЕРА И ЊИХОВИХ ПОСРЕДНИКА ИСКЉУЧИВО НА КУЋНИМ ДЕМОНСТРАЦИЈАМА У ПРИСУСТВУ КРАЈЊЕГ КОРИСНИКА – КУПЦА. СВАКИ ДРУГИ НАЧИН ПРОДАЈЕ ЈЕ СТРОГО ЗАБРАЊЕН. СВАКИ ПРОИЗВОДКУПЉЕН НА ДРУГИ НА ЧИН НИЈЕ ПОКРИВЕН ГАРАНЦИЈОМ ПРОИЗВОЂАЧА НИТИ ГАРАНЦИЈОМ БИЛО КОГ ОВЛАШЋЕНОГ ДИСТРИБУТЕРА.

Rainbow®

СИСТЕМ ЗА ЧИШЋЕЊЕ

је производ фирме

Rexair, Inc.

Troy, Michigan U.S.A.

Посетите Rexair-ov Web Site на Интернету:
http://www.RainbowSystem.com

ЧУВАТИ ОВО УПУТСТВО!
– ИСКЉУЧИВО ЗА УПОТРЕБУ У ДОМАЋИНСТВУ –

Конфигурација **Rainbow®** Система за чишћење и речи **Rainbow®**, RainbowMate® и Rexair® су регистровани заштитни знаци фирме Rexair, Inc., Troy, Michigan U.S.A.

САДРЖАЈ

Порука Произвођача 3
Идентификација делова 4
Важне напомене за безбедан рад 6
Упутство за мокро усисавање 7
Правилно одржавање **Rainbow**-а 7
Руковање и одржавање 8
Четка за чишћење прашине 10
Прикључак за чишћење тапацираних површина 10
Прикључак за чишћење неприступачних места 10
Одржавање и чишћење **Rainbow** црева 11
Додатне могућности **Rainbow** уређаја 12
Четка за чишћење пода и зидова 12
Носач прикључака 13
Упутство за употребу деодорајзера и мириса 13
Прикључак за надувавање и адаптер за улаз ваздуха 14
Хепа неутрализатор 14
Додатна опрема и потрошни материјал 15
Контролна листа за проверу ..... Унутрашња страна корица

Кориснички Број За Идентификацију

Као део Rexair-ovog програма за заштиту потрошача, сви нови **Rainbow** уређаји добијају кориснички серијски број после провере и контроле квалитета у фабрици. Овај серијски број се користи да би обезбедио:

1. Идентификацију власништва;
2. Идентификацију гаранције за Вашег Дистрибутера;
3. Потврду о контроли квалитета производа;
4. Потврду да Вам произвођач даје најбоље услове.

Ради Ваше сигурности, проверите да ли је уписан серијски број на **Rainbow** уређају, на месту приказаном на слици поред. Ни један нови **Rainbow** уређај не може бити продат без овог броја. Ако овај број недостаје Rexair не прихвата никакве рекламације као што су порекло, старост или стање у коме се уређај налази. Ако Ваш **Rainbow** нема серијски број, будите љубазни и обратите се нашем потрошачком сервису, на телефон: (248) 643-7222, пошаљите факс: (248) 643-7676 или пишите: Rexair, Inc., 3221 W. Big Beaver Road, Suite 200, Troy, Michigan 48084 U.S.A.

Ради Ваше сигурности упишите серијски број у простор испод. Сачувајте ове информације ради будућих контаката.

Серијски број _____

ПОРУКА ПРОИЗВОЂАЧА

Rexair, Inc.

REXAIR, INC., производи **Rainbow** уређаје за чишћење искључиво за продају преко независних Ауторизованих Дистрибутера, који су искусни у директној продаји на кућним демонстрацијама. Због тога Rexair не рекламира свој производ јавним оглашавањем, већ сазнање о овом производу формира преко индивидуалног ангажовања многобројних сарадника у директној продаји - дилера, који путем кућних демонстрација стварају интересовање међу својим сугрђанима за **Rainbow** уређај за чишћење. Независни Ауторизовани Дистрибутери преузимају одговорност за сервис и легитимну продају **Rainbow** уређаја за чишћење директно преко своје мреже дилера или индиректно преко поддистрибутера и њихових дилера.

Rexair обезбеђује својим Ауторизованим Дистрибутерима, и то само њима, четири године гаранције за своје производе. Значи Rexair, као произвођач, нема директан контакт са купцем и не обезбеђује му гаранцију, већ има одговорност као сваки произвођач производа широке потрошње. Производи не смеју бити дефектни и морају бити генерално припремљени за њихову предвиђену употребу. Све изложене гаранције у продаји као и квалитет производа дати су од Rexair-a. Даље, Rexair захтева од сваког Ауторизованог Дистрибутера да изда гарантни лист производа лично и тиме пренесе дату гаранцију произвођача крајњем кориснику.

Rexair даље захтева од сваког Ауторизованог Дистрибутера да обезбеди ефикасан и професионалан сервис, преко својих личних сервисних центара или преко самосталних сервисних центара у оним местима где се продају Rexair-ovi производи преко поддистрибутера и дилера.

Немојте изгубити име и адресу продавца или дистрибутера од кога сте купили **Rainbow** уређај за чишћење. Контактирајте га ради савета око одржавања **Rainbow**-а, гарантних услова, сервисирања и најближег сервисног центра.

Rexair је веома строг у избору Ауторизованих Дистрибутера, својих директних клијената. Међутим, Rexair нема уговор или законски споразум са независним продавцима који преузимају производе директно или индиректно од Ауторизованих Дистрибутера и може само покушати да исправи неке рекламације купца о тим продавцима дејствујући преко одговарајућег Ауторизованог Дистрибутера. Rexair-ova пословна политика је да сваки Ауторизовани Дистрибутер буде одговоран за исправност рада својих независних продаваца и да реагује на сваку рекламацију њихових купаца.

Ако имате неки проблем или неко питање, везано за претходно поменуто, прво се обратите дистрибутеру или продавцу од кога сте купили Ваш **Rainbow**. Ако имате неки проблем да пронађете Вашег продавца, контактирајте Rexair Customer Service Department са адресом одштампаном у наставку, а обавезно се позовите на Ваш **Rainbow** Серијски Број. Они ће Вам одмах послати име, адресу и телефонски број Ауторизованог Дистрибутера одговорног за Вашу област. Ако сте осетили да нисте добили одговарајућу помоћ од Ауторизованог Дистрибутера, молимо Вас да нас контактирате одмах. Сви наши Ауторизовани Дистрибутери знају које су њихове обавезе.

За било коју додатну информацију, или за помоћ обратите се: Rexair, Inc., 3221 W. Big Beaver Road, Suite 200, Troy, Michigan 48084, U.S.A. (248) 643-7222 или факс: (248) 643-7676. Можете посетити Rexair-ov Web Site на Интернету:

http://www.RainbowSystem.com

REXAIR ПРОИЗВОДИ RAINBOW И ПРОДАЈЕ ГА СВОЈИМ АУТОРИЗОВАНИМ RAINBOW ДИСТРИБУТЕРИМА, ЗА ПРОДАЈУ ОД СТРАНЕ ОВИХ ОВЛАШЋЕНИХ ДИСТРИБУТЕРА И ЊИХОВИХ ПОСРЕДНИКА ИСКЉУЧИВО НА КУЋНИМ ДЕМОНСТРАЦИЈАМА У ПРИСУСТВУ КРАЈЊЕГ КОРИСНИКА – КУПЦА. СВАКИ ДРУГИ НАЧИН ПРОДАЈЕ ЈЕ СТРОГО ЗАБРАЊЕН. СВАКИ ПРОИЗВОД КУПЉЕН НА ДРУГИ НА ЧИН, НИЈЕ ПОКРИВЕН ГАРАНЦИЈОМ ПРОИЗВОЂАЧА ИЛИ ГАРАНЦИЈОМ БИЛО КОГ ОВЛАШЋЕНОГ ДИСТРИБУТЕРА.

ИДЕНТИФИКАЦИЈА ДЕЛОВА

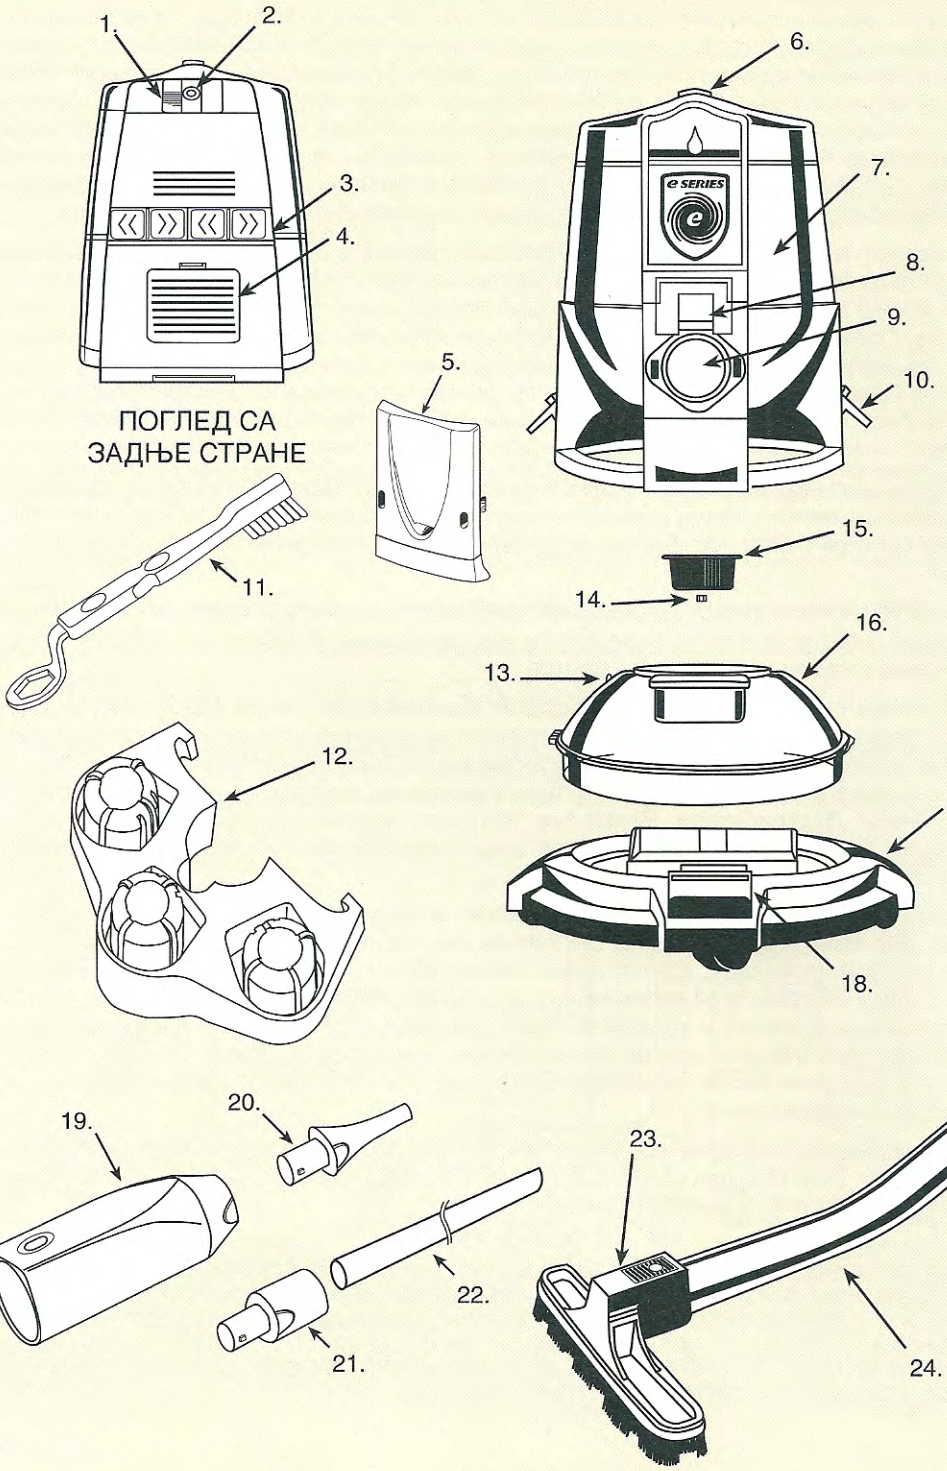

1. Главни прекидач
2. Аутоматски осигурач
3. Носач електричног кабла
4. Поклопац отвора за излаз ваздуха
5. Адаптер за улаз ваздуха
6. Рукохват
7. Погонска јединица
8. Утичница за Power Nozzle
9. Отвор за улаз ваздуха
10. Копче - држачи посуде за воду
11. Четкица/кључ сепаратора
12. Носач прикључака
13. Стубић за активирање аутоматског прекидача
14. Навртка сепаратора
15. Сепаратор
16. Посуда за воду
17. Колица
18. Копча на колицима
19. Тело прикључка за надувавање
20. Писак за надувавање
21. Продужени адаптер
22. Продужни наставак за чишћење неприступачних места
23. Четка за чишћење пода и зидова
24. Доња крива цев
25. Права цев
26. Прстен за регулисање протока ваздуха
27. Крива цев са рукохватом
28. Прикључак за чишћење неприступачних места
29. Четка за чишћење прашине
30. Прикључак за чишћење тапацираних површина
31. Спреј боца
32. **Rainbow** црево

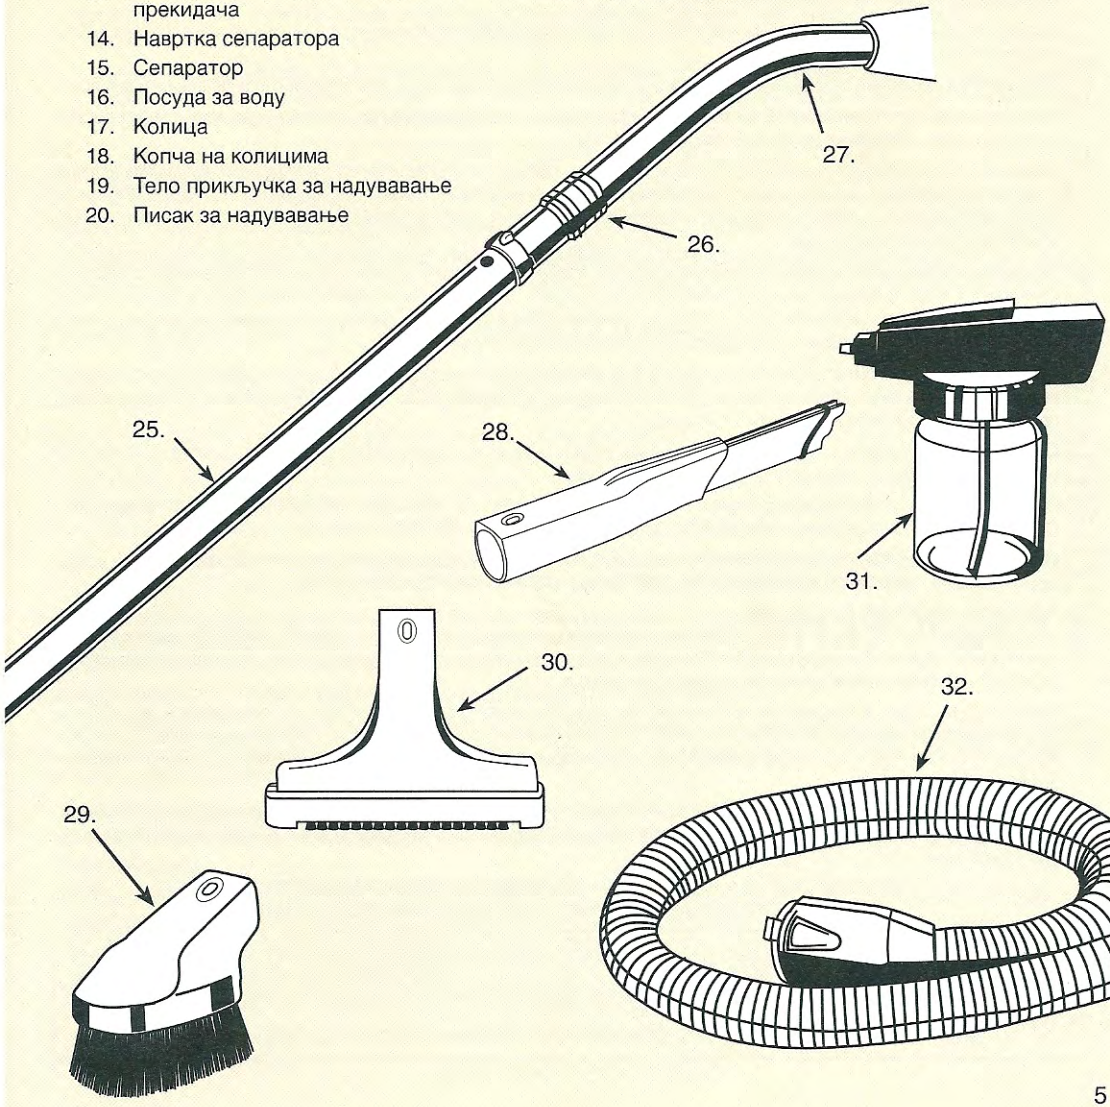

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ ЗА БЕЗБЕДАН РАД

Молимо Вас да пажљиво прочитате ово упутство пре употребе уређаја. Користите **Rainbow** само за његову предвиђену намену која је описана у овом упутству. Коришћење прикључака за намену која није препоручена од Rexair-a, може имати ризичне последице.

УПОЗОРЕЊЕ – Да би се смањио ризик од пожара, удара електричне струје или повреде при коришћењу електричног апарата, требају се увек поштовати следећи савети:

1. Контрола одраслих је увек неопходна када је у употреби неки уређај у близини деце. Не дозволите да Ваш **Rainbow** буде употребљен као играчка или да ради без Ваше контроле у било које време.
2. Искључите **Rainbow** из струје када није у употреби. Искључите га на прекидачу пре него што утикач на каблу извучете из струје. Искључење уређаја из струје се врши искључиво потезањем утикача на електричном каблу. Немојте вући уређај помоћу кабла, не користити кабал за ношење уређаја, не затварати врата преко кабла или га оштетити оштрим ивицама или угловима. Немојте прелазити апаратом преко кабла. Држите кабал далеко од извора топлоте. Не користите уређај са оштећеним каблом или утикачем.
3. Не остављајте уређај укључен у струју. Искључите **Rainbow** из струје када га не користите и пре одржавања.
4. Ако је Ваш **Rainbow** неисправан немојте покушавати да га користите. Ако Ваш **Rainbow** уређај не ради као што треба, зато што је пао или је оштећен или је остао напољу или је пао у воду, однесите га Вашем **Rainbow** Дистрибутеру на сервисирање.
5. Уређај или његово црево немојте чистити пре него што **Rainbow** искључите на прекидачу и утикач кабла извучете из струје.
6. Не смете га повезивати са утичницом која је направљена за сијалице, или употребити продужне каблове.
7. Немојте користити **Rainbow** за чишћење канализације. Ако природни гас (настао распадањем органских материја) уђе у **Rainbow** може изазвати експлозију.
8. Немојте се никада ухватити за металну судоперу или цев за хладну или топлу воду једном руком док другом додирујете металне делове неког електричног уређаја или га укључујете. Ваше тело може да спроведе струју до уземљења. Такође, влажне руке могу знатно повећати овај ризик. Немојте руковати утикачем или уређајем са влажним рукама.
9. (а) Немојте стављати никакве предмете у отворе уређаја. Немојте га користити са блокираним отворима. Очистите га од прашине, длака и било чега другог што може смањити проток ваздуха; (б) Држите косу, непричвршћене делове одеће, прсте и све делове тела даље од отвора уређаја и његових покретних делова; (ц) Будите додатно пажљиви када користите уређај на степеницама.
10. Немојте усисавати било шта што гори или се дими као што су цигарете, шибице или врелу пепео; немојте га користити за скупљање запаљивих или експлозивних течности као што је бензин или га користити у просторијама где исте могу бити присутне.
11. Овај уређај је изведен са дуплом изолацијом. Користите само оригиналне резервне делове. Погледајте упутство за сервисирање дупло изолованих уређаја.
12. **ПАЖЊА** - вратити сепаратор одмах послењеговог уишћења. **НИКАДА НЕ КОРИСТИТИ УРЕЂАЈ БЕЗ СЕПАРАТОРА.** Увек се придржвајте **ВАЖНИХ НАПОМЕНА ЗА БЕЗБЕДАН РАД.**
13. **Rainbow** је снадбевен са сигуросним прекидачем који спречава рад апарата ако посуда за воду није добро причвршћена. **НЕМОЈТЕ ИГНОРИСАТИ ОВО ВАЖНО ПРАВИЛО СИГУРНОСТИ.**
14. **УПОЗОРЕЊЕ – Да би се смањио ризик од електричног удара, НИКАДА не користите електрично црево (испоручено уз Power Nozzle) за сакупљање воде или других течности. Користите ИСКЉУЧИВО Rainbow црево за мокро усисавање.**
15. НАПОМЕНА: Ваш **Rainbow** је опремљен са Аутоматским Осигурачем који је предвиђен да спречи преоптерећење мотора. НИКАКО НЕМОЈТЕ премостити (или уклонити овај Аутоматски Осигурач. Ако Аутоматски Осигурач почне да функционише неисправно, контактирајте) Вашег Регистрованог **Rainbow** Дистрибутера.
16. Ако је електрични кабал оштећен, искључите главни прекидач на уређају, и извуците ел. кабал из утичнице. Овај апарат је типа "Y", Електрични кабал је потребно заменити у сервису Вашег ауторизованог **Rainbow** Дистрибутера.

УПОЗОРЕЊЕ: ДА БИ СЕ СМАЊИО РИЗИК ОД ЕЛЕКТРИЧНОГ УДАРА, УРЕЂАЈ УПОТРЕБЉАВАТИ САМО У УНУТРШЊИМ ПРОСТОРИЈАМА.

ПАЖЊА: Rainbow посуда за воду неће зауставити материјале који су отпорни на процес влажења воде укључујући уљана или масна једињења (чађ, пепео) и материјале у праху (керамичка прашина, гипс или креч, пудер, зид без малтера). Не употребљавајте **Rainbow** за сакупљање или у близини неких агресивних или отровних материја.

КОРИСТИТЕ RAINBOW СТРИКТНО ПРЕМА ОВОМ УПУТСТВУ ЗА УПОТРЕБУ!

САМО ЗА КУЋНУ УПОТРЕБУ!

УПУТСТВО ЗА МОКРО УСИСАВАЊЕ

RAINBOW®

Када користите Rainbow за мокро усисавање следите следећа упутства:

1. Започните усисавање са празном посудом за воду и немојте никада сакупити више од 1.89 литара, а да нисте испразнили посуду за воду. Што би се рекло, **НИКАДА** не дозволите да ниво воде у посуди буде виши од централног брега у посуди. То би изазвало да **Rainbow** почне да вибрира или да се тресе.
2. Не користите уређај када су вам руке мокре или када су вам ноге босе или мокре.
3. Не смете стајати у води када користите **Rainbow** за мокро усисавање. У сваком случају, ако сте при сакупљању воде **Rainbow**-ом приморани да стојите на влажном (мокром) поду, не смете додиривати металне делове било ког електричног апарата или га укључивати.
4. Никада не користите уређај за мокро усисавање напољу, на земљи, у подруму или у просторији где је вода у контакту са земљом.
5. Не додирујте металне делове **Rainbow** уређаја, као што је навртка за сепаратор, пре него што искључите електрични кабал из зида.
6. **Rainbow** уређај поседује аутоматску термозаштиту од прегрејавања мотора. Када се мотор преоптерети осигурач га искључи аутоматски. Ако се ово догоди, тада искључите уређај и одвојите га од извора електричне струје. Оставите апарат да се хлади око 15 минута и тада га поново укључите.
7. У случају да Аутоматски Осигурач искочи за време мокрог усисавања, искључите електрични кабал из зида, искључите главни прекидач на уређају, испразните посуду са водом и ресетујте Аутоматски Осигурач пре него што наставите мокро усисавање.

УПОЗОРЕЊЕ: Да би се смањио ризик од електричног удара, НИКАДА не користите електрично црево (испоручено уз Power Nozzle) за сакупљање воде или других течности. Користите ИСКЉУЧИВО Rainbow црево, испоручено уз Rainbow, за влажно усисавање.

ПРАВИЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА ДУГИ ВЕК RAINBOW-а

СЕПАРАТОР - Скините и очистите сепаратор после сваке употребе. Скините сепаратор (користећи одвијач или четкицу/кључ за сепаратор, ако је потребно) очистите га унутра и споља са сапуницом и водом користећи специјалну **Rainbow** Сепаратор четкицу испоручену уз уређај. (Очистите и осушите пластичну чауру испод сепаратора.) Осушите и вратите сепаратор. Притегните навртку прстима да би се учврстио обод сепаратора за лежиште. Не притежите навртку сепаратора превише да га не би оштетили.

ПАЖЊА - УВЕК ВРАТИТИ СЕПАРАТОР ОДМАХ ПОСЛЕ ЊЕГОВОГ ЧИШЋЕЊА. НИ У КОМ СЛУЧАЈУ НЕ КОРИСТИТИ УРЕЂАЈ БЕЗ СЕПАРАТОРА.

ВОДА - Немојте чистити превише дуго са једним пуњењем воде. Проверавајте воду за време чишћења и ако је вода превише мутна и са пуно длака и прљавштине, испразните прљаву воду и сипајте чисту. Исправан ниво воде је до врха брега лоцираног у центру **Rainbow** посуде за воду.

НИКАДА НЕМОЈТЕ ПУНИТИ ПОСУДУ ПРЕКО ВРХА ЦЕНТРАЛНОГ БРЕГА.

ПОСУДА ЗА ВОДУ - Држите **Rainbow** уређај одвојено од посуде за воду када није у употреби. После сваког чишћења посуда за воду треба бити празна, темељно опрана и осушена. Одложите посуду за воду засебно од **Rainbow**-а између сваког усисавања.

Непоштовање дела или целог претходног упутства може изазвати непотребне проблеме и трошкове за сервис. Уколико се придржавате ових упутстава користићете Ваш уређај дуги низ година без икаквих проблема.

СЕРВИСИРАЊЕ

СЕРВИСИРАЊЕ АПАРАТА СА ДУПЛОМ ИЗОЛАЦИЈОМ - Код апарата са дуплом изолацијом су обезбеђена два система изолације уместо уземљења. Апарати са дуплом изолацијом немају потребе за уземљењем. За сервисирање таквих апарата потребна је велика опрезност и познавање ових система, и због тога све интервенције морају бити обављене искључиво од стране квалификованих и специјализованих стручњака **Rainbow** сервиса. Делови апарата са дуплом изолацијом који су за замену морају бити замењени оргиналним деловима. Сви апарати са дуплом изолацијом су означени речима "**DOUBLE INSULATION**" или "**DOUBLE INSULATED**". Апарат у том случају може бити обележен специјалним симболом (квадрат у квадрату). Свака поправка осим чишћења уређаја мора бити обављена од стране ауторизованог **Rainbow**-а сервиса.

РУКОВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

1 ПУЊЕЊЕ ПОСУДЕ ЗА ВОДУ: Напуните **посуду за воду** са хладном водом из чесме до врха **брега** лоцираног у средини посуде. Ово је исправна количина воде (око 1.89 литара) за све операције чишћења предвиђене са **Rainbow**-ом.

2 ПОВЕЗИВАЊЕ ПОСУДЕ СА ПОГОНСКОМ ЈЕДИНИЦОМ: Ставите **погонску јединицу** на **посуду за воду** тако да **усисник ваздуха** на уређају буде изнад **отвора за пролаз ваздуха** на посуди за воду. Намакните обе **копче** на обод посуде за воду и стисните их. **НАПОМЕНА: Уређај НЕЋЕ функционисати уколико посуда за воду није на свом месту и добро причвршћена копчама.**

3 ПОВЕЗИВАЊЕ ЦЕВИ СА ЧЕТКОМ ЗА ЧИШЋЕЊЕ ПОДА И ЗИДОВА: Ставите доњи део дугачке криве **цеви** у четку за чишћење пода и зида тако што ће отвори на четки ићи преко одговарајућих избочина на цеви. Да би се четка закључала у том положају, заокрените је за пола круга .

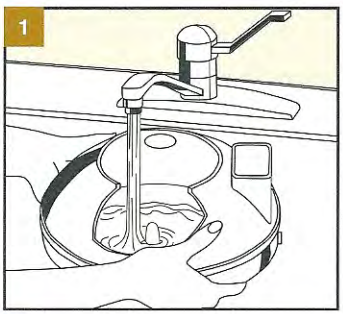

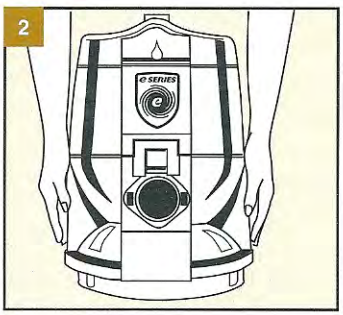

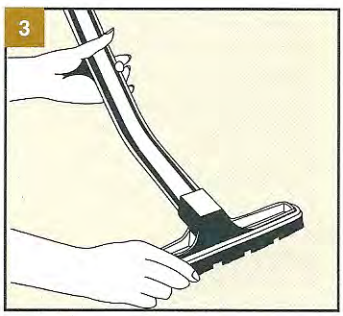

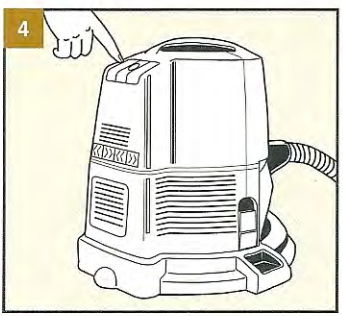

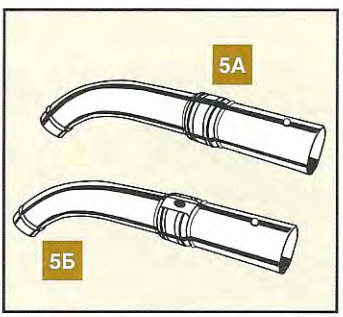

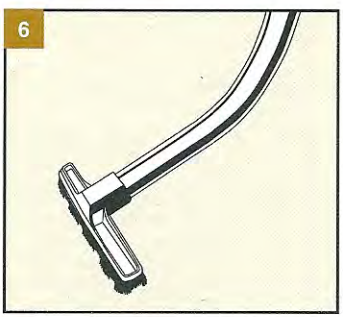

4 Укључите ел. кабал у струју. Укључите главни прекидач на врху уређаја (позиција ON). Када је уређај искључен, скините га са посуде за воду до следеће употребе. Прекидач је обележен са I за позицију УПАЉЕНО (ON) и са O за позицију УГАШЕНО (OFF).

5А Подесите снагу усисавања помоћу контролног прстена на врху криве цеви са рукохватом. Затварањем отвора са контролним прстеном добија се пуна снага усисавања.

5Б Да би сте смањили снагу усисавања, отворите контролни прстен, тако да отвор на кривој цеви буде слободан. Подешавајте га по потреби за различите начине чишћења.

6 Са уређајем са леве стране и иза Вас, држите криву цев са десном руком под одговарајућим углом. Држите црево са левом руком правећи кружне покрете лоред себе. Полако померајте радни прикључак напред-назад лаким и глатким покретима. Дозволите **Rainbow**-u и његовом радном прикључку да раде свој посао.

Упозорење: Због опасности од електричног удара, сваки електрични уређај мора бити употребљен према упутству. Не сме бити недозвољене употребе било ког електричног уређаја. Електрични удар или кратак спој се може догодити било где, где је присутна струја. Са било којим електричним уређајем, ако његов корисник није у контакту са уземљењем, не постоји генерално озбиљан ризнк. Али ако корисник стоји на земљи, на бетону или у влажној просторији постоји могућност струјног удара. Због тога користите **Rainbow** само на начин описан у овом упутству. **Обратите пажњу на Поглавље, Важне напомене за Безбедан Рад, на страни 6.** Ово се, наравно, односи на било које коришћење струје и електричних уређаја који могу изазвати кратак спој.

7 ПОВЕЗИВАЊЕ ЦЕВИ:
Спојите праву цев и криву цев са рукохватом на начин да се брадавица криве цеви забрави у отвору на правој цеви. Затим на исти начин повежите праву цев и доњу криву цев на коју је склопљена четка за под и зидове.

8 Гурните мекани крај **Rainbow** црева преко избочине на рукохвату, све док не налегне у лежиште.

9 Убаците крај **Rainbow** црева са две копче у усисник ваздуха док не чујете звук забрављивања. За скидање црева треба притиснути обе копче и одвојити црево од машине.

Подсетник: Вода у посуди мора остати течна да би ефикасно абсорбовала прашину и прљавштину. Због тога, НИКАДА немојте чистити превише дуго са једним пуњењем воде. **Када вода постане замућена прашином и длакама, испразните посуду и поново је напуните чистом водом.**

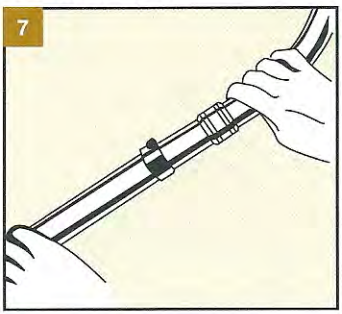

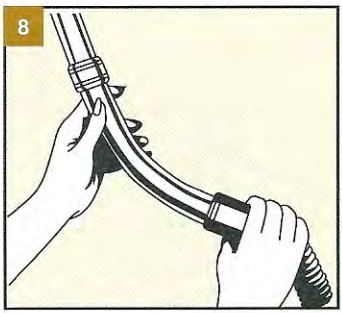

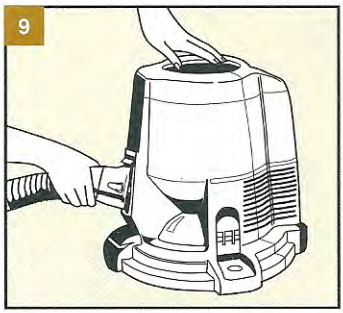

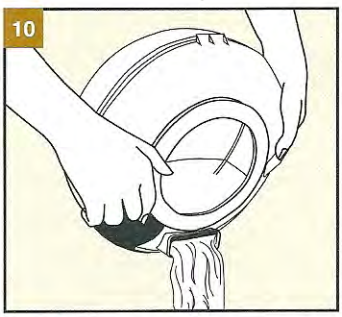

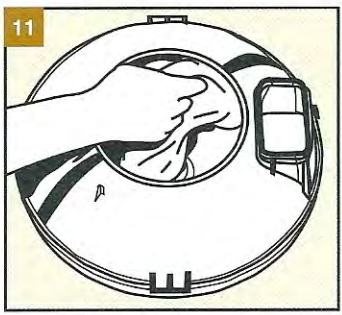

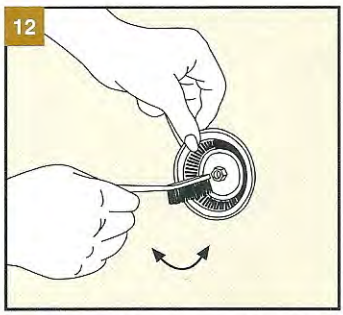

10 ПРАЖЊЕЊЕ ПОСУДЕ ЗА ВОДУ:
1) Отпустите две копче са стране. 2) Одвојте погонску јединицу. 3) Подигните посуду за воду и проспите прљаву воду кроз усисни отвор на посуди. Тежи остаци различитих ствари као што су влажне длаке од тепиха итд. ће остати на дну посуде када се проспе прљава вода. 4) Даље се препоручује да се једноставно уклоне влажне заостале ствари као што су мокре длаке од тепиха итд., стављањем истих у пластичну врећу за смеће или контејнер за смеће.

11 ЧИШЋЕЊЕ ПОСУДЕ ЗА ВОДУ:
Оперите добро посуду за воду, исперите је на крају и потпуно осушите. **Одложите Rainbow уређај без посуде за воду до следеће употребе.**

12 СКИДАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ СЕПАРАТОРА:
Скините и очистите сепаратор после сваке употребе. Специјални алат (комбинација четкице и кључа) је смештен са доње стране погонске јединице, одмах поред сепаратора. Ако је неопходно користите овај алат да отпустите навртку сепратора са погонске осовине. Да би одврнули навртку држите сепаратор једном руком и окрећите је другом руком у смеру супротном од казаљке на сату. **ПАЖЊА — УВЕК ВРАТИТИ СЕПАРАТОР ОДМАХ ПОСЛЕ ЊЕГОВОГ ЧИШЋЕЊА (ПРИТЕГНУТИ ГА САМО РУКОМ). НИ У КОМ СЛУЧАЈУ НЕ КОРИСТИТИ УРЕЂАЈ БЕЗ СЕПАРАТОРА.**

УПОЗОРЕЊЕ: Увек уклоните, испразните и оперите посуду за воду када завршите чишћење. Тако спречавате појаву непријатних мириса, раст бактерија и настанак скраме у посуди.

ЧЕТКА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ПРАШИНЕ И ТАПАЦИРАНИХ ПОВРШИНА

1 **2** **RAINBOW ЧЕТКА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ПРАШИНЕ:**
Четка за чишћење прашине је сјајан радни елемент који се користи у специјалним приликама. Потребно је ставити четку на праву цев или криву цев са рукохватом, обезбедити је одговарајућом брадавицом и спремна је за употребу. Да би се спречило евентуално оштећење осетљивих површина, одржавајте чисте длачице четке и тестирајте је прво на скривеним или слабо видљивим површинама. После сваке употребе одвојте део са длакама од тела четке (видети слику) и оперите га у млакој сапуници. Оставите да се осуши пре поновног монтирања.

ПОДСЕТНИК: Не заборавите - за чишћење осетљивих предмета, смањите проток ваздуха отварањем Контролног Прстена на рукохвату цеви.

3 **ПРИКЉУЧАК ЗА НЕПРИСТУПАЧНА МЕСТА:**
Rainbow прикључак за неприступачна места има телескопски усисник који га чини погодним за одлагање. За употребу овог прикључка кључ мора бити потпуно извучен и забрављен за максимални ефекат чишћења. Кључ прикључка је потпуно извучен када чујете клик. Овај прикључак се користи са максималним протоком ваздуха (затворен контролни прстен на цеви).

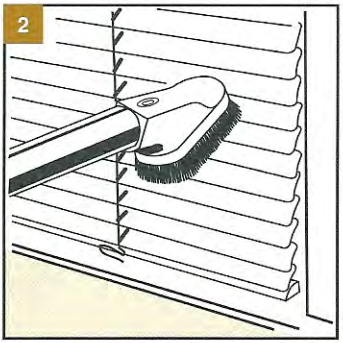

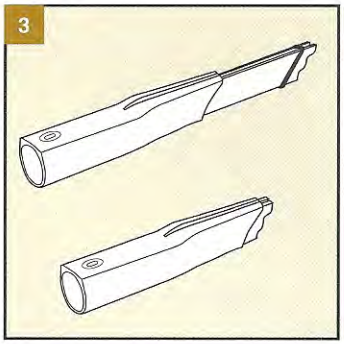

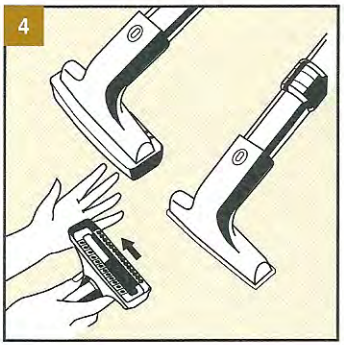

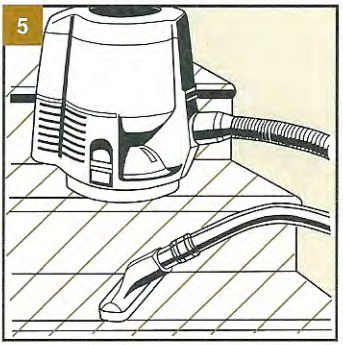

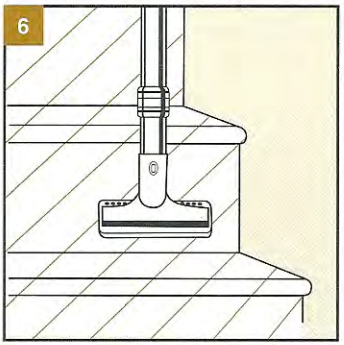

4 **ЧИШЋЕЊЕ ПРИКЉУЧКОМ ЗА ТАПАЦИРАНЕ ПОВРШИНЕ:**
Овај прикључак може бити коришћен самостално или са Клизачем (видети горњу слику). Користите га са пуном снагом усисавања. Да би се скинула прљавштина, померајте овај радни елеменат преко површина које се чисте у спорим и равним покретима. Чишћење клизача се може урадити усисавањем помоћу отвореног краја црева или је једноставно исклизати са прикључка и опрати у топлој сапуници.

5 **ЧИШЋЕЊЕ СТЕПЕНИЦА:**
За чишћење степеница употребите максимални проток ваздуха (затворите контролни прстен преко регулационог отвора на цеви). За чишћење степеница скинути **Rainbow** са постоља-колица. Сместите га сигурно на степеницу изнад док одговарајућу степеницу испод чистите. У току чишћења померајте **Rainbow** по степеницу на горе.

6 **ЧИШЋЕЊЕ ЧЕОНОГ ДЕЛА СТЕПЕНИЦА:**
За чишћење чеоног дела степеника окрените радни прикључак за пола круга и користите га као на слици.

REXAIR ПРОИЗВОДИ RAINBOW И ПРОДАЈЕ ГА СВОЈИМ АУТОРИЗОВАНИМ RAINBOW ДИСТРИБУТЕРИМА, ЗА ПРОДАЈУ ОД СТРАНЕ ОВИХ ОВЛАШЋЕНИХ ДИСТРИБУТЕРА И ЊИХОВИХ ПОСРЕДНИКА ИСКЉУЧИВО НА КУЋНИМ ДЕМОНСТРАЦИЈАМА У ПРИСУСТВУ КРАЈЊЕГ КОРИСНИКА – КУПЦА. СВАКИ ДРУГИ НАЧИН ПРОДАЈЕ ЈЕ СТРОГО ЗАБРАЊЕН. СВАКИ ПРОИЗВОД КУПЉЕН НА ДРУГИ НАЧИН, НИЈЕ ПОКРИВЕН ГАРАНЦИЈОМ ПРОИЗВОЂАЧА ИЛИ ГАРАНЦИЈОМ БИЛО КОГ ОВЛАШЋЕНОГ ДИСТРИБУТЕРА.

ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ RAINBOW ЦРЕВА

7 ЧИШЋЕЊЕ БИЉАКА:
Смањите проток ваздуха (користећи контролни прстен на цеви) и нежно четкајте биљке тј, њихове листове да бисте уклонили прашину која им спречава светлост и крије природан сјај лишћа (само за употребу у кући).

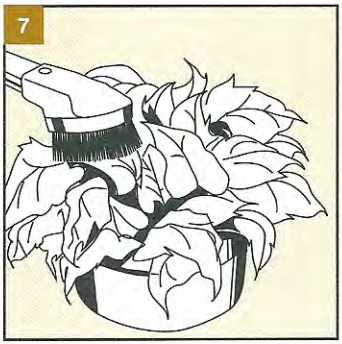

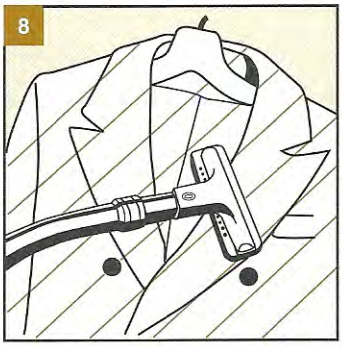

8 ЧИШЋЕЊЕ ОДЕЋЕ:
Очистите Вашу одећу, вунена и крзнена одела, са радним прикључком за чишћење тапацираног намештаја на који је стављене млазна четкица. За осетљиве делове одеће смањите проток ваздуха.

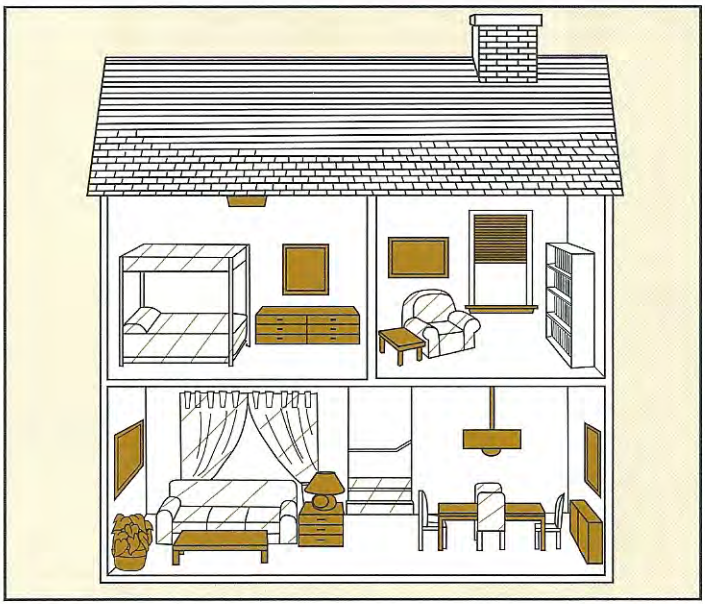

Употребите четку за чишћење прашине да очистите светиљке, лустере и абажуре, стерео и видео опрему, рамове слика, музичке инструменате, шешире, системе за грејање, хлађење и вентилацију, унутрашњост ладица и паравање.

ПАЖЊА: Будите веома пажљиви при чишћењу осетљивих ствари.

Користите **Rainbow** прикључак за чишћење тапацираних површина (са или без уграђеног клизача, зависно од материјала који се чисти) за фотеље, столице, мадраце, јастуке, покриваче, драперије и завесе, полице у орману и вунену гардеробу, пре одлагања као превентивну заштититу од мољаца.

RAINBOW ЦРЕВО

Rainbow црево је лагано и врло савитљиво. Једноставно спајање крајева даје лакоћу у руковању и омогућава чврсто држање црева у сваком тренутку. Чишћење црева: ставите крај црева са копчама за забрављивање у издувни отвор уређаја пошто скинете поклопац на овом отвору. Проверите да ли су обе копче правилно забрављене. Ставите други (мекани) крај црева у усисни отвор. Укључите уређај и протресајте црево. Сва прљавштина наслагана у цреву ће отпасти и отићи у **Rainbow** посуду са водом.

Rainbow® Црево

- Користи се за мокро и суво усисавање.
- Испоручује се уз **Rainbow** уређај.

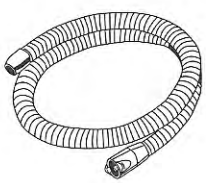

ДОДАТНЕ МОГУЋНОСТИ RAINBOW УРЕЂАЈА

1 ЧЕТКА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ПОДА И ЗИДОВА: За чишћење паркета, линолеума, плочица или зидова користите комбиновану четку за чишћење пода и зидова. Натакните четку на одговарајућу криву металну цев (видети упутство за коришћење и одржавање). Употребите максимални проток ваздуха када чистите подове.

1А Чишћење четке за под и зидове врши се или само усисавањем помоћу отвора на крају црева или скидањем гуменог обруча (служи за заштиту намештаја) и смицањем четке са држача. Затим се четка опере у топлој сапуници и врати на држач пошто се осуши. Заобљена ивица гуменог заштитног обруча се поставља на горе.

2 RAINBOW НОСАЧ КАБЛА: **Rainbow** електрични кабл је прикључен са задње стране погонске јединице. Електрични кабла се по потреби намотава на носач кабла тако што се исклизају у страну оба држача. За поновно ослобађање кабла довољно је само склопити оба држача (привуку се један ка другом).

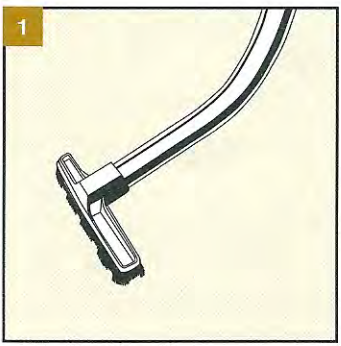

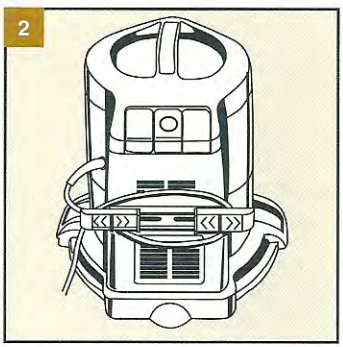

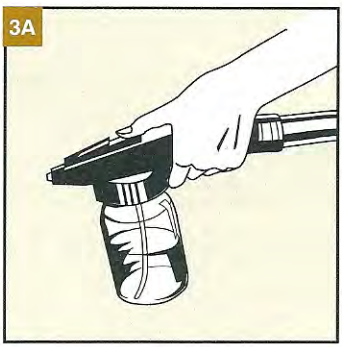

3 КОРИШЋЕЊЕ RAINBOW СПРЕЈА: Напуните стаклену боцу спреја до нивоа 3/4 од пуне са течношћу коју желите да користите. Заврните поклопац спреја и натакните га на криву цев са рукохватом. Затворите контролни прстен за пуну снагу. Поставите криву цев на **Rainbow** црево, скините поклопац са отвора за излазак ваздуха и утакните црево у овај отвор на **Rainbow**-u. Користите адаптер на улазу ваздуха ради смањења буке у току ове активности.

3А Користећи палац притисните вентил на доле...вршак (дизна) спреја мора увек бити затегнута. Отпуштање вентила аутоматски зауставља прскање спреја. Због тога није неопходно да се **Rainbow** у току рада укључује и искључује.

Када је активност око прскања завршена очистите боцу од спреја. Додајте воду или растварач (зависно од материје коју сте прскали) и затим прскајте кроз спреј ради његовог чишћења. Очистите вршак (дизну). Не дозволите да неки делићи упадну у боцу и запуше спреј.

3Б ЗА ПРСКАЊЕ ИНСЕКТИЦИДА, СРЕДСТАВА ПРОТИВ МОЉАЦА И ДРУГИХ ПРЕПАРАТА: Обратите пажњу на следеће напомене при коришћењу спреја.

Упозорење: Rainbow спреј не смете никако користити са било којом врстом запаљиве течности.

Пажња: Обавезно се придржавајте произвођачког упутства при коришћењу одговарајућих хемијских средстава.

УПОЗОРЕЊЕ: RAINBOW СПРЕЈ НЕ СМЕТЕ НИКАКО КОРИСТИТИ СА БИЛО КОЈОМ ВРСТОМ ЗАПАЉИВЕ ТЕЧНОСТИ. Обавезно се придржавајте произвођачког упутства при коришћењу одговарајућих хемијских средстава.

4 НОСАЧ ПРИКЉУЧАКА:
Носач прикључака је елемент намењен за приручно одлагање четке за тапацирани намештај, прикључка за неприступачна места и четке за прашину. Поставља се изнад усисног отвора уређаја, тако што се убаци у клизач на уређају и навуче притиском на доле (види слику). Прикључци се постављају у лежишта на носачу. За ослобађање носача прикључака довољно га је повући на горе.

4A НОСАЧ ПРИКЉУЧАКА (ЦЕВИ):
Носач прикључака може бити постављен и на правим цевима **Rainbow**-а или Power Nozzle-а. На праву цев која има пластични прстен на горњем крају ставити одозго носач прикључака. Потом га забравити притиском на доле док се не нађе на прстену. Тада се саставе остале цеви. Расклапање: Одвојите цеви и повуците носач прикључака од цеви са предње стране на горе.

5 ПОСТАВЉАЊЕ RAINBOW-а У КОЛИЦА:
Постављање **Rainbow**-а у колица врши се тако што се предњи део благо уздигне, а језичак на задњем делу **Rainbow**-а убаци испод језичка на задњем делу колица. Затим се **Rainbow** једноставно спусти у колица. Ножна копча са предње стране колица закључава **Rainbow** у том положају. Да бисте одвојили уређај, притисните ногом копчу и подигните уређај са колица тако што ћете га благо нагнути у назад и повући на горе.

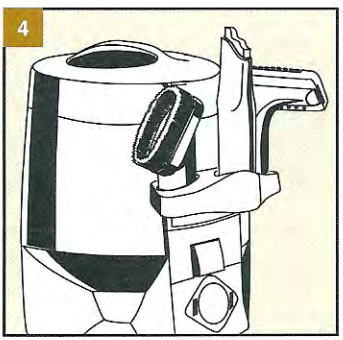

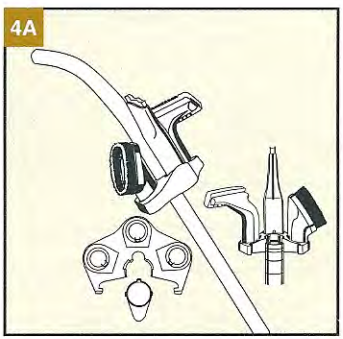

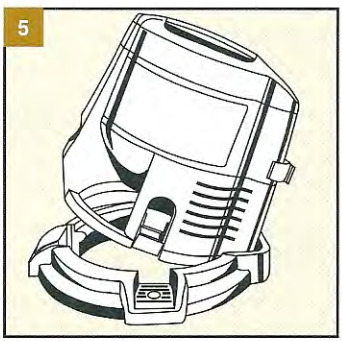

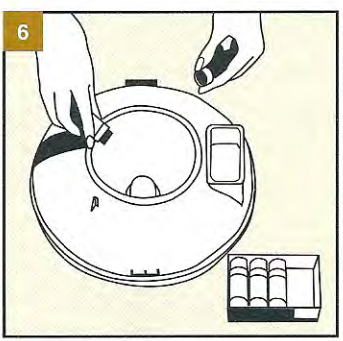

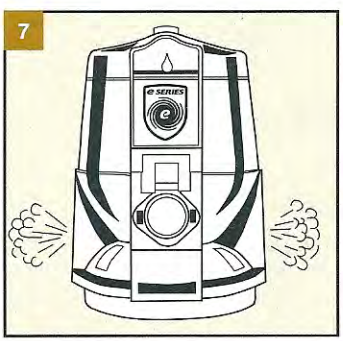

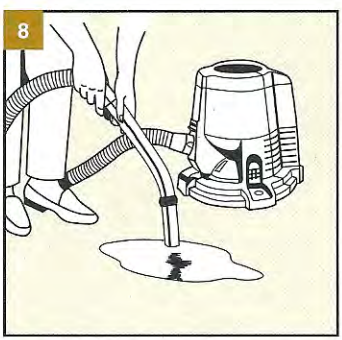

6 АРОМАТИЗИРАЊЕ:
Ставите неколико капи неког од **Rainbow** мириса у **Rainbow** посуду са водом. Спојите **Rainbow** са посудом и укључите га. За неколико тренутака пријатан мирис ће испунити собу док чистите.
ПАЖЊА: Користите само оргиналне Rainbow производе. Коришћење неодговарајућих производа може оштетити Ваш Rainbow. (Погледајте још и 15 страну.)

7 ДЕОДОРИЗИРАЊЕ:
Сипајте **Rainbow** Деодорајзер и Освеживач у количини од два затварача са боце у посуду са водом напуњену до врха средишњег брега и укључите уређај. Ваздух који излази из уређаја са бочне и задње стране брзо освежава ваздух у просторији све време док чистите. (Погледајте још и 15 страну.)

8 КОРИШЋЕЊЕ ВАШЕГ RAINBOW-а ЗА МОКРО УСИСАВАЊЕ:
Погледајте упутство за мокро усисавање на страни 7. Придржавајте се ових упутстава пажљиво и НИКАДА НЕ ДОЗВОЛИТЕ ДА НИВО ВОДЕ У ПОСУДИ БУДЕ ВИШИ ОД ВРХА СРЕДИШЊЕГ БРЕГА У ПОСУДИ. КОРИСТИТЕ САМО **RAINBOW** ЦРЕВО ЗА МОКРО УСИСАВАЊЕ.

ПРИКЉУЧАК ЗА НАДУВАВАЊЕ И АДАПТЕР ЗА УЛАЗ ВАЗДУХА

Овај јединствени **Rainbow прикључак** даје две значајне могућности корисницима: дување ваздуха и чишћење неприступачних места.

Rainbow радни прикључак за дување ваздуха (писак) је идеалан за надувавање лопти за плажу, балона, разних играчака и ваздушних душека.

Rainbow еластични наставак је идеалан за чишћење тешко приступачних места као што су површине испод и иза фрижидера, намештаја, радијатора. У тело прикључка прво се постави адаптер и закрене 1/2 круга у смеру супротном од казаљке на сату. У тако постављен адаптер увуче се дуги наставак.

Rainbow адаптер за улаз ваздуха се употребљава да би смањио буку ваздуха из улазног отвора. Саветује се употреба адаптера за улаз ваздуха када се уређај употребљава за дување. Једноставно ставите овај адаптер у отвор за улаз ваздуха пре употребе **Rainbow**-а за дување.

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ:

Пре коришћења **Rainbow-а за дување** скините **поклопац са отвора за излаз ваздуха** са задње стране **уређаја**. Поставите **Rainbow црево** на отвор за излаз ваздуха. На другом крају црева поставите **Rainbow криву цев са рукохватом** на коју сте причврстили тело прикључка. Обезбедите ову везу са брадавицом на цеви. Затим се **Писак** убаци у тело тело прикључка (видети слику) и закрене 1/2 круга у смеру супротном од казаљке на сату да би се забравио. Усмерите радни елемент за дување ваздуха у предмет који желите да надувате и укључите **Rainbow**. Такође, поставите Адаптер за улаз ваздуха да би се смањила бука из улазног отвора за време ове операције.

Пажња: Обавезно проверите да ли је писак прописно забрављен јер у супротном може бити издуван из тела прикључка.

ХЕПА НЕУТРАЛИЗАТОР

Са последњом технологијом за смањење буке и микро филтрације, **Rainbow "e" Serije** функционише чистије и значајно тише. Уграђени Хепа Неутрализатор помаже у отклањању буке мотора исто тако добро као што елиминише честице непотопљиве у води које прођу наш водени систем филтрације.

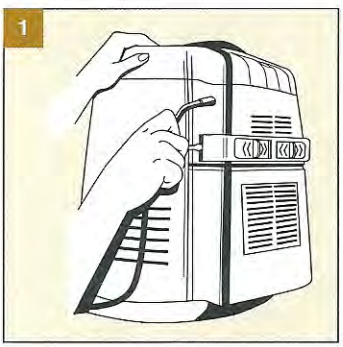

1 ЗАМЕНА ХЕПА НЕУТРАЛИЗАТОРА:
Пажљиво увући одвртку са равним врхом у удубљење састава између уређаја и носача електричног кабла и извући носач кабла.

2 Одвојите спољашњи поклопац од позадине апарата отпуштајући одвртком четири вијка (слика изнад), користећи одвртку са крстастим врхом.

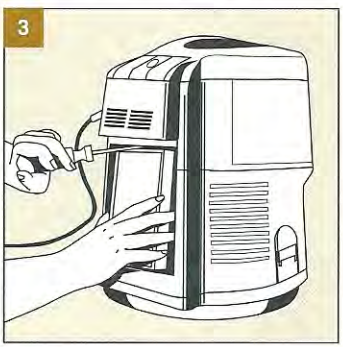

3 Одвојите Хепа Неутрализатор лагано га држећи са стране док повлачите врх филтер према себи.

4 Замените Хепа Неутрализатор пратећи инструкције по обрнутом редоследу. Саветује се замена Хепа Неутрализатора након 18-24 месеца при нормалној кућној употреби **Rainbow**-а.

ДОДАТНА ОПРЕМА И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

1 3.78 ЛИТ. ПОСУДА ЗА ВОДУ:
Rainbow 3.78 Литарска Посуда за Воду је погодна за "велике" послове чишћења. Већа посуда за воду уклапа се у стандардно **Rainbow** постоље - колица и дуплира капацитет чишћења **Rainbow** уређаја. Идеална је за велике домове и "прекомерне" послове чишћења.

2 ПОДНИ SQUEEGEE:
Нови **Rainbow** џогер за брисање пода омогућава ефикасно чишћење Вашег линолеума и плочица без квашења Ваших руку. Користите га са **Rainbow** детерџентом за чишћење пода да бисте чистили са минималним напором.

3 RAINBOWMATE:
За површине где је чишћење отежано као што су: тапациране степенице, наслони тапацираног намештаја, седишта аутомобила... RainbowMate поседује електричну-моторну четку којом постиже максималне резултате приликом чишћења.

КОНТАКТИРАЈТЕ ВАШЕГ АУТОРИЗОВАНОГ RAINBOW ДИСТРИБУТЕРА ДА БИ ДОБИЛИ ИНФОРМАЦИЈЕ О ОВИМ КОРИСНИМ ДЕЛОВИМА ЗА RAINBOW.

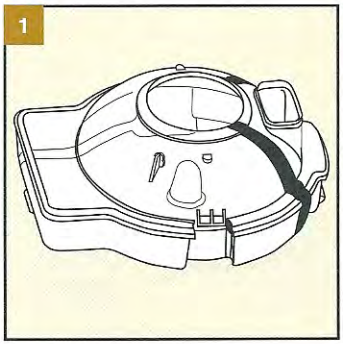

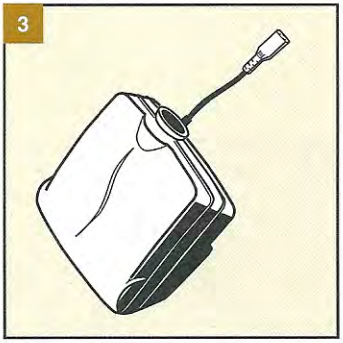

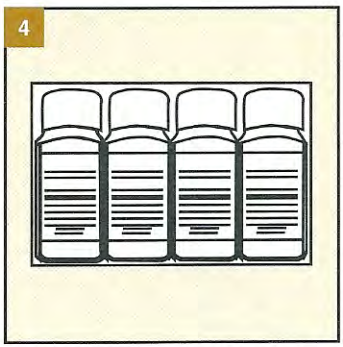

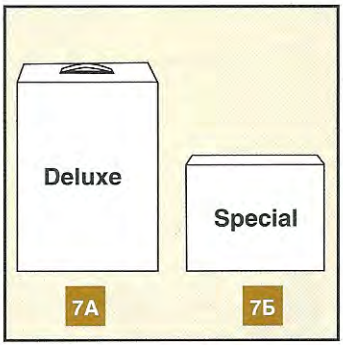

4 RAINBOW ПАКОВАЊЕ МИРИСА:
Унесите пријатан и освежавајући мирис пролећног врта у Ваш дом са **Rainbow** мирисима. Разноврсно одабрани мириси ће испунити Ваш дом пријатном аромом дивних мириса док чистите. Такође, на располагању су четири разноврсна мириса у паковању. Контактирајте Вашег регистрованог дистрибутера.

5 RAINBOW ДЕОДОРАЈЗЕР И ОСВЕЖИВАЧ ВАЗДУХА:
Сипајте **Rainbow** Деодорајзер и Освеживач у количини од два затварача са боце у посуду са водом и сви непријатни мириси из просторије ће бити апсорбовани, као што су мирис рибе, дувана, купуса, боје итд, док чистите. Садржај 0.94 литра.

6 RAINBOW ДЕТЕРЏЕНТ ЗА ПОД:
Rainbow Детерџент за прање пода је идеалан за потпуно прање линолеума или плочица. Направите сапуницу са одговарајућом количином детерџента и почните са радом. Садржај 0.94 литра.

7А RAINBOW ПАКОВАЊА:
Deluxe паковање укључује следеће елементе: 3.78 литарска посуда за воду, Подни џогер (Squeegee), Носач прикључака, Паковање мириса, Пластичну врећу, Деодорајзер-Освеживач ваздуха и Детерџент за прање пода.

7Б Специјално паковање укључује следеће елементе: Носач прикључака, Паковање мириса, Пластичну врећу и Деодорајзер-Освеживач ваздуха.

ДОДАТНА ОПРЕМА И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

8 ПЛАСТИЧНА ВРЕЋА: Ова врећа је довољне величине да се у њу могу сместити и највећи тапацирани или обични јастуци. На тај начин помаже код уклањања устајалог и прашњавог ваздуха и замењује га са опраним и свежим ваздухом. Употреба: Прикључак за мебл наслоните на површину коју чистите и обухватите пластичном врећом око криве цеви (види слику) и уклоните устајали и прашњав ваздух из јастука.

8A Када извучете сав ваздух тада не скидајући кесу са цеви пребаците црево са усисног на издувни отвор да би у ваш јастук ушао чист водом опран ваздух из **Rainbow**-а.

КОНТАКТИРАЈТЕ ВАШЕГ ЛОКАЛНОГ RAINBOW ДИСТРИБУТЕРА ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ ОВИХ КОРИСНИХ RAINBOW ДОДАТАКА .

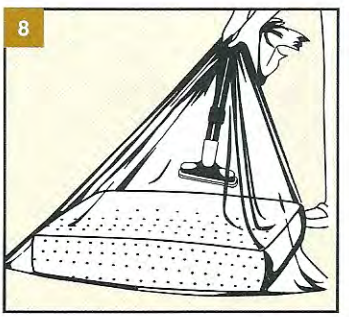

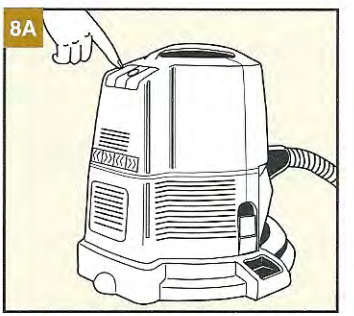

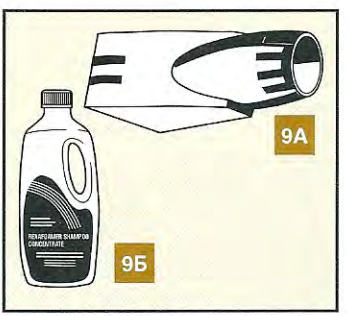

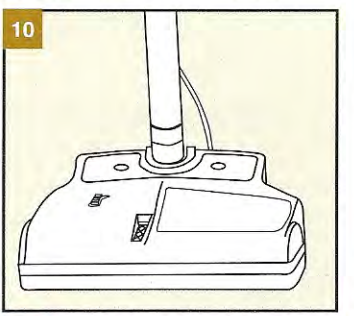

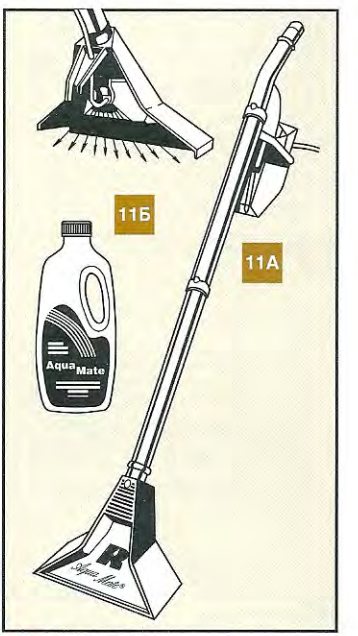

9A REXAFOAMER: Rainbow Rexafoamer прикључак од течног шампона прави суву пену. Ваше стазе и теписи могу бити шампонирани јефтино, професионално и у кући.

9Б Rexafoamer детерџент брзо уклања ружне мрље са стазе и тепиха. Није потребно напорно трљање. чисти потпуно, суши брзо. Садржај 0.94 литра.

10 RAINBOW POWER NOZZLE: Power Nozzle додатно повећава већ постојеће високе ефекте чишћења **Rainbow** уређаја помоћу електричне ротационе четке. Четка својим брзим окретањем рашчешљава длаке, конце или власи и омогућава лако усисавање и најдубље прљавштине у **Rainbow** посуду са водом. Повезује се брзо и једноставно са **Rainbow** уређајем и омогућава дубинско усисавање чак и тепиха са дугачком и чупавом длаком, где их прво рашчешљава а затим и чисти. Потпуно моторизован Power Nozzle је лак за употребу, снажан и мале тежине. **Упозорење: да би се смањио ризик од ел. удара, не користити Power Nozzle на влажнм површинама.**

11A AQUAMATE®: AquaMate систем за прање тепиха омогућава Вам да постигнете професионалне резултате без плаћања професионалне цене.

11Б AquaMate течност за прање тепиха комбинује чишћење, деодоризирање, заштиту и освежавање уз лако руковање и одличне резултате чишћења. Садржај 0.94 литра.

R-9586

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ПРОВЕРУ

Rainbow компоненте су строго тестиране и прегледане још у фабрици. Ако се евентуално појави неки проблем, следите упутства дата у наредној листи, која Вам могу помоћи да откријете и превазиђете проблем са најмање труда.

ПРОБЛЕМ	МОГУЋИ УЗРОК	МОГУЋЕ РЕШЕЊЕ
А. Уређај не функционише	1. Уређај није укључен у струју.	1. Ставите утикач исправно у утичницу или пробајте са другом утичницом.
	2. Нема струје у утичници.	2. Проверите осигураче и замените их ако су лоши.
	3. Неисправан кабал, прекидач или уређај.	3. Зовите Вашег **Rainbow** Дистрибутера или **Rainbow** сервис центар.
	4. Апарат није коректно повезан са посудом.	4. Проверите положај посуде и копче забравите.
	5. Искочио осигурач аутоматске заштите мотора.	5. Искључите прекидач на уређају и извуците кабал из струје. Оставите **Rainbow** да се охлади око 15 минута.
	6. Аутоматски Осигурач уређаја искочио.	6. Ресетујте осигурач на уређају притискањем.
Б. Губитак протока ваздуха	1. Уређај није добро смештен на посуду за воду.	1. Поставите уређај у коректан положај и стисните га копчама за посуду са водом.
	2. Запушено црево, цев, радни прикључак или Power Nozzle.	2. Нађите запушење и отклоните га.
	3. Запушен или прљав сепаратор.	3. Искључите уређај, извуците кабал из струје, скините и очистите сепаратор.
	4. Неправилан положај прстена за регулисање протока ваздуха на кривој цеви.	4. Правилно регулишите отвор за ваздух на кривој цеви.
Ц. Губитак воде или уређај прска воду	1. Прљав или запушен сепаратор.	1. Очистите сепаратор.
	2. Сепаратор није исправно монтиран.	2. Очистите простор испод сепаратора и исправно га монтирајте на његово лежиште.
Д. Уређај избацује прашину	1. Прљав или запушен сепаратор.	1. Очистите сепаратор.
	2. Сепаратор није исправно монтиран.	2. Очистите простор испод сепаратора и исправно га монтирајте на његово лежиште.
	3. Низак ниво воде у посуди за воду.	3. Напуните посуду до исправног нивоа.
	4. Изразито прљава вода у посуди.	4. Замените воду у посуди чистом.
Е. Велика количина пене у води	1. Пенушаве примесе у води.	1. Замените воду чистом.
	2. Висок ниво воде у посуди.	2. Испразните посуду и напуните је до исправног нивоа.
Ф. Плесњив мирис	1. Посуда за воду није очишћена или испражњена после употребе.	1. Очистите посуду и користите **Rainbow** Деодорајзер док чистите.
	2. Сепаратор није очишћен после употребе.	2. Очистите сепаратор.
	3. Уређај одложен на посуди за воду.	3. Не остављајте уређај на посуди за воду. Користите **Rainbow** Деодорајзер док чистите.
Г. Док уређај ради, осећа се мирис нагорелог	1. Запушено црево, цев, прикључак или Power Nozzle.	1. Пронађите место запушења и отклоните проблем.
	2. Уређај није добро смештен на посуду за воду.	2. Поставите уређај у коректан положај и стисните га копчама за посуду са водом.
	3. Сепаратор није исправно монтиран.	3. Поставите сепаратор у правилан положај.
Х. Необичан звук, уређај вибрира	1. Запрљан или запушен сепаратор.	1. Очистите сепаратор.
	2. Сепаратор није исправно монтиран.	2. Поставите сепаратор у правилан положај.
	3. Ниво воде је изнад врха брега у средини посуде.	3. Испразните посуду са водом и напуните је до исправног нивоа.

НАПОМЕНА: Ако претходна упутства не реше проблем успешно, назовите Вашег Ауторизованог **Rainbow** Дистрибутера.

R-9586
Штампано у U.S.A

© Rexair, Inc.
Rev. Issue