


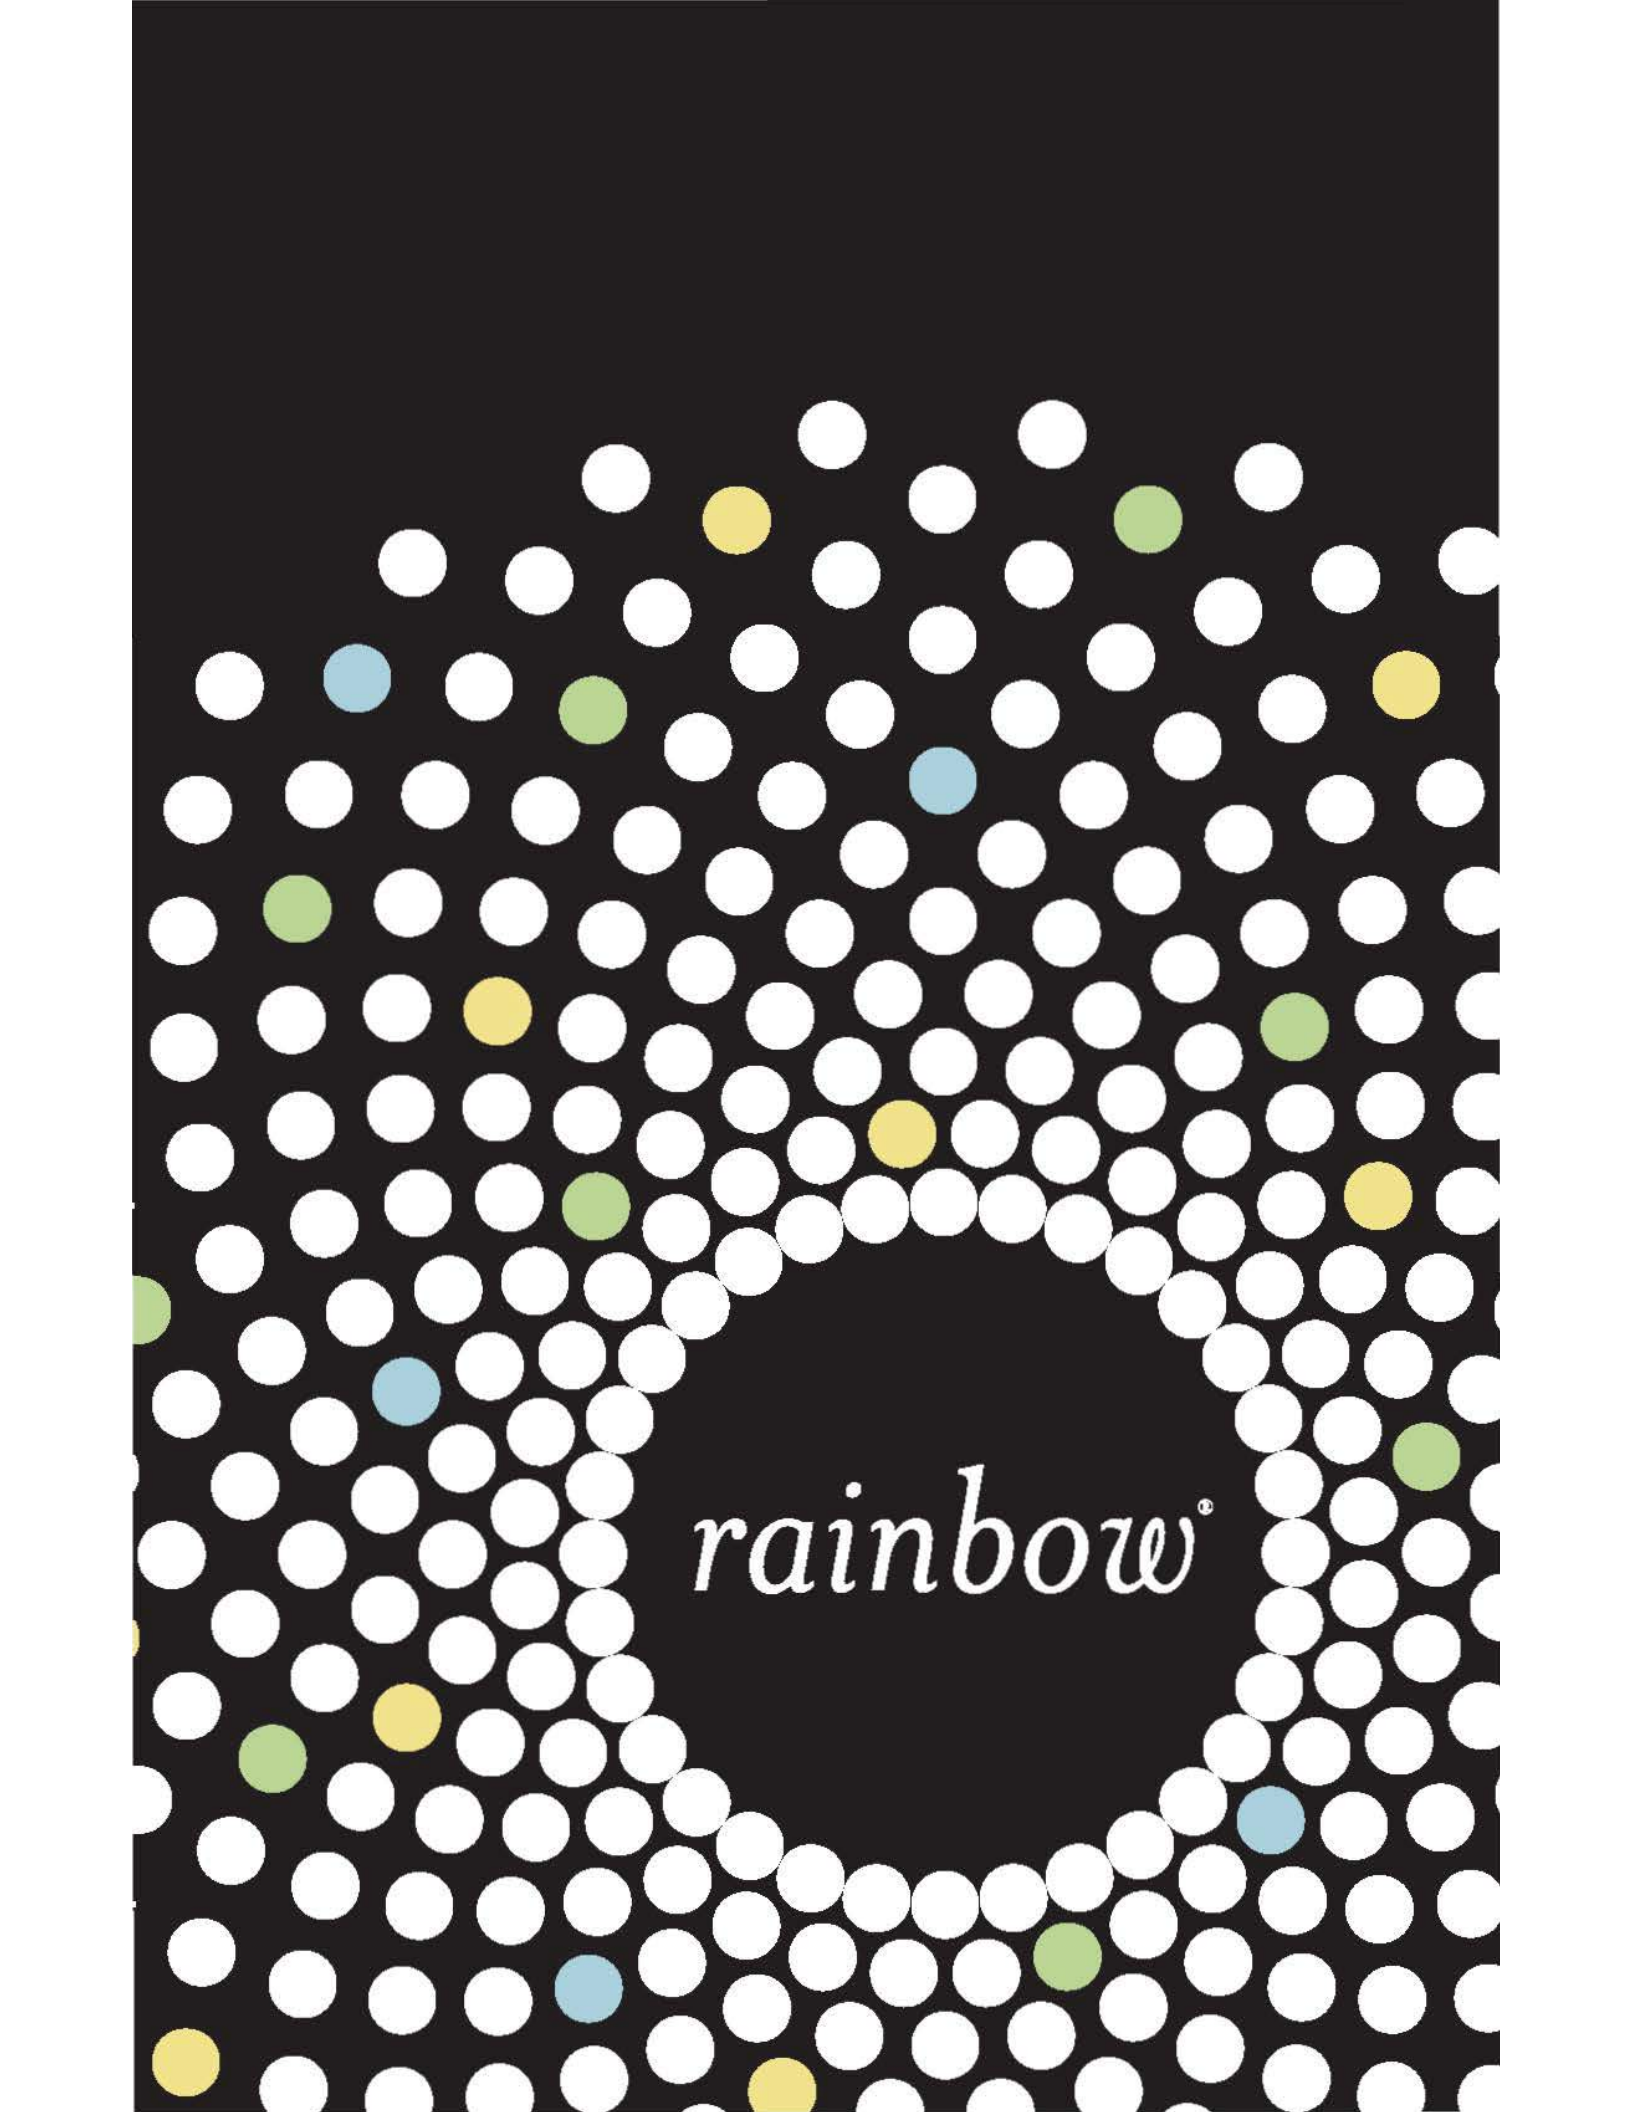

*rainbow*<sup>®</sup>

PO PRINCIPU

Wet Dust Can't Fly®

(VLAŽNA PRAŠINA NE MOŽE DA LETI)

RAINBOW® SISTEM KORISTI

The Power of Water®

(SNAGU VODE)

ZA EFIKASNIJE UKLANJANJE PRLJAVŠTINE I  
ČESTICA PRAŠINE IZ VAŠEG DOMA.



## serijski broj za zaštitu potrošača


U okviru Rexair servisnog programa za korisnike, svaki Rainbow i Power Nozzle dobija serijski broj za zaštitu potrošača samo posle uspešne kontrole kvaliteta. Ovaj serijski broj pruža:

- 🔍 identifikaciju vlasništva za vas
- 🔍 potvrdu o uspešno izvršenoj kontroli kvaliteta
- 🔍 identifikaciju garancije za Vašeg distributera
- 🔍 potvrdu o fabričkom stanju

Upišite serijski broj u polje za serijski broj za kasnije potrebe. Nijedan autentično novi Rainbow i Power Nozzle ne smeju se prodavati bez ovog broja. U slučaju da serijski broj nedostaje Rexair neće davati nikakve garancije za poreklo, starost i stanje uređaja. Ako ne možete da pronađete serijski broj na svom Rainbow-u i Power Nozzle-u, kontaktirajte službu podrške kompanije Rexair.

### RAINBOW SERIJSKI BROJ

Model: e2 - 73 db(A)

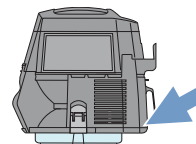

### VAŠ OVLAŠĆENI RAINBOW DISTRIBUTER

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| IME                            |  |
| ADRESA                         |  |
| GRAD/DRŽAVA/<br>POŠTANSKI BROJ |  |
| TELEFON                        |  |
| E-POŠTA                        |  |



Obratite se ovlašćenom Rainbow distributeru u vezi sa savetima za održavanje svog Rainbow proizvoda, garanciji, rezervnim delovima i servisnim informacijama.

## PORUKA OD KOMPANIJE REXAIR®

Želimo da Vam čestitamo i da Vam se zahvalimo što ste izabrali Rainbow sistem za čišćenje. Naš novi Rainbow je rezultat više od 75 godina neprekidnog istraživačkog rada, razvoja proizvoda i inovacija. Danas se Rainbow proizvodi prodaju u svih 50 američkih država i u više od 75 zemalja širom sveta. Verujemo da je Rainbow najefikasniji i najsvestraniji sistem za čišćenje kuće koji postoji.

Rainbow će značajno poboljšati vaš životni prostor u kući i godinama će vas pouzdano služiti ako se pravilno koristi i održava. Odvojite malo vremena da biste pročitali ovo uputstvo i upoznali se sa novim Rainbow sistemom za čišćenje.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili problem sa svojim Rainbow sistemom, obratite se distributeru ili prodavcu od koga ste kupili svoj Rainbow. Ako niste u stanju da ih kontaktirate, obratite se službi podrške kompanije Rexair za pomoć.



Rexair je ponosit član  
Asocijacije za direktnu prodaju  
i poštuje Kodeks ponašanja  
DSA.



Rainbow® je atestiran kao  
**asthma & allergy friendly™**  
od strane Asthma and Allergy  
Foundation of America\*.

**CERTIFIED**  
**asthma & allergy**  
**friendly™**

Meets  
ASP:03:03  
Standard for  
Vacuum Cleaners



Asthma and Allergy  
Foundation of America  
[aafa.org/certified](http://aafa.org/certified)

\*Asthma & ALLERGY FRIENDLY i ASTHMA & ALLERGY FRIENDLY LOGO su  
oznake atesta i zaštitni znaci ALLERGY STANDARDS LIMITED. THE ASTHMA  
AND ALLERGY FOUNDATION OF AMERICA je registrovan zaštitni znak AAFA.

**Rexair®**  
LLC

50 W. Big Beaver Road, Suite 350  
Troy, Michigan 48084  
United States of America

(248) 643-7222  
[custserv@rexairllc.com](mailto:custserv@rexairllc.com)  
[rainbowsystem.com](http://rainbowsystem.com)

Rainbow®, RainMate®, AquaMate®, Rexair®, "The Power of Water", "Wet Dust Can't Fly" i konfiguracija Rainbow® sistema za čišćenje su registrovani zaštitni znaci kompanije Rexair LLC, Troj, Mičigen, Sjedinjene Američke Države.

# važna sigurnosna uputstva



**PAŽLJIVO PROČITAJTE SVA UPUTSTVA PRE KORIŠĆENJA OVIH APARATA**  
**KORISTITE SAMO PRIKLJUČKE KOJE JE PREPORUČIO PROIZVOĐAČ**

**UPOZORENJE:** Da biste smanjili rizik od vatre, strujnog udara ili povrede, uvek se pridržavajte osnovnih mera opreza prilikom korišćenja električnog aparata. Ovo je naročito važno pri korišćenju električnih sklopki ili aparata kod kojih može nastati kratak spoj.

1. Budite naročito oprezni ako se aparat koristi blizu dece. Nemojte nikad dozvoliti da se Rainbow koristi kao igračka ili da radi bez nadzora. Rainbow aparati i dodatna oprema nisu predviđeni da se koriste od strane dece.
2. Isključite Rainbow iz struje kada se ne koristi. Isključite aparat putem glavnog prekidača pre nego što izvučete utikač iz utičnice. Da se ne bi oštetili kabal, utikač, kontakti ili utičnica, uhvatite utikač i izvučite ga iz utičnice. Kabal ne treba vući, koristiti ga za nošenje, priklještit vratima, ne prebacivati ga preko oštih ivica ili čoškova. Pazite da aparat ne prelazi preko kabla. Kabal udaljite od zagrejanih površina. Ne koristiti ako su kabal ili utikač oštećeni.
3. Ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada je uključen u struju. Izvucite utikač Rainbow sistema iz utičnice ako nije pod nadzorom i pre servisiranja.
4. Ako su Rainbow aparat ili Rainbow dodatna oprema u kvaru, ne uključujte ih. Ako Rainbow aparat ne radi pravilno, ako je pao, oštećen, ostavljen napolju ili potopljen u vodu, obratite se ovlašćenom Rainbow distributeru ili servisnom centru radi kontrole.
5. Pre čišćenja uređaja i otpušavanja creva isključite Rainbow i izvučite utikač iz utičnice.
6. Ne povezujte ga na utičnicu na sijaličnom grlu ili putem produžnog kabla. Ne koristiti ga sa prenosnim transformatorima ili pretvaračima napona.
7. Ne koristiti Rainbow ili Rainbow dodatnu opremu za otčepeljivanje odvoda. Ako se gasovi iz kanalizacije usisaju u Rainbow, može doći do eksplozije.
8. Nemojte nikad jednom rukom dodirivati metalni odvod, cev za hladnu ili toplu vodu ako drugom rukom dodirujete metalne delove električnog aparata, lampu ili prekidač. Vaše telo može da zatvori električno kolo preko uzemljenja. Osim toga, vlažna koža može u velikoj mjeri da doprinese ovoj opasnosti. Ne dodirujte utikač ili aparate vlažnim rukama.
9. (A) Nemojte stavljati nikakve predmete u otvore; ne koristite aparat ako je neki od otvora zatvoren; očistite ih od prašine, paperja, dlaka i bilo čega što može da smanji protok vazduha. (B) Kosu, široku odjeću, prste i sve delove tela držite dalje od otvora i pokretnih delova. (C) Budite naročito oprezni kada čistite stepenište.
10. Nemojte usisavati bilo kakav predmet koji gori ili se dimi, kao što su cigarete, šibice ili vruć pepeo. Ne usisavajte zapaljive ili eksplozivne tečnosti, kao što je benzin, i ne usisavajte u prostoru gde bi one mogle biti prisutne.
11. Da bi se izbegla opasnost od požara ili eksplozije, ne koristite Rainbow ili Rainbow dodatnu opremu u prostorijama gde mogu biti prisutna zapaljiva i/ili eksplozivna isparenja ili prašina. Neke tečnosti za čišćenje mogu stvarati takva isparenja. Pre usisavanja, prostorije koje su čišćene potencijalno zapaljivim tečnim sredstvima, treba potpuno osušiti i dobro provetriti.
12. Ovaj aparat ima dvostruku izolaciju. Koristiti samo identične rezervne delove. Pogledajte uputstva za servisiranje aparata sa dvostrukom izolacijom.
13. Rainbow je opremljen zaštitnom sklopkom koja sprečava uključivanje uređaja ako posuda za vodu nije pravilno učvršćena. NE POKUŠAVAJTE DA PREMOSTITE OVU SIGURNOSNU FUNKCIJU.
14. **VAŽNO:** Elektrificirano crevo sadrži električne kablove i treba ga redovno proveravati. Ne koristiti ako je oštećeno, isečeno ili probušeno. Izbegavati usisavanje oštih predmeta. Ne potapati ga u vodu radi čišćenja. Uvek isključite aparat pre priključenja ili pre odvajanja creva ili Power Nozzle-a (Elektrotresača).

15. Vaš Power Nozzle (Elektrotresač) sadrži snažnu obrtnu četku. Radi sprečavanja telesnih povreda, Rainbow Power Nozzle se ne sme stavljati na ili blizu široke odeće, nakita, kose ili tela dok je Rainbow priključen na električnu utičnicu. Power Nozzle NE štiti od telesnih povreda ili materijalnih šteta nastalih pri dodiru sa obrtnom četkom.
16. Ne vršite nikakve modifikacije na utikaču.
17. Električne kablove tipa Y mora da zameni ovlašćeni Rainbow distributer. U slučaju da je kabal oštećen, isključite prekidač na Rainbow aparatu i izvucite utikač iz utičnice.
18. Ne uključujte bilo koji električni uređaj sa oštećenim kablom ili utikačem. Ili ga bacite ili ga odnesite u ovlašćeni servis radi provere i/ili popravke.
19. Ne provlačite kabal ispod tepiha. Ne pokrivajte kabal ćilimima, stazama i sličnim prostirkama. Ne provlačite kabal ispod nameštaja ili aparata. Kabal izmestite sa prometnih mesta ili tako da se spreči saplitanje o njega.
20. Ovo je profesionalna električna oprema i može izazvati elektromagnetne smetnje. Obratite se lokalnoj elektrodistribuciji u vezi sa specijalnim zahtevima za električno napajanje.

**⚠ UPOZORENJE:** Elektrificirano crevo sadrži električne provodnike. Da bi se smanjila opasnost strujnog udara: Ne potapajte u tečnost. Ne koristite i ne popravljajte oštećeno crevo. Koristiti samo sa Rainbow dodatnom opremom na tepisima navlaženim u procesu čišćenja.

**⚠ UPOZORENJE:** Zbog opasnosti od strujnog udara, električne aparate treba koristiti samo prema uputstvu. Nenamenska upotreba električnih proizvoda nije dozvoljena. Može doći do prekida ili kratkog spoja u električnom aparatu. Ako korisnik stoji na zemlji, u podrumu ili prostoriji natopljenoj filmom vode, zbog uzemljenja može doći do opasnog strujnog udara. Zbog toga koristite Rainbow samo kako je navedeno u ovom uputstvu za upotrebu.

**⚠ OPREZ:** Voda u Rainbow posudi neće absorbovati materije koje su otporni na vlaženje vodom, uključujući uljne ili masne supstance (kao što su čađ ili pepeo) i praškaste supstance (kao što su prašine od keramičkih pločica, suve gradnje ili maltera). Nemojte koristiti Rainbow za usisavanje ili u blizini bilo kakvih isparljivih ili toksičnih materijala.

## SERVISIRANJE APARATA SA DVOSTRUKOM IZOLACIJOM

Kod aparata sa duplom izolacijom su obezbeđena dva sistema izolacije umesto uzemljenja. Kod ovog aparata sa dvostrukom izolacijom ne postoje sredstva za uzemljenje niti ih treba dodavati u aparatu. Servisiranje aparata sa dvostrukom izolacijom zahteva poznavanje sistema i treba da ga obavlja samo kvalifikovano Rainbow servisno osoblje. Rezervni delovi za aparat sa dvostrukom izolacijom moraju biti identični delovima koji se zamenjuju. Aparat sa dvostrukom izolacijom je označen rečima "DVOSTRUKA IZOLACIJA" ili "DVOSTRUKO IZOLOLOVANO". Aparat može biti označen i simbolom (kvadrat u kvadratu). Sve radove na servisiranju, osim čišćenja, sme da obavlja isključivo ovlašćeni Rainbow distributer ili njegov servisni centar.



**SAČUVAJTE OVO  
UPUTSTVO**

OVAJ APARAT JE NAMENJEN SAMO ZA UPOTREBU U ZATVORENOM PROSTORU. KORISTITE RAINBOW SAMO KAKO JE NAVEDENO U OVOM UPUTSTVU ZA UPOTREBU.

# upoznajte se sa svojim rainbow® aparatom



Za k upo vinu doda tne opr eme ili r ezer vni delo va, obra tit e se o vlaš enom distribut eru za R ainbo w.


- |                              |                                                          |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Namotavanje kabla         | 13. Posuda za vodu                                       | 22. Pištolj - drška za crevo           |
| 2. Poklopac izduvnog otvora  | 14. Kolica                                               | 23. Okidač na pištolju                 |
| 3. Izduvni otvor             | 15. Nožna kopča na kolicima                              | 24. Cev pištolja                       |
| 4. Adapter protoka           | 16. HEPA neutralizator                                   | 25. Klizač za kontrolu protoka vazduha |
| 5. Prekidač za biranje snage | 17. Priključak za čišćenje uzanih prostora i naduvavanje | 26. Priključak za nepristupačna mesta  |
| 6. Rukohvat                  | 18. Nastavak za čišćenje nepristupačnih mesta            | 27. Četka za prašinu                   |
| 7. Pogonska jedinica         | 19. Četka za pod i zidove                                | 28. Priključak za tapacirani nameštaj  |
| 8. Usisni otvor za vazduh    | 20. Kesa za jastuk (Nije prikazano)                      | 29. Elektrificirano crevo              |
| 9. Kopče posude za vodu      | 21. Cevi za čišćenje                                     | 30. Power Nozzle*                      |
| 10. Nosač priključaka        |                                                          |                                        |
| 11. Navrtka separatora       |                                                          |                                        |
| 12. Separator                |                                                          |                                        |

\*Prikazano sa opcionim Power Nozzle-om

# snaga i kontrola na dodir prsta

## Prekidač za Biranje Snage

Prekidač za biranje snage kontroliše brzinu Rainbow motora.

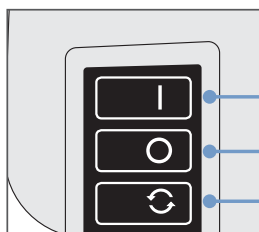


**VELIKA:** Koristite ovo podešavanje za uobičajeno čišćenje.

**ISKLJUČENO:** Isključuje uređaj.

**MALA:** Koristite ovo podešavanje za čišćenje vazduha. (Vidi stranu 13.)

## Klizač za Kontrolu Protoka Vazduha

Otvor za kontrolu protoka vazduha na dršci creva može da se otvara i zatvara radi kontrole protoka vazduha prilikom usisavanja osetljivih stvari, kao što su zavese, i radi lakšeg kretanja Power Nozzle-a po gusto tkanom tepihu. Za vreme čišćenja ćete lako odrediti pravilno podešavanje.

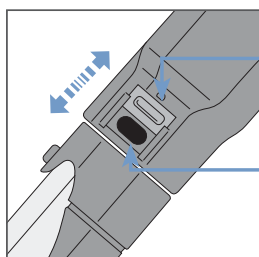


**SMANJENI PROTOK VAZDUHA:** otvorite otvor i podešavajte ga po potrebi za različite poslove čišćenja.

**PUNA SNAGA:** Potpuno zatvorite otvor za maksimalnu snagu čišćenja.

## Prekidač za Aktiviranje i Deaktiviranje

Prekidač za aktiviranje i deaktiviranje na pištolju drške creva kontroliše funkcionalnost elektrificiranog creva kada se koriste Power Nozzle, RainbowMate, RainJet i AquaMate.

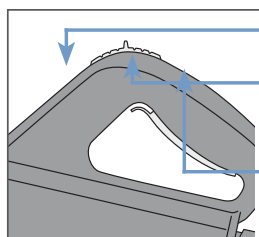

**PREDNJI POLOŽAJ:** Blokada okidača – struja je isključena.

**SREDNJI POLOŽAJ:** (preporučeno) Pritisnite okidač za uključenje ili ga pustite za isključenje.

**ZADNJI POLOŽAJ:** Okidač je blokiran – struja je stalno uključena.

## Nosač priključaka



Ponesite sve najčešće korišćene priključke dok čistite iz sobe u sobu korišćenjem praktičnog nosača priključaka. Pričvrstite ga napred, preko prednje strane Rainbow aparata, u udubljenja koja se nalaze sa obe strane. Pritisnite ga da se uglati na mesto. Priključci se odlažu postavljanjem na odgovarajuća mesta na nosaču. Nosač priključaka se može pričvrstiti i na cev.

# ***brzi vodič***

U samo nekoliko brzih koraka, vaš Rainbow će biti sastavljen i spreman za čišćenje.

## **1. Napunite posudu za vodu...**

Počnite sa hladnom vodom sa česme. Napunite posudu za vodu tako da se pokrije vrh stubića na dnu posude. Sipanje vode preko ili ispod graničnih nivoa smanjiće performanse čišćenja. Vodu treba zameniti kada se vidno zaprlja i njena upijajuća aktivnost se smanji.

## **2. Pričvrstite Rainbow na posudu za vodu...**

Poravnajte i postavite Rainbow na posudu za vodu. Zakačite dve kopče za posudu za vodu sa obe strane Rainbow aparata na obod posude za vodu i pritisnite. Da biste ga skinuli sa posude za vodu, otvorite ove dve kopče i podignite Rainbow. Rainbow neće raditi ako posuda za vodu nije pričvršćena.

## **3. Postavite Rainbow na kolica...**

Postavite Rainbow sa pričvršćenom posudom za vodu na kolica tako da se spoje vrh Rainbow aparata sa vrhom kolica, kao što je ilustrovano. Nožna kopča na kolicima zaključava Rainbow na mesto. Za odvajanje, pritisnite nogom kopču na kolicima.

## **4. Pričvrstite crevo...**

Umetnite spojnicu creva u usisni otvor pogonske jedinice tako da crevo klikne. Da biste ga izvadili, pritisnite oba dugmeta na spojnici i izvucite crevo sa pogonske jedinice.

## **5. Spojite cevi...**

Umetnite uži kraj jedne cevi u širi kraj druge cevi. Pritisnite cevi tako da se dugme blokira i klikne. Da biste ih odvojili, pritisnite dugme na cevima i izvucite.

## **6. Spajanje cevi i pištolja...**









Umetnite cev pištolja u širi kraj gornje cevi. Pritisnite dugme tako da klikne. Da biste ih odvojili, pritisnite dugme na cevi i izvucite pištolj.

## **7. Izbor priključaka...**

Odredite vrstu čišćenja (pogledajte tabelu na strani 11), a zatim umetnite željeni priključak na kraj donje cevi ili cevi pištolja. Dugme će upasti u rupu na jednoj ili drugoj cevi. Da biste ih odvojili, pritisnite dugme na cevi i izvucite priključak.

## **8. Priključite Rainbow i uključite ga...**

Priključite kabal za napajanje na najpristupačniju električnu utičnicu. Izaberite HIGH (VELIKI PROTOK) za maksimalnu snagu čišćenja kod uključanja.

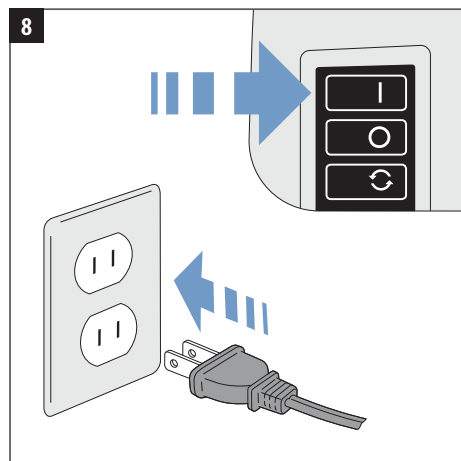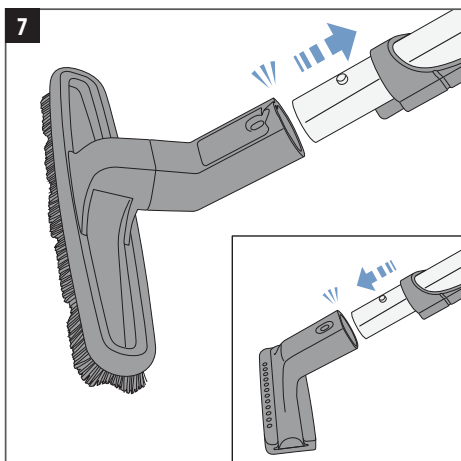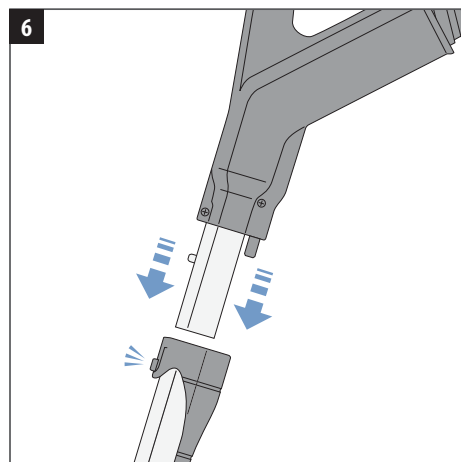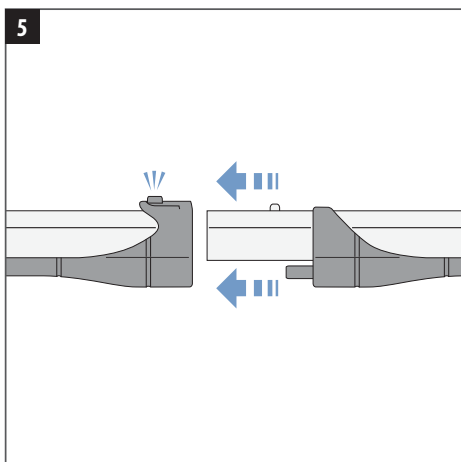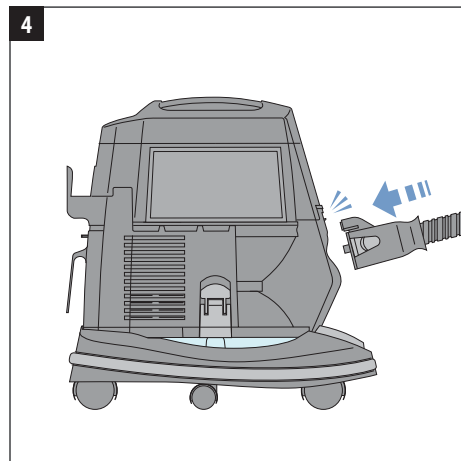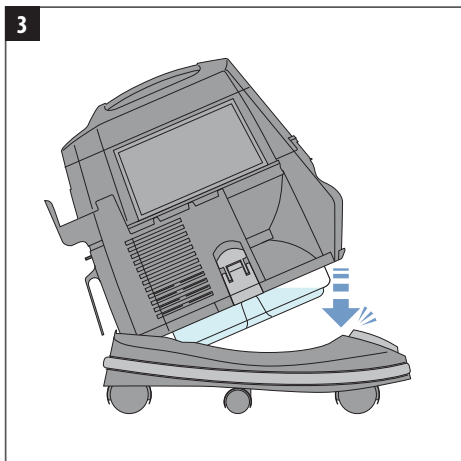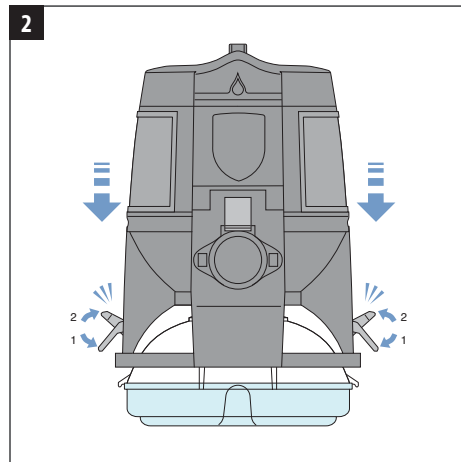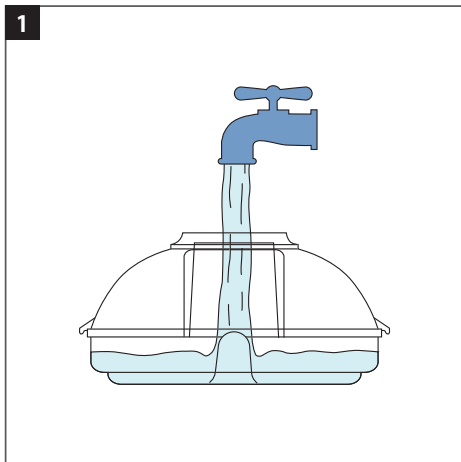


# pravilno korišćenje i održavanje

Nekoliko osnovnih postupaka održavanja pomoći će vam da obezbedite mnogo godina rada Rainbow sistemu za čišćenje bez ikakvih problema. Zanemarivanje svih ili dela ovih uputstava može dovesti do smanjenja efikasnosti čišćenja i potencijalnih troškova servisiranja koji se mogu izbeći.


## Promenite vodu kada je prljava...

Nemojte previše dugo da čistite sa jednim punjenjem vode. Proveravajte vodu tokom čišćenja i ako se previše zaprlja, prospite prljavu vodu i napunite posudu za vodu čistom vodom. Pravilan nivo vode je da pokrije vrh stubića u središtu posude za vodu. Nemojte nikad puniti posudu za vodu preko ovog nivoa.

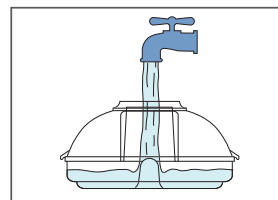


## Uvek ispraznite i operite posudu za vodu...

Odmah nakon korišćenja Rainbow aparata, skinite posudu za vodu i prospite prljavu vodu kroz usisni otvor. Teže čestice će se nataložiti na dnu posude za vodu prilikom pražnjenja. Kada se voda izbacila, uklonite teže naslage i bacite ih. Zatim operite posudu za vodu sapunom i vodom. Temeljno je isperite i osušite. Ne odlažite Rainbow aparat na posudu za vodu.

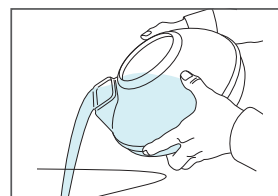


**⚠ OPREZ:** Uvek skinite, ispraznite i operite posudu za vodu kada se čišćenje završi. To će pomoći da se spreči stvaranje neprijatnih mirisa, razmnožavanje mikroorganizama i bakterija, i mulja na dnu. Prati samo ručno. Nije podesno za mašinu za pranje posuđa.

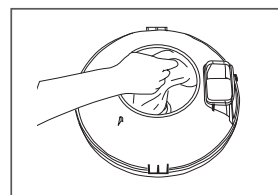

## Očistite separator...


Da biste postigli najbolje rezultate treba češće da vadite i čistite separator. Ako je potrebno, koristite isporučenu četku/ključ za Rainbow separator da biste oslobodili navrtku. Operite separator unutra i spolja sapunom i vodom i četkom za Rainbow separator. Očistite i osušite priрубnicu ispod separatora. Odmah nakon pranja osušite i vratite separator. Ručno pritegnite navrtku separatora. Nemojte silom da gurate separator na osovinu sa navojem.

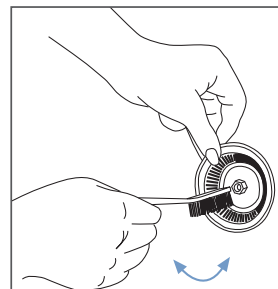

**⚠ UPOZORENJE:** Separator uvek vratite na mesto odmah nakon čišćenja (zatežite samo ručno). Nemojte da uključujete Rainbow bez separatora.

## Čišćenje začepjenog creva...

Ako primetite da je protok vazduha smanjen, moguće je da je crevo začepjeno. Da biste ga otčepili, isključite Rainbow aparat i isključite napajanje. Zatim skinite vratanica za izduvni otvor na zadnjoj strani Rainbow aparata. Spojnicu za crevo spojite na izduvni otvor i uverite se da su obe kopče završene. Pištolj creva stavite u usisni otvor na prednjoj strani Rainbow aparata. Uključite Rainbow i protresite crevo. Bilo kakva prljavština u crevu biće odvedena u Rainbow posudu za vodu.

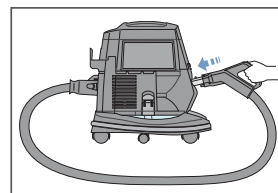

# kompletno rešenje za čišćenje kuće

Široki asortiman Rainbow priključaka za čišćenje obezbeđuje snagu i raznovrsnost čišćenja skoro svih površina u vašem domu.

| PRIKLJUČAK                                              | Nameštaj | Između jastuka | Čišćenje Prozora | Stepenište | Nepokriveni Podovi | Tepisi, Itisoni | Zidovi | Teško Pristupačna Mesta |
|---------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------|------------|--------------------|-----------------|--------|-------------------------|
| Četka za Prašinu                                        | ✓        |                | ✓                |            |                    |                 |        |                         |
| Priključak za Tapacirani Nameštaj                       | ✓        |                | ✓                | ✓          |                    |                 |        |                         |
| Prik. za Neprist. mesta                                 | ✓        | ✓              |                  | ✓          |                    |                 |        | ✓                       |
| Četka za Pod i Zidove                                   |          |                |                  | ✓          | ✓                  |                 | ✓      |                         |
| Power Nozzle*                                           |          |                |                  |            | ✓                  | ✓               |        |                         |
| RainbowMate*                                            | ✓        |                |                  | ✓          |                    |                 |        |                         |
| RainJet*                                                |          |                |                  |            | ✓                  |                 |        |                         |
| Squeegee*                                               |          |                |                  |            | ✓                  |                 |        |                         |
| Rexafoamer*                                             |          |                |                  |            |                    | ✓               |        |                         |
| Priključak za Čišćenje Uzanih Prostora / za Naduvavanje |          | ✓              |                  |            |                    |                 |        | ✓                       |


\* Dostupno kao opciona dodatna oprema. Za više informacija, obratite se ovlašćenom Rainbow distributeru.

**! OPREZ:** Pre korišćenja na meblu uvek očistite priključke. Da bi se sprečilo grebanje osetljivih površina, čekinje četki za prašinu uvek treba da budu čiste.

**! OPREZ:** Nemojte da koristite priključke za čišćenje ravnih ekrana televizora ili ekrana monitora za računare.


## Čišćenje priključaka...

Četka za pod i zidove, četka za prašinu i priključak za tapacirani nameštaj mogu da se očiste okretanjem ka otvorenom kraju Rainbow creva dok Rainbow radi; ili skinite priključak i operite ga u toploj sapunici. Sačekajte da se osuši pre ponovnog postavljanja. Ako se čekinje istroše ili oštete, obratite se lokalnom Rainbow distributeru radi zamene.

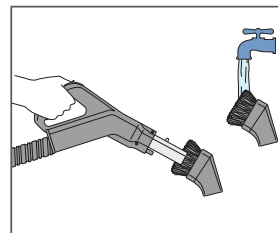

## Korišćenje adaptera protoka...


Rainbow adapter protoka smanjuje buku usisavanja. Preporučuje se korišćenje adaptera kada se Rainbow koristi za izduvavanje ili naduvavanje. Jednostavno utisnite adapter protoka u usisni otvor pre nego što Rainbow upotrebite za izduvavanje ili naduvavanje.

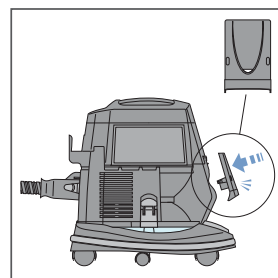

# kompletno rešenje za čišćenje kuće


## Za čišćenje nepokrivenih podova...

Koristite četku za pod i zidove. Za čist i atraktivan izgled drvenih podova i linoleuma, četka za pod i zidove će to odlično uraditi uklanjanjem ostataka i prljavštine sa površine. Redovno korišćenje će pomoći da se spreči grebanje poda od strane ostataka. Podesite kontrolu protoka na PUNU SNAGU.

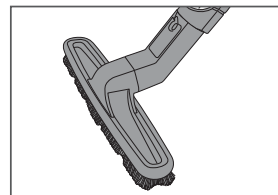


## Za čišćenje tepiha...

Koristite Power Nozzle™. Lagana Rainbow Power Nozzle četka dubinski uklanja nečistoće iz tepiha i velikih čilima. Njena snažna obrtna četka odvaja i uklanja ostatke prediva, niti, dlake i nečistoće ostavljajući tepih mekan i čist. Aktivno čišćenje ivica pomaže da se ukloni nečistoća koja je nataložena duž ivica tepiha, lajсни ili pored namještaja. Podesite kontrolu protoka na PUNU SNAGU.

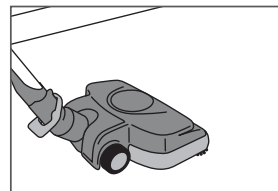


## Za uklanjanje prašine...

Koristite četku za prašinu. Budući da Rainbow zadržava prašinu u vodi i vraća nazad samo vazduh koji je opran u vodi, biće manje posla oko čišćenja prašine u kući. Da bi vaš dom bio potpuno čist, nemojte da zaboravite da očistite prašinu sa mesta kao što su okviri prozora, ramovi za slike, venecijaneri, abažuri za lampe, lusteri, kućne biljke, šeširi, odeća, ekrani, zavese i draperije. Na abažurima i sličnim lomljivim predmetima treba da smanjite usisnu snagu otvaranjem otvora za kontrolu protoka vazduha. Za delikatne predmete treba još smanjiti protok vazduha. **SAVET:** Možete pričvrstiti četku za prašinu na produžnu cev\* da biste dosegli elise plafonskog ventilatora, rubne ploče i paučinu.

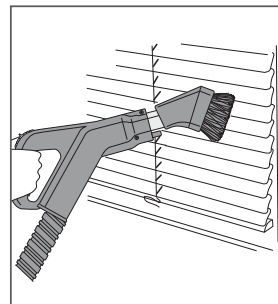


## Za čišćenje zidova...

Koristite četku za pod i zidove. Svi zidovi... sa tapetama, panelima ili krečeni... će duže biti čisti ako se sa njih redovno skida prašina i prljavština. Počnite od plafona i idite prema podu praveći spore pokrete naniže. Da biste postigli najbolje rezultate, pobrinite se da samo vrh četke dodiruje zid. Kada postoji mala razdaljina između zida i donje ivice četke, prašina se uklanja pre nego što čekinja dodirne zid, čime se izbegava ostavljanje tragova. Podesite kontrolu protoka na PUNU SNAGU.

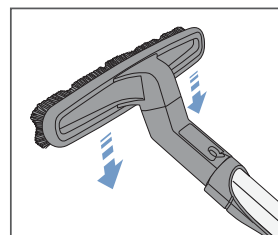


## Za čišćenje uzanih prostora...

Koristite priključak za šupljine. Priključak za nepristupačna mesta koristite za uzana mesta i udubljenja, kao što su delovi između radijatora, ispod radijatora, duž ivica podova i lajсни i duboko između jastuka. Podesite kontrolu protoka na PUNU SNAGU.

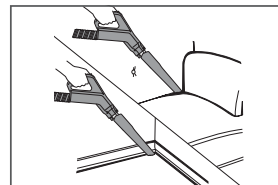

## Za čišćenje obloženih stepenica...

Koristite priključak za tapacirani namještaj. Za čišćenje stepenica obloženih tepihom, skinite Rainbow sa kolica. Rainbow ostavite da čvrsto stoji na stepenici iznad one koju čistite. Uхватите dršku i pomerajte Rainbow sa jednog stepenika na drugi dok ih čistite. Okrenite priključak za tapacirani nameštaj za 90 stepeni da biste očistili prednju stranu stepenika. Podesite kontrolu protoka na PUNU SNAGU.

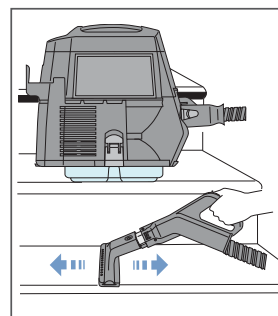


\* Dostupno kao opciona dodatna oprema. Za više informacija, obratite se ovlašćenom Rainbow distributeru.

# kompletno rešenje za čišćenje kuće


## Za svež, vodom opran vazduh...

Rainbow ne samo da čisti vaše podove i nameštaj, već čisti i vazduh! Jednostavno dodajte vodu u posudu za vodu, postavite Rainbow na sredinu sobe i pustite da radi sa malom brzinom oko jedan sat. Rainbow će ukloniti teške mirise, prašinu i druge čestice iz vazduha i zadržati ih u vodi.

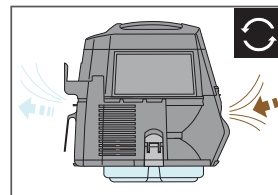


## Za dezodorisanje...

Koristite rainbow osveživač vazduha\*. Pre korišćenja Rainbow aparata, jednostavno dodajte jedan puni poklopac Rainbow osveživača vazduha. Rainbow će brzo cirkulisati i osvežiti vazduh u celom prostoru dok čistite i odstraniti mnoge neprijatne kućne mirise.

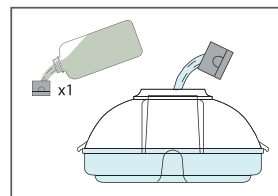

## Za aromatizaciju...


Koristite rainbow mirise\*. Dodajte nekoliko kapi bilo kog Rainbow mirisa u napunjenu posudu za vodu. Stavite Rainbow na sredinu sobe i pustite da radi malom brzinom. Za nekoliko minuta vaš dom će ispuniti prijatan miris.

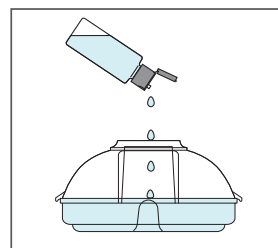

## Za čišćenje mebla nameštaja...


Koristite priključak za tapacirani nameštaj. Duboko ulepljena prašina može da smanji vek trajanja i elastičnost mebla. Rainbow priključak za tapacirani nameštaj uklanja prljavštinu iz tapaciranog nameštaja. Sa ekskluzivnom džet četkom Rainbow sistema za čišćenje, ostaci i životinjska dlaka sa površine magično nestaju. Priključak za tapacirani nameštaj koristite na dvosedima, trosedima, stolicama, dušecima, jastucima, čebadima, policama ormana, draperijama i zavesama. Priključak za tapacirani nameštaj može da se koristi samostalno ili sa pričvršćenom džet četkom.

**SAVET:** Ovaj priključak je odličan i za nežno čišćenje odeće – uključujući vunu, kapute i delikatne tkanine. Podesite kontrolu protoka vazduha tako da odgovara onom što se čisti.

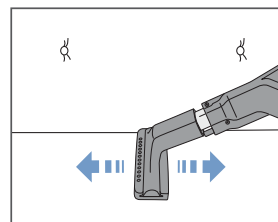


## Za čišćenje ventilacionih otvora...

Koristite četku za prašinu. Podni i plafonski ventilacioni otvori sakupljaju i ponovo vraćaju prašinu u vaš dom. Mekane čekinje četke za uklanjanje prašine ulaze između ventilacionih proreza i lako uklanjaju tvrdokornu prljavštinu i zalepljene ostatke. Podesite kontrolu protoka na PUNU SNAGU.

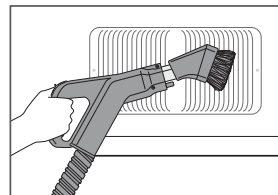

## Da biste rastresli jastučice i uzglavlja ...


Koristite vreću za rastresanje jastuka. Ova praktična plastična vreća uklanja ustajali, prašnav vazduh sa jastučića i uzglavlja a veličina joj je prilagođena da u nju stanu čak i vaši najveći jastuci. Započnite stavljanjem jastuka u vreću. Sa priključkom za čišćenje nameštaja nataknutim na kraj cevi, stisnite vreću čvrsto oko cevi. Uključite Rainbow i gledajte kako se isisava ustajao i prašnav vazduh. Zatim, ne ispuštajući vreću stisnutu oko cevi, otkāčite crevo sa prednjeg dela Rainbow-a i prikačite ga na zadnji izduvni otvor Rainbow-a. Vaš jastuk se sada „rastresa“ čistim, vodom opranim vazduhom.

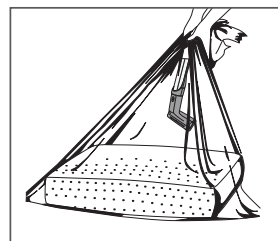

# kompletno rešenje za čišćenje kuće

## Za osvežavanje krevetnine...

Koristite priključak za tapacirani namještaj. Dušeci, opruge, okviri kreveta, jastuci, kolevke i vreće za spavanje mogu se temeljno očistiti Rainbow sistemom za čišćenje. Koristite priključak za tapacirani nameštaj da odvojite i eliminišete dlake, perut, grinje, mrvice i druge čestice iz vaše krevetnine.

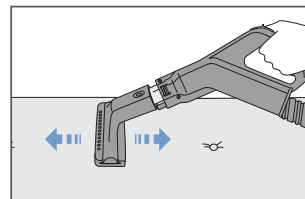

## Za naduvavanje ili izduvavanje vazduha...

Koristite priključak za naduvavanje. Rainbow priključak za naduvavanje funkcioniše odlično ako je potrebno brzo naduvati vazdušni dušek, lopte za plažu i druge igračke za naduvavanje.

**! UPOZORENJE:** Pobrinite se da igla priključka za naduvavanje bude pravilno uglavljena na mesto. Ako nije, biće naglo izbačena iz tela priključka.




### UPUTSTVO:

1. Uklonite zadnju rešetku za izduvavanje na Rainbow aparatu.
2. Pričvrstite Rainbow crevo na izduvni otvor.
3. Pričvrstite priključak za naduvavanje na kraj cevi pištolja.
4. Podesite kontrolu protoka vazduha na PUNU SNAGU.
5. Pričvrstite iglu za naduvavanje na priključak.
6. Pažljivo umetnite iglu priključka za naduvavanje u ventil za naduvavanje predmeta koji treba naduvati.
7. Uključite Rainbow prekidač na HIGH (VELIKI PROTOK).

 REŽIM IZDUVAVANJA


 REŽIM USISAVANJA

 IGLA ZA NADUVAVANJE

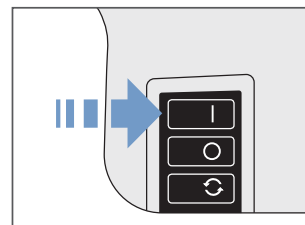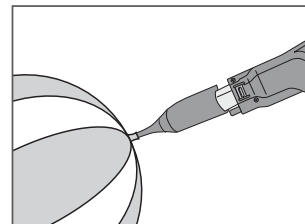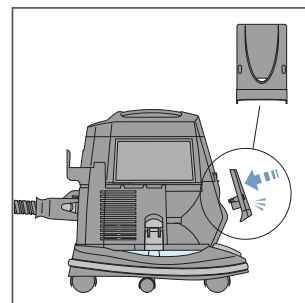


## Za čišćenje uzanih prostora...

Koristite priključak za čišćenje uzanih prostora. Za detaljno čišćenje teško pristupačnih područja koristite priključak za čišćenje uzanih prostora. Ovaj raznovrsni alat može da se koristi ili kao igla za naduvavanje ili kao savitljiva spirala, zavisno od vaše specifične situacije. **SAVET:** Nastavak za čišćenje uzanih prostora je odličan za detaljno čišćenje unutrašnjosti automobila.

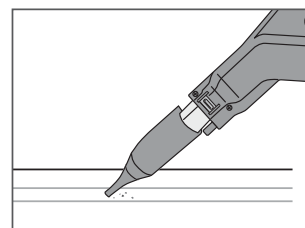

## Za čišćenje ispod frižidera...

Koristite priključak za čišćenje kondenzatora frižidera. Područje koje se najčešće zanemaruje prilikom čišćenja kuće je prostor ispod frižidera. Rashladni kondenzator frižidera privlači prašinu i mrvice i može smanjiti efikasnost i energetska efikasnost kada je pokriven prašinom. Zbog njegovog elegantnog dizajna, ovaj nastavak se može koristiti za lako usisavanje vidljivih delova frižidera i prostora ispod mašine za pranje i sušenje veša.

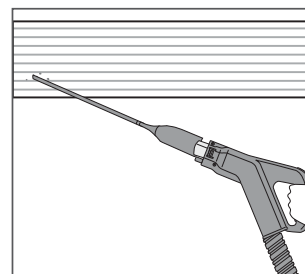

# **poboljšajte svoj rainbow® dodatnom opremom**

Za više informacija o ovim proizvodima, obratite se ovlašćenom Rainbow distributeru.



Pomoću jedinice AquaMate za pranje tepiha možete da postignete profesionalne rezultate po znatno nižoj ceni od one za profesionalne uređaje. AquaMate postiže efikasne rezultate na većini vrsta tepiha i brzo se suši. Brzo otklanja mrlje nastale prosipanjem pića, unošenjem prljavštine kao i one koje naprave kućni ljubimci. Komšije će misliti da su vam tepihe očistili profesionalci. Koristite rastvor AquaMate za čišćenje tepiha kako biste postigli izuzetne rezultate čišćenja.



Uklanja prljavštinu koju nije moguće ukloniti krpom. Poseban rezervoar za rastvor velikog kapaciteta na uređaju RainJet pruža izuzetne rezultate pranja kada su u pitanju veliki poslovi čišćenja. Za uklanjanje skore prljavštine i prašine sa pločica ili linoleuma možete naizmjenično koristiti nastavke u vidu četke i sundera. Za besprekorno čiste podne površine postavite sunder na brisač. Za izuzetne rezultate čišćenja koristite rastvor Clean Floor.



Lagana i elegantna konstrukcija uređaja RainbowMate omogućava pristup i čišćenje manjih površina poput stepenica, mebla i unutrašnjosti vozila. RainbowMate ima četku sa motornim pogonom za optimalne rezultate čišćenja.



Potreban vam je svež vazduh? RainMate pruža vazduh prijatnog mirisa i to na najpraktičniji, jedinstven i prijatan način. Potrebno je samo da u posudu za vodu uređaja RainMate dodate malo Rainbow mirisa ili rastvora Rainbow Fresh Air kako biste osetili svežinu prirode.

## **Džambo Četka za Pod i Zidove**

Džambo četka za pod i zidove širine 35 cm prekriva veću površinu i omogućava brže čišćenje velikih površina.

## **Posuda za vodu (3,76 litara)**

Posuda za vodu zapremine 3,76 litara služi za veće poslove čišćenja i omogućava duži period čišćenja bez zamene vode. Posuda za vodu zapremine 3,76 litara može da se postavi na Rainbow kolica i udvostručuje kapacitet čišćenja uređaja Rainbow.

## **Produžno crevo**


Produžno crevo dužine 4,25 metara omogućava bolji pristup prilikom korišćenja Rainbow priključaka i Power Nozzle-a. Pogodno je za čišćenje tavanice i velikog stepeništa.

## **Rexafoamer**

Rexafoamer stvara „suvu“ sapunicu od tečnog šampona. Priuštite profesionalno šamponiranje tepiha i ostalih podnih obloga u domu po pristupačnoj ceni. Za izuzetne rezultate čišćenja koristite šampon Rexafoamer.

# rainbow power nozzle<sup>TM</sup>\*

Lagana Rainbow usisna električna četka uklanja nečistoću duboko iz vašeg tepiha, velikih staza i tvrdih podnih površina. Njena snažna obrtna četka odvaja i uklanja ostatke prediva, niti, dlake i nečistoće ostavljajući tepih mekan i čist. Aktivno čišćenje ivica pomaže da se ukloni nečistoća koja je nataložena duž ivica tepiha, lajсни ili pored nameštaja. Podesite kontrolu protoka na PUNU SNAGU.

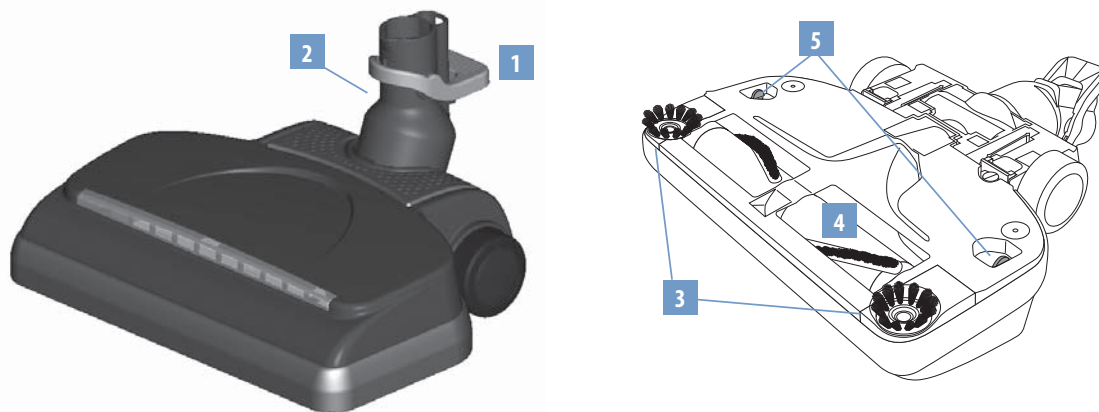


\* Dostupno kao opcionalna dodatna oprema. Za više informacija, obratite se ovlaštenom Rainbow distributeru.

1. Nožna Brava
2. Obrtna Poluga
3. Aktivno Čišćenje Ivice

4. Valjak-Četka
5. Jezički za Oslobođanje Poklopca

Obratite se ovlaštenom Rainbow distributeru u vezi sa zamenom remena i drugog pribora za Power Nozzle.

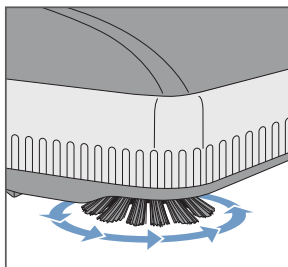

## Aktivno čišćenje uglova...

Rainbow Power Nozzle ima funkciju aktivnog čišćenja uglova sa obe strane. Bilo koju stranu Power Nozzle-a povlačite duž uglova zidova, lajсни ili pored nameštaja da biste lakše uklonili nečistoću nataloženu unutar uglova.

**⚠ UPOZORENJE:** Radi zaštite od strujnog udara, NIKAD ne usisavajte vodu ili bilo koju tečnost pomoću Power Nozzle-a.

**⚠ OPREZ:** Power Nozzle koristite samo za suvo usisavanje. Ne koristiti napolju ili na vlažnim površinama..

**⚠ OPREZ:** Nikad ne usisavajte oštre ili teške predmete sa Rainbow Power Nozzle-om. Predmeti kao što su igle, šnale, čiode, bojice i olovke mogu da oštete valjak ili remen četke.

**⚠ OPREZ:** Pre povezivanja Power Nozzle-a na Rainbow, uverite se da je Rainbow aparat isključen iz struje.

**⚠ OPREZ:** Uvek isključite uređaj iz struje prilikom servisiranja.

**⚠ OPREZ:** Ne podmazujte motor. Motor je trajno podmazan i zapečaćen.


# power nozzle™ sklapanje i korišćenje

## Sklapanje

- a. Pre korišćenja Power Nozzle-a sledite Brzi vodič na stranicama 8-9 da biste pripremili Rainbow aparat.
- b. Muški kraj donje cevi umetnite u gornji deo Power Nozzle-a. Pritisnite dugme nadole tako da klikne.

## Rukovanje

- a. Uključite Rainbow u struju.
- b. Pritisnite Rainbow prekidač na HIGH (VELIKI PROTOK).
- c. Na dršci creva-pištolju okrenite kontrolu protoka vazduha na PUNU SNAGU.
- d. Da biste izbacili rukohvat iz uspravnog položaja, levu nogu stavite na vrh Power Nozzle-a. Zatim uhvatite pištolj creva i povucite unazad.
- e. Stisnite pištolj-dršku creva da biste aktivirali Power Nozzle. Pustite okidač da biste isključili Power Nozzle. Opcija: Koristite prekidač za aktiviranje i deaktiviranje. (Vidi stranu 7.)
- f. Power Nozzle vodite polako napred-nazad po tepihu, slobodnim i lakim potezima. Pustite da Power Nozzle i Rainbow sami završe posao.
- g. Da biste zaključali Power Nozzle u uspravan položaj, levu nogu stavite na vrh Power Nozzle-a. Zatim uhvatite pištolj creva i gurnite ga sa cevima napred sve dok se zglob na Power Nozzle-u ne zaključa pomoću jezičaka.
- h. Da biste odvojili cevi od Power Nozzle-a, stanite stopalom na nožnu bravu iznad zgloba - obrtne poluge.

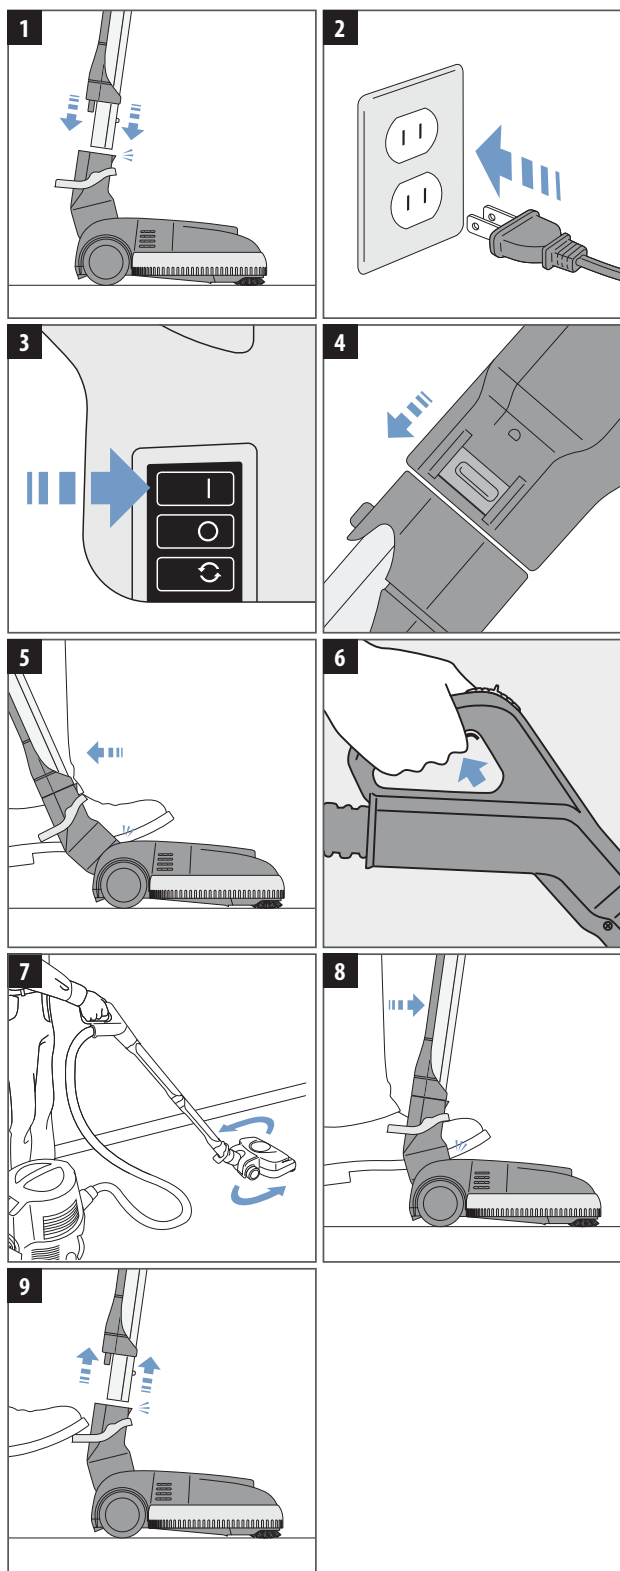


# zamena power nozzle™ remena

Da bi ste postigli najbolje rezultate, preporučujemo da Rainbow Power Nozzle remen zamenjujete svakih 12 do 18 meseci ili kada primetite da slabije čisti. Vaš Power Nozzle se isporučuje sa jednim rezervnim remenom koji se može lako zameniti za nekoliko minuta. Ovaj rezervni remen se nalazi u džepu za rezervni remen ispod donjeg poklopca. Za dodatno rezervno remenje, obratite se ovlašćenom Rainbow distributeru.

**! UPOZORENJE:** Uvek isključite uređaj iz struje prilikom servisiranja.

1. Okrenite Power Nozzle naopačke. Pomoću ravnog odvijača ili novčića okrenite osigurač za četvrtinu kruga na levu stranu (suprotno kretanju kazaljke na satu).
2. Pomoću oba palca pritisnite jezičke sa obe strane donjeg poklopca i istovremeno ih gurajte prema spolja dok ga podižete radi odbravljivanja.
3. Zatim kažiprste stavite u dva bočna otvora blizu točkića. Povucite bočne jezičke na gore i istovremeno ih gurajte da biste podigli donji poklopac.
4. Podignite sklop valjka četke prema gore i napred i izvadite ga (primetićete da su četke za ivice okrenute na gore).
5. a) Istrošeni ili pokidani remen prstom skinite sa osovine motora; b) Izvucite valjak četke i uklonite istrošeni remen.
6. Stavite novi remen na kraj valjka četke i pozicionirajte ga oko remenika na valjku.
7. a) Valjak četke okrenite naopačke tako da četke za ivice budu centrirane na dva bočna jezička. Prebacite remen preko kraja osovine motora; b) Okrenite sklop valjka četke dok se četke za ivice ne okrenu nagore. Okrećite valjak četke prema sebi da biste pozicionirali remen.
8. Vratite donji poklopac Power Nozzle-a u svoje ležište. Pritisnite ga na dole dok se prednji, dva bočna i zadnji jezički ne uglove i zabrave.
9. Pomoću ravnog odvijača ili novčića okrenite osigurač za četvrtinu kruga na desnu stranu (u smeru kazaljke na satu). Sklapanje je završeno.

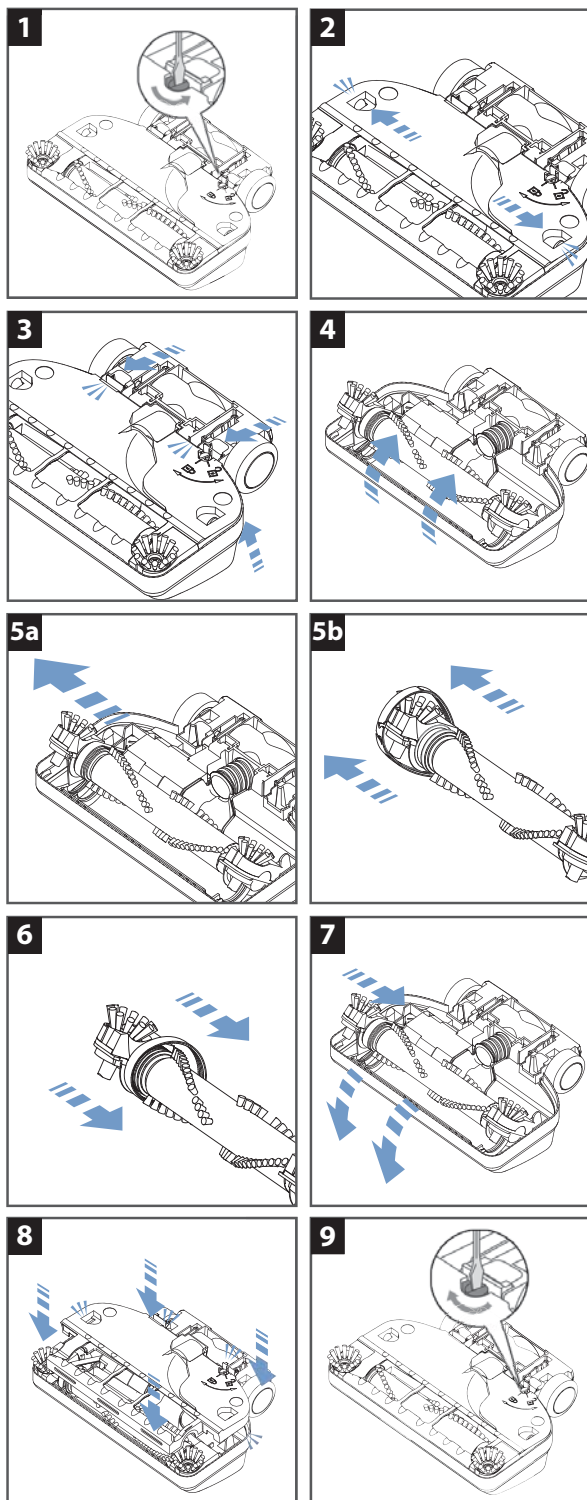

# korisnički vodič za rešavanje problema

Vaš Rainbow® je opremljen funkcijom koja isključuje strujno napajanje električnog creva pod izvesnim nenormalnim okolnostima.



| SIGNALIZACIJA SVETLOSNOG INDIKATORA | MOGUĆI UZROK                                                                                                           | KOREKTIVNA MERA                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konstantno svetlo</b>            | Uređaj je uključen dok je okidač pištolja creva u „zaključanom“ položaju (Power Nozzle će emitovati pulsirajući zvuk). | Otpustite blokadu okidača pištolja creva na 3 sekunde.<br>Nastavite normalnu upotrebu.                                                          |
| <b>Trepće 2 puta, ponavlja se</b>   | Rotaciona četka u uređaju Power Nozzle-a je blokirana.                                                                 | Isključite uređaj / izvucite utikač iz utičnice.<br>Uklonite blokadu sa rotacione četke u Power Nozzle uređaju.<br>Nastavite normalnu upotrebu. |
|                                     | Električni priključci su mokri.                                                                                        | Isključite uređaj / izvucite utikač iz utičnice.<br>Osušite električne priključke.<br>Nastavite normalnu upotrebu.                              |
|                                     |                                                                                                                        | <b>Ako se preduzetom merom problem ne reši:<br/>obratite se ovlašćenom distributeru ili servisu.</b>                                            |
| <b>Trepće 4 puta, ponavlja se</b>   | Električni priključci su mokri.                                                                                        | Isključite uređaj / izvucite utikač iz utičnice.<br>Osušite električne priključke.<br>Nastavite normalnu upotrebu.                              |
|                                     |                                                                                                                        | <b>Ako se preduzetom merom problem ne reši:<br/>obratite se ovlašćenom distributeru ili servisu.</b>                                            |
| <b>Trepće 6 puta, ponavlja se</b>   | Problem kod povezivanja električnog creva ili cevi.                                                                    | <b>Obratite se ovlašćenom distributeru ili servisu.</b>                                                                                         |

# vodič za rešavanje problema

Ovaj Rainbow aparat je detaljno testiran i proveren. U slučaju manjeg problema, sledeće procedure za rešavanje problema mogu vam pomoći da prepoznate i rešite problem. Ako niste u stanju da rešite problem, obratite se ovlašćenom Rainbow distributeru radi servisiranja. Radove na servisiranju koji nisu navedeni u nastavku sme da obavlja isključivo ovlašćeni Rainbow distributer ili njegov servisni centar.

**! UPOZORENJE:** Isključite električno napajanje pre obavljanja radova na održavanju uređaja. Ukoliko se tako ne postupi, može doći do strujnog udara ili telesne povrede.

| PROBLEM                          | MOGUĆI UZROK                                                   | MOGUĆE REŠENJE                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Rainbow motor ne radi.           | Rainbow nije pravilno pričvršćen / ukopčan na posudi za vodu.  | Uverite se da su bočne kopče na posudi za vodu zakopčane.                         |
|                                  | Utikač kabla nije dobro uključen u struju.                     | Pravilno ga utaknite u utičnicu ili pokušajte sa drugom utičnicom.                |
|                                  | Usisni otvor je zapušten nekom krupnom prljavštinom.           | Temeljno očistite usisni otvor.                                                   |
| Primetno smanjen protok vazduha. | Zaštitna sklopka motora sa automatskim resetom je aktivirana.  | Isključite Rainbow. Ostavite ga i sačekajte 30 sekundi. Ponovo uključite Rainbow. |
|                                  | Neispravan kabl, prekidač ili Rainbow.                         | Kontaktirajte ovlašćenog Rainbow distributera ili servisni centar.                |
|                                  | Rainbow nije pravilno postavljen na posudu za vodu.            | Uverite se da je Rainbow pravilno postavljen i zakopčan na posudi za vodu.        |
|                                  | Zapušeno je crevo, cev, priključak ili Power Nozzle.           | Uklonite blokadu iz zapušenog dela.                                               |
|                                  | HEPA neutralizator treba da se servisira ili zameni.           | Uklonite HEPA neutralizator i očistite ga ili zamenite. (Vidi stranu 19)          |
|                                  | Rainbow radi na maloj brzini.                                  | Okrenite Rainbow prekidač na veću brzinu.                                         |
| Uređaj izbacuje prašinu.         | Separator je začepljen ili prljav.                             | Skinite separator i očistite ga. (Vidi stranu 10)                                 |
|                                  | Nizak nivo vode u posudi za vodu.                              | Napunite posudu do pravilnog nivoa.                                               |
|                                  | Previše prjava voda u posudi za vodu.                          | Zamenite je čistom vodom.                                                         |
| Velika pena u posudi za vodu.    | Rupa u HEPA Neutralizatoru.                                    | Kontaktirajte ovlašćenog Rainbow Distributera ili Servisni Centar.                |
|                                  | Sapunica u posudi za vodu.                                     | Zamenite je čistom vodom.                                                         |
|                                  | Visok nivo vode u posudi za vodu.                              | Ispraznite i ponovo napunite posudu do pravilnog nivoa.                           |
| Uređaj izbacuje miris vlage.     | Posuda za vodu nije oprana ili je ostavljena posle korišćenja. | Očistite posudu za vodu i koristite deodorajzer za vreme čišćenja.                |
|                                  | Separator je začepljen ili prljav.                             | Skinite separator i očistite ga. (Vidi stranu 10)                                 |

| PROBLEM                                                        | MOGUĆI UZROK                                                                   | MOGUĆE REŠENJE                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | Vlažan i memljiv HEPA Neutralizator.                                           | Skinite HEPA neutralizator i očistite ga ili zamenite. (Vidi stranu 19)                                                                    |
|                                                                | Rainbow je bio odložen na posudi za vodu.                                      | Rainbow ne ostavljajte na posudi za vodu.                                                                                                  |
| Mašina je pregrejana, oseća se miris sagorevanja.              | Zapušeno je crevo, cev, priključak ili Power Nozzle.                           | Uklonite blokadu iz zapušenog dela.                                                                                                        |
|                                                                | Rainbow nije pravilno postavljen na posudu za vodu.                            | Uverite se da je Rainbow pravilno postavljen i zakopčan na posudi za vodu.                                                                 |
| Neobičan zvuk, buka ili vibracije.                             | Separator je začepljen ili prljav.                                             | Skinite separator i očistite ga.                                                                                                           |
|                                                                | Nivo vode je mnogo iznad stubića u posudi za vodu.                             | Ispraznite i ponovo napunite posudu do pravilnog nivoa.                                                                                    |
| Power Nozzle motor ne radi.                                    | Prekidač na pištolju za aktiviranje i deaktiviranje je u isključenom položaju. | Prebacite prekidač u srednji položaj i pritisnite okidač.                                                                                  |
|                                                                | Okidač na pištolju nije aktiviran.                                             | Mora da se pritisne okidač na pištolju elektrificiranog creva.                                                                             |
|                                                                | Cevi nisu pravilno spojene.                                                    | Uverite se da su cevi pravilno spojene.                                                                                                    |
|                                                                | Cevi nisu potpuno sastavljene.                                                 | Uverite se da su cevi potpuno sastavljene.                                                                                                 |
|                                                                | Zaštitna sklopka motora sa automatskim resetom je aktivirana.                  | Isključite Rainbow. Ostavite ga i sačekajte 30 sekundi. Ponovo uključite Rainbow.                                                          |
| Power Nozzle motor je uključen ali se četka ne vrti.           | Pokidan remen.                                                                 | Isključite struju, skinite donji poklopac; uverite se da četka slobodno rotira; zamenite remen.                                            |
| Power Nozzle četka je zaglavljena i ne može se rotirati rukom. | Nešto je zaglavljeno u odeljku četke.                                          | Isključite struju, skinite donji poklopac; uklonite strano telo; uverite se da četka slobodno rotira.                                      |
|                                                                | Ležaj je istrošen.                                                             | Kontaktirajte ovlašćenog Rainbow distributera ili servisni centar radi zamene četke.                                                       |
| Power Nozzle ne usisava prljavštinu dobro.                     | Začepljena vazдушna komora.                                                    | Isključite struju; skinite donji poklopac, očistite celu vazдушnu komoru.                                                                  |
|                                                                | Začepljene cevi ili crevo.                                                     | Isključite struju; uklonite prepreku; ponovo sve povežite na Rainbow; uverite se da vazduh slobodno struji kroz cevi i crevo.              |
|                                                                | Čekinj ne dodiruju tepih.                                                      | Uverite se da je donji poklopac postavljen na mesto pre nego što ga zabravite; zamenite četku ako su čekinje istrošene ili previše kratke. |
|                                                                | Četkice za čišćenje ivica su istrošene.                                        | Kontaktirajte ovlašćenog Rainbow distributera ili servisni centar radi zamene četkica za čišćenje ivica.                                   |

# rainbow® mirisi i rastvori za čišćenje

Za više informacija o ovim proizvodima, obratite se ovlašćenom Rainbow distributeru.



## rainbow® mirisi

Unesite prijatan i osvežavajući miris prolećne bašte ili lepe prirode u svoj dom pomoću Rainbow mirisa.

Eukaliptus  
Jagoda  
Narandža  
Limun  
Jabukov cvet

Bor  
Vanila  
Ljubičica  
Gardenija  
Cimet



## luksuzna kolekcija

Udovoljite svojim čulima pomoću luksuzne kolekcije koja je dostupna u četiri intrigantna spa mirisa.

Čajovac i nana  
Mandarina i ružino drvo

Narandža i đumbir  
Kleka i lavanda




## svež vazduh

Visoko-koncentrovani rastvor deodorajera i osveživača vazduha odstranjuje neprijatne kućne mirise, kao što su duvan, riba, kupus, boja itd, sve vreme dok čistite.



## clean floor rastvor

Rainbow rastvor za pranje poda je idealan za temeljno čišćenje linoleuma ili podnih pločica. Jednostavno nanosite i utrljajte rastvor Clean Floor-a i pustite da djeluje.

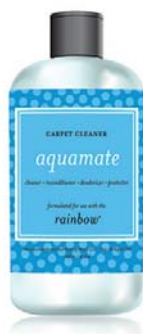

## aquamate®

Specijalno formulisano za korišćenje sa Rainbow AquaMate Uredjajem; AquaMate Šampon za pranje tepiha kombinuje čišćenje, deodorisanje, zaštitu i obnavljanje, dajući superiorne rezultate čišćenja.



## rexafoamer

Rexafoamer šampon brzo uklanja površinski sloj zaprljanosti sa itisona i tepiha. Nije potrebno snažno ribanje. Temeljno čisti, brzo se suši.

## OGRANIČENA GARANCIJA

Kompanija Rexair daje samo svojim nezavisnim ovlaštenim Rainbow distributerima garanciju na četiri (4) godine za Rainbow sistem za čišćenje i priključenu dodatnu opremu i garanciju na osam (8) godina za motor Rainbow aparata sa elektronskim kontrolerom. Rezervni delovi mogu da budu novi ili regenerisani shodno nahođenju kompanije Rexair. Ove garancije ne pokrivaju uobičajeno habanje do koga dolazi zbog upotrebe proizvoda. Iako kompanija Rexair, kao proizvođač, nije u direktnom kontaktu sa potrošačima niti im daje pismenu garanciju, zakon nalaže proizvođačima potrošačkih proizvoda izvesne odgovornosti. Ovaj proizvod ne sme biti neispravan i mora da odgovara za svoje namene. Ove podrazumevane garantne mogućnosti u prodaji i prikladnosti za određenu namenu daje Rexair. Dalje, Rexair zahteva da svaki ovlašćeni distributer prosledi to krajnjem korisniku, izdavanjem sopstvene pismene garancije, na osnovu Rexair-ove garancije dotičnom distributeru.

Rexair prodaje Rainbow svojim nezavisnim ovlaštenim Rainbow distributerima radi dalje prodaje od strane tih distributera i njegovih agenata i to samo putem kućnih demonstracija krajnjim korisnicima. Bilo kakva druga prodaja je strogo zabranjena. Svaki proizvod kupljen na drugačiji način nije pokriven garancijama ovlašćenih distributera.

Kompanija Rexair, proizvođač, je započela prodaju superiornog proizvoda preko nezavisnih ovlašćenih distributera pre više od 75 godina i posvećena je pružanju usluga i podrške vlasnicima Rainbow sistema.

Rexair prodaje Rainbow sistem za čišćenje samo preko nezavisnih ovlašćenih distributera koji imaju iskustvo u direktnoj prodaji na kućnim prezentacijama. Ovi ovlašćeni distributeri preuzimaju odgovornost za legitimnost distribucije i servisiranje Rainbow sistema direktno preko svojih prodavaca ili indirektno preko poddistributera i njihovih prodavaca.

Rexair nema ugovor ili pravni odnos sa nezavisnim distributerima koji nabavljaju proizvod direktno ili posredno od ovlašćenog distributera, i može samo pokušati da reši reklamaciju kupca vezanih za prodavce preko odgovornog ovlašćenog distributera. Rexair je objavio politiku da se svaki ovlašćeni distributer smatra odgovornim za otklanjanje bilo kakvih reklamacija od strane bilo kog kupca vezanu za prodaju ili usluge bilo kog od tih nezavisnih prodavaca.

Rexair zahteva da svaki ovlašćeni distributer uspostavi brzu i stručnu uslugu koja će biti dostupna preko sopstvenih servisnih stanica u zajednicama u kojima prodaje Rexair proizvode preko svojih nezavisnih poddistributera i prodavaca.

Sačuvajte ime i adresu prodavca ili distributera od koga ste kupili Rainbow usisivač. Kontaktirajte njega ili nju u vezi sa savetima za održavanje vašeg Rainbow proizvoda, garancijom, servisom i najbližom servisnom stanicom. Ako niste u stanju da ih kontaktirate ili smatrate da ne dobijate odgovarajuću pomoć od ovlašćenog distributera, obratite se službi podrške kompanije Rexair za pomoć. Oni će vam dati ime, adresu i broj telefona ovlašćenog distributera za vaš region.



### Clean Air Delivery Rate

Rainbow<sup>®</sup>  
e SERIES<sup>®</sup> e<sup>2</sup>

C e r t i f i e d R a t i n g

Od jednog pročištača zraka do drugog, uspoređujte njihove CADR-e (Clean Air Delivery Rate - Brzine pročišćavanja zraka). Prvo pogledajte za koju veličinu prostorije je uređaj predložen. Zatim pogledajte brojeve CADR-a za duhanski dim, prašinu i pelud.

**Rainbow<sup>®</sup> e<sup>2</sup> je predložen za upotrebu u zatvorenoj prostoriji do 8 m<sup>2</sup> površine.**

*Brzine pročišćavanja po veličini prostorija u skladnosti su sa kriterijem AHAM programa potvrđivanja za smanjenje dima od 80% (Association of Home Appliance Manufacturers - Udruženje proizvođača aparata za kućanstvo). Više Brzine pročišćavanja zraka znače da je učinak u prostorijama svih veličina poboljšan. Prenosivi uređaji za pročišćavanje zraka će biti mnogo efikasniji u prostorijama gdje su sva vrata i prozori zatvoreni.*

#### Brzine CADR-a:

**Duhanski dim: 55**

**Prašina: 61**

**Pelud: 67**

Čim su brojevi viši, tim brže uređaj filtrira zrak.

Ove vrijednosti predstavljaju učinak koji možete očekivati u prva 72 sata rada. Nakon toga, učinak se kroz upotrebu može mijenjati.

Association of Home Appliance Manufacturers



[rainbowsystem.com](http://rainbowsystem.com)

REXAIR LLC | TROY, MICHIGAN

© 2011 REXAIR LLC | R14449AM-1 | PRINTED IN U.S.A.

